

12. POZOR! Ohnisko sa zahrieva, nedotýkajte sa rozpáleného ohniska. Pred premiestňovaním ohniska vyčkejte až vychladne.
13. Neodstraňujte popol, dokiaľ nezhoria všetky uhlíky a ohnisko nevychladne.
14. Pri zapáľovaní a obsluhu ohniska nenoste oblečenie s voľnými rukávami.
15. Ohnisko nepoužívajte pri silnom vetre.
16. POZOR! Na zapálenie alebo opätovné zapálenie pô vyhasnutí nepoužívajte alkohol alebo benzín! Používajte výlučne podpaľovače, ktoré sú v súlade s EN 1860-3!
17. Nikdy nepremiestňujte ohnisko, ktoré je už zapálené - môže dôjsť k popáleniu alebo ku vzniku požiaru!
18. Nikdy neponechávajúte rozpálené ohnisko bez dozoru! Deti a zvieratá musia zotrvať v bezpečnej vzdialenosti od ohniska! Ohnisko smie obsluhovať len striezlivá osoba!
19. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať horúcim alebo ostrým častiam ohniska. Nedotýkajte sa ohniska holými rukami. Behom obsluhy používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. Nikdy sa nenakláňajte tvárou nad ohnisko, chráňte si oblečenie a vlasy pred stykom s ohňom.
20. Venujte zvýšenú pozornosť pri doplňovaní paliva do horiaceho ohniska!
21. Na hasenie ohniska nepoužívajte vodu! Odporúčame použiť piesok.
22. Pred odstraňovaním popola alebo ukončením práce sa vždy uistite, či je ohnisko úplne vychladnuté – odstraňovanie popola alebo premiestňovanie ohniska, keď je horúce, môže spôsobiť popálenie alebo vznik požiaru!
23. Uhasený popol a nespálené drevo skladujte oddelene od horľavých predmetov a konštrukcií.
24. Pri používaní ohniska sa odporúča, aby bolo k dispozícii hasiace zariadenie zodpovedajúceho typu.

VAROVANIE!

Pred použitím ohniska je nutné si prečítať bezpečnostné pokyny. Pri používaní ohniska buďte maximálne opatrní! Používanie horľavých prostriedkov, ktoré nie sú určené pre použitie v ohnisku, môže spôsobiť popálenie, vznik požiaru, otravu pripravovaných jedál alebo poškodenie kovových povrchov.

VAROVANIE!

Pred prvým použitím je treba ohnisko vopred "vypáliť", aby do potravín neprenikol zápach z vonkajšieho povlaku ohniska. Tento proces trvá pomerne dlho (niekoľko hodín) a nemožno ho ignorovať! Z toho dôvodu odporúčame pripraviť ohnisko na použitie vopred a zaistiť príslušné množstvo paliva, aby ste stihli včas a riadne ohnisko obsluhovať.

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Prvé zapálenie ohniska:

- 1.1 Na dno ohniskovej misy vložte maximálne cca 3 - 4 kg suchého dreva, ktoré vyskladajte uprostred misy do tvaru pyramídy. Týmto spôsobom sa palivo nedostane do kontaktu sa stenami ohniskovej misy.
- 1.2 Na zapálenie paliva možno použiť podpaľovače (len certifikované).
- 1.3 Podpaľovače určené na zapálenie sa odporúča používať v súlade s návodom výrobcu. V prípade použitia tekutého podpaľovača vyčkejte 2-3 minúty, až drevo nasiakne podpaľovačom. Držte podpaľovač v bezpečnej vzdialenosti od ohniska.
- 1.4 Zapáľte oheň a dodržujte bezpečnú vzdialenosť od ohniska.
- 1.5 Udržujte tento stav horenia minimálne po dobu 2 hodín, v prípade potreby pridávajte palivo na udržiavanie teploty.
- 1.6 Po dokončení vyššie uvedených činností je možné ohnisko riadne používať.

2. Prídavanie paliva do ohniskovej misy:

- 2.1 Použite rukavice odolné proti vysokým teplotám.
 - 2.2 Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od ohniska. Pri použití špeciálnych klieští pridajte palivo na dno misy a dávajte pozor, aby nevznikali iskry a popolček.
- POZOR!** Nikdy nepridávajte podpaľovač do horiaceho alebo horúceho paliva.

3. Starostlivosť a údržba:

Po ukončení práce sa uistite, či je ohnisko vychladnuté. Nepoužívajte vodu na dohasenie! Nikdy nenechávajúte popol a nedohorené drevo v ohnisku bez dozoru. Potom odstráňte špachtľou popol z ohniskovej misy. Vyčistite vnútorné a vonkajšie povrchy ohniska škrabkou a vlhkou handrou. Nakoniec ohnisko vysušte a ošetríte proti korózii potretím tenkou vrstvou oleja na varenie. Ohnisko je zhotovené z čiernej, surovej ocele, preto pokiaľ sa po nejakej dobe vyskytne na povrchu ohniska hrdza, jedná sa o prirodzený proces. Takéto miesto je treba očistiť škrabkou alebo jemným brúsnym papierom a natrieť vrstvou laku odolného proti vysokým teplotám. Nikdy nenatierajte vnútorné časti ohniska farbou. Vnútražok ohniska môžete ošetriť tenkou vrstvou oleja na varenie. Ohnisko skladujte na čistom a suchom mieste. Aby sa zabránilo kontaminácii ohniska behom doby skladovania, odporúča sa používať špeciálny poklop na ohnisko. V dobe sezóny ohnisko používajte pravidelne, aby sa zabránilo vzniku korózie.

Výhradný dovozca do ČR a SR: RÖSLER Praha spol. s r.o., Elišky Junkové 8, Praha 10
Tel.: +420 267 188 011 - Fax: +420 272 631 046 - info@rosler.cz - www.rosler.cz

Cook King
PASSION FOR COOKING




RÖSLER

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – ZAHRADNÍ OHNIŠTĚ:

BALI / PALMA / HAITI / CUBA / RICO

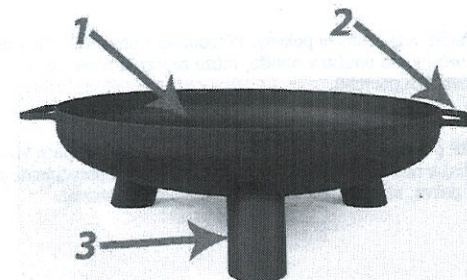

1. Mísa ohniště
2. Rukojeti (pouze u modelů Bali, Haiti a Rico)
3. Nožky

VAROVÁNÍ!

Před použitím zařízení je nutné si přečíst následující bezpečnostní pokyny! Zvláštní pozornost věnujte textu s vykřičníkem "!".

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Zařízení je určeno pro privátní použití na zahradách.
2. Ohniště se nikdy nesmí provozovat v uzavřených prostorách!
3. Ohniště musí být umístěno na rovném, pevném, nehořlavém a stabilním povrchu, který poskytuje potřebnou nosnost a ochranu před silným větrem. Ohniště vždy umístěte v bezpečné vzdálenosti (minimálně 300 cm) od hořlavých předmětů, např. větví, dřevěných plotů nebo podlah, paliv, podpaľovačů, atd. Ohniště dále neumísťujte pod vyčnívajících okapy (přesahy střech), do blízkosti otevřených dveří nebo oken.
4. Jako palivo používejte pouze suché dřevo. Nikdy nepoužívejte hořlaviny.
5. Nikdy nepřepínajte misu ohniště palivem, a to před ani během používání a vždy dávejte pozor, aby nebyla mísa během používání přehřátá popelem.
6. Nedodržení varování, upozornění a doporučení obsažených v tomto návodu, jejichž cílem je zabránit nebezpečí, může mít za následek požár nebo výbuch a způsobit vážné zranění, smrt či poškození majetku.
7. Nepoužívat v interiéru! Ohniště je určeno pouze pro venkovní použití. Je-li ohniště použito v místnosti, hromadění toxických výparů může způsobit vážná zranění nebo smrt. Dále může také způsobit požár v místnosti.
8. Ohniště smí být provozováno pouze ve venkovním prostředí a na dobře větraném místě. Nepoužívejte ohniště v garáži, budově, kryté pasáži a v jiných omezených nebo stísněných prostorách.
9. Pro podpalení dřeva nepoužívejte benzín, alkohol nebo jiné hořlavé tekutiny. Byl-li použit tekutý podpaľovač, odstraňte před zapálením ohniště tekutinu, která vytekla dolními odvětrávacími ventily.
10. Při obsluhu ohniště je třeba používat selský rozum. Ohniště se během používání rozpálí, proto nikdy po dobu jeho používání, a zejména po zapálení, nenechte ohniště bez dozoru.
11. VAROVÁNÍ! Děti a domácí zvířata udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od ohniště. Děti a domácí zvířata nesmí být přítomni v blízkosti rozpáleného ohniště bez dozoru.