

Generátor studeného kouře

NÁVOD K POUŽITÍ

Tento produkt je navržen pro snadné použití. Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k montáži a obsluze.

Chcete-li použít tento produkt, vše, co musíte udělat, je přidat do válce piliny nebo dřevěnou štěpku.

Kdykoli můžete přidat piliny nebo dřevěnou štěpku bez nutnosti vypínání generátoru kouře. Generátor kouře je určen pro venkovní použití. Intenzitu výroby kouře můžete regulovat za pomoci regulaci výkonu kompresoru.

Doba uzení se pohybuje v rozmezí od 2 do 36 hodin v závislosti na požadavku konkrétních potravin.

Vlhkost a velikost pilin/štěpky přímo ovlivňují dobu jejich spalování.

Doporučuje se používat piliny/štěpky o velikosti a od 2 do 10 mm.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Zařízení je určeno pouze pro venkovní použití. Generování kouře v interiéru je nebezpečné.
2. Nenechávejte zařízení bez dozoru.
3. Nepoužívejte zařízení na běžných površích nebo místech, kde žhavý popel může způsobit požár.
4. Před použitím si přečtěte pokyny a pečlivě deaktivujte.
5. Uschovejte si tyto pokyny i pro pozdější použití.
6. Nevdechujte vznikající kouř.
7. Nepoužívejte zařízení, pokud není zcela smontován a připraven k použití.
8. Nepoužívejte zařízení během bouřky.
9. Nepoužívejte zařízení za deště.
10. Neponořujte zařízení do vody.
11. Nezapínejte zařízení, pokud je navlhčené kvůli jiným příčinám.
12. Zařízení nepoužívejte, pokud je zástrčka poškozená.
13. Pokud je zástrčka poškozena, měla by být vyměněna kompetentní osobou.
14. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vychladlé.
15. Osoby mladší 18 let a osoby s onemocněním by neměly používat tento výrobek bez dozoru kompetentní osoby.
16. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
17. Nedovolte dětem čistit zařízení.

SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Sestavte zařízení, jak je znázorněno na schématu. Naplňte zařízení pilinami/dřevěnou štěpkou. Zapalte piliny/štěpku přes otvory na obou stranách válce. Můžete jej snadno zapálit zapalovačem proti větru na obou stranách, když jste předtím zapnuli kompresor a okamžitě je tak spuštěna výroba kouře. Připojte zařízení k udírně. Z otvorů komory může dojít k vysípaní malého množství popela.

ČIŠTĚNÍ

Doutnající piliny/štěpka vytvářejí popel, který se hromadí na dně válce. Snadno se čistí po odpojení zařízení. Pro provedení čištění, demontujte pouze spodní část zařízení (dvě kovové desky). Tímto způsobem je vyjmutí popela z vnitřku válce snadné.



(1)
Kompressor



(2) Zátka



(3) Válec



(4) Hadička



(4) Hadička



(5) Palivová
trubička



(6) Trubička pro
vstupní vzduch



(7) Měděná
trubička pro
kouř



(8) Konektor



(9) Spojovací
element



(10) Miska, 2
kusy


- 1) Spojte kompresor (1) a (4) hadičky




- 2) Našroubujte měděnou trubičku (7) do vnitřní části palivové trubičky (5).



- 3) Spojte trubičku pro vstupní vzduch (6) s konektorem (8).

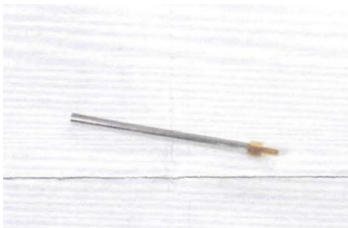


- 4) Vsuňte smontovanou trubičku dle bodu 2) do válce (3). Zajistěte polohu měděné trubičky směrem dolů.

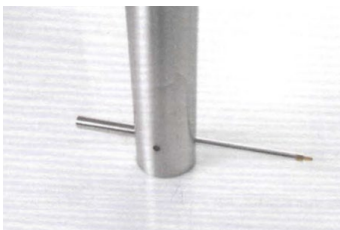

- 5) Položte misky (5) na sebe.



- 6) Odšroubujte křídlovou matici od spojovacího elementu (9) a tento umístěte na trubičku ve válci.

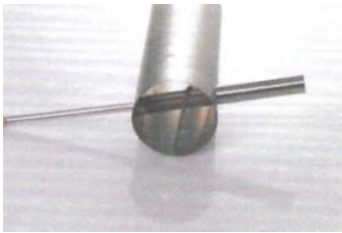

- 7) Přidržte spojovací element (9) a umístěte misky (10). Za pomoci křídlové matice upevněte misky (10).

