




Topná deska – umělá kvočna

25x25-13W, 30x30-20W, 40x50-46W, 40x60-56W, 40x40-24W, 40x40-38W

Návod k použití

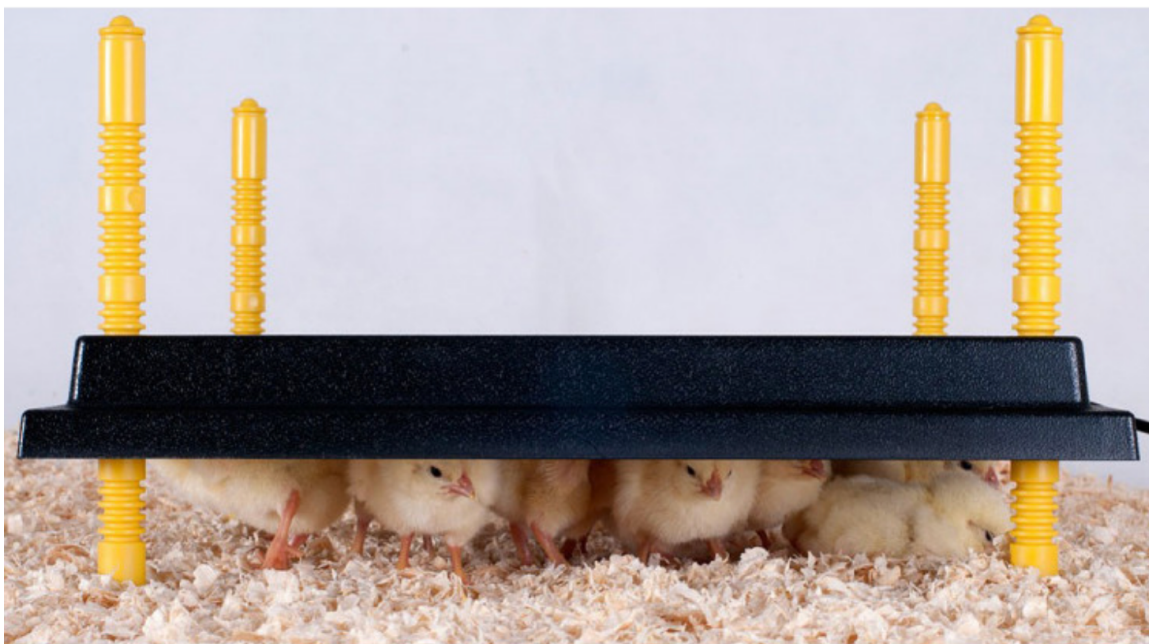

Úvod

Gratulujeme k zakoupení nové topné desky! Tato topná deska je navržena pro bezpečný a efektivní ohřev kuřat během jejich růstu. Díky svým nízkým energetickým nárokům a jednoduchému používání představuje ekonomickou a šetrnou volbu. Tento návod vám pomůže s jejím správným nastavením, používáním a údržbou.

Obsah balení


- 1 × topná deska
- 4 × nožičky pro nastavení výšky
- 1 × uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

Používejte pouze v suchém prostředí. Určeno výhradně pro ohřev kuřat a jejich růst, nepoužívejte pro jiné účely. Připojte pouze k elektrické síti instalované kvalifikovaným elektrikářem. Ujistěte se, že přívodní kabel je mimo dosah zvířat. Udržujte topnou desku minimálně 30 mm nad podestýlkou. Produkt není určen k používání přímo na podlaze. Postavte jej například na stůl nebo v chovné bedně minimálně 50 cm nad podlahou. Nepoužívejte topnou desku bez nožiček. Produkt neotvírejte, nemodifikujte ani neponořujte do vody. Zajistěte, aby s produktem nemanipulovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi bez dozoru. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, modifikacemi, přírodními katastrofami nebo vandalismem.

První použití

- Položte topnou desku na bok.
- Připevněte nožičky do každého rohu. Zasuňte nožičky do příslušných otvorů, dokud neuslyšíte 'kliknutí'. Ujistěte se, že všechny nožičky jsou správně zajištěny.
- Postavte desku na rovnou plochu v chovné bedně, minimálně 50 cm nad podlahou.
- Připojte desku k napájení. Po zapojení se rozsvítí červená kontrolka. Maximální teploty deska dosáhne přibližně za 60 minut.

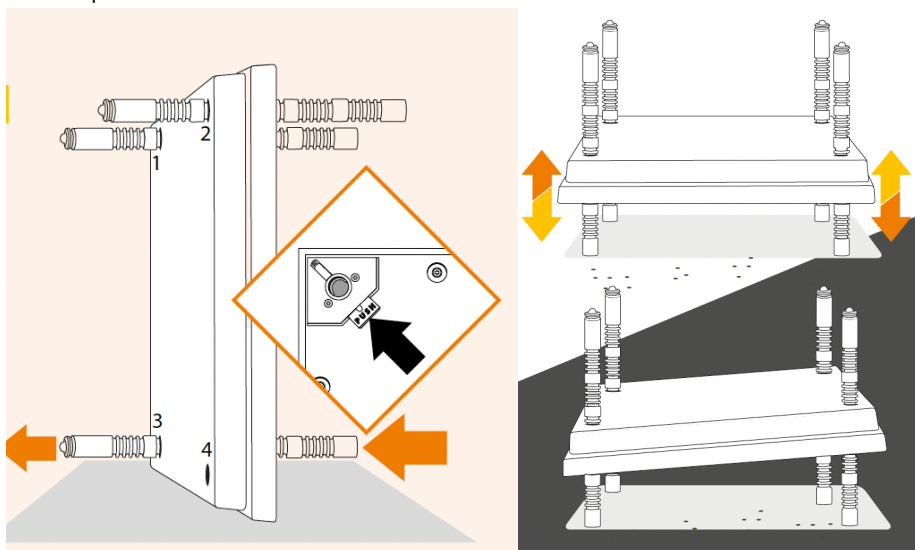

Nastavení výšky


- Kuřata se pod deskou pohybují klidně, jsou pohodlná a nevykazují známky nepohodlí (nečipí ani se nehromadí na jednom místě).
- Kuřata zůstávají neustále pod deskou, jsou neklidná, neodcházejí za potravou nebo vodou. Řešení: Snižte výšku desky.
- Kuřata mají potíže dostat se pod desku nebo teplota pod deskou je příliš vysoká. Řešení: Zvyšte výšku desky.
- Zvyšujte výšku desky postupně s růstem kuřat, ideálně jednou týdně. Pro různě velká kuřata můžete nastavit dvě nožičky na jinou výšku, aby byla deska mírně nakloněná.

Údržba a čištění

Vždy odpojte desku z elektrické sítě před čištěním. Očistěte vlhkým hadříkem. V případě potřeby odstraňte zaschlé nečistoty škrabkou. Nikdy produkt neponořujte do vody. Po vyčištění skladujte desku v původním obalu na suchém místě.

Právní ustanovení

- Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím produktu, úpravami zařízení, nesprávným zapojením nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.
- Výrobce nepřebírá odpovědnost za jakékoli nepřímé nebo následné škody, ztráty zisku nebo jiné ekonomické škody vzniklé použitím produktu.
- Záruka se nevztahuje na poškození způsobené přírodními katastrofami, požáry, povodněmi, zemětřeseními, vandalismem, válkou či jinými okolnostmi mimo kontrolu výrobce.
- Jakýkoli zásah do produktu (např. jeho rozebrání, úpravy nebo opravy neautorizovanou osobou) vede k okamžitému zániku záruky.
- V případě závady kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. K reklamaci přiložte doklad o koupi.
- Kopírování nebo distribuce tohoto návodu bez předchozího písemného souhlasu výrobce je zakázáno.

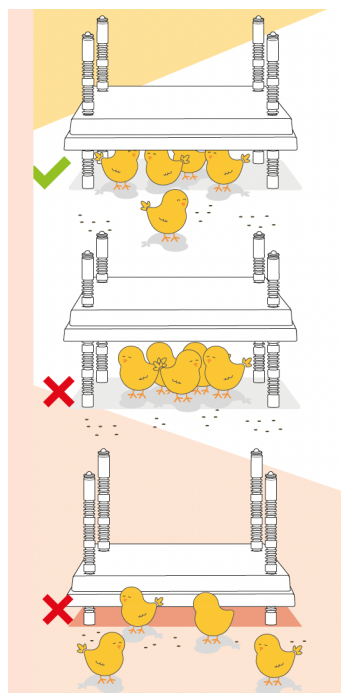

Dodavatel:

AGROFORTEL, s.r.o.

Jaurisova 515/4

140 00 Praha

IČ: 06410499

DIČ: CZ06410499