## 7. Čas uzavření

Stlačte tlačítko menu pro přepnutí minut a hodin.
Šipkami nahoru / dolů upravte číslené hodnoty.

## 8. Uzavření světlem

Upravte hodnotu světelnosti pro zavření dvířek (nastavujte pokud chcete využívat mód se světelným senzorem).
Šipkami nahoru / dolů upravte hodnoty (0-14).

## 9. Ovládací mód

Slouží pro nastavení operačního módu. Stiskněte tlačítko Menu pro vstup.

## 10. Výběr módu

Šipkami nahoru / dolů upravte operační mód. (ss = světelný senzor)
“0” Otevření i zavření pomocí hodin.
“1” Otevření pomocí hodin, zavření ss.
“2” Otevření ss, zavření pomocí hodin.
“3” Otevření i zavření pomocí ss.

## 11. Čas

Umožňuje nastavit aktuální čas na hodinách zařízení.
Stiskněre znovu tlačítko Menu pro nastavení současného času.

## 12. Nastavení hodin

Stiskněte tlačítko Menu pro přepnutí minut a hodin.
Šipkami nahoru a dolů upravte hodnoty.

## 13. Konec

Stisknutím tlačítka Menu uložíte předchozí nastavení. Rozhraní se vrátí zpět do běžného pracovního režimu.

## Tips:

1. Pro nastavení světelného senzoru jsou definovány následující hodnoty : 15-23 pro otevření, 0-14 pro zavření. 0 reprezentuje absolutní tmu a 23 velmi silné světlo.

2. Pokud se na displeji při chodu zařízení zobrazuje Err, postupujte, prosím, dle části F tohoto návodu.

3. Pokud rychle bliká červená kontrolka, znamená to problém s kontrolní jednotkou dvířek. Stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení chybového kódu.

4. Pokud měníte baterie, nastavte znovu hodiny zařízení.

5. Pokud dispej hlásí “StCH” nebo “StOH”, probíhá automatická kalibrace pozice otevření / zavření.

6. Pro více informací si, prosím, přečtěte FAQ.



## Část F - Řešení problémů

| Chybový kód | Důvod | Řešení |
|---|---|---|
| Err 1 | 1. Selhání motoru | Kontaktujte autorizovaný servis. |
| | 2. Selhání senzoru. | Kontaktujte autorizovaný servis. |
| Err 2 | 1. Špatně navinutý vlasec | Otevřete jednotku. Stiskněte a držte šipku nahoru / dolů pro navíjení resp. uvolňování vlasce. Následně vlasec umístěte do správné polohy. Stiskněte tlačítko Menu pro odstranění chybové hlášky. Dvířka se zdiagnostikují a vrátí se do běžného pracovního režimu. |
| | 2. Špatný směr vinutí vlasce | |
| Err 3 | 1. Dvířka nejsou přivázána. | Převažte dvířka. Vyčkejte 8 vteřin, dvířka se zdiagnostikují a vrátí se do běžného pracovního režimu. |
| | 2. Selhání pozičního senzoru. | Kontaktujte autorizovaný servis. |
| | 3. Dvířka jsou příliš lehká. | Použijte, prosím, dvířka o váze 300g - 1000g. Vyčkejte 8 vteřin, dvířka se zdiagnostikují a vrátí se do běžného pracovního režimu. |
| | 4. Lanko je špatně umístěno uvnitř kontrolní jednotky. | Otevřete jednotku, ručně přemístěte vlasec podle stopy “line” označené na desce. Vyčkejte 8 vteřin, dvířka se zdiagnostikují a vrátí se zpět do běžného pracovního režimu. |
| Err 4 | Otvor dveří je větší než 1,5 m. | Stiskněte (a držte) šipku nahoru pro zkrácení “cesty” dvířek na adekvátní délku. Stiskněte tlačítko Menu pro odstranění chybové hlášky. Dvířka se zdiagnostikují a vrátí se zpět do běžného pracovního režimu. |



| | | |
|---|---|---|
| Err 5 | 1. Otevření je blokováno | Zkontrolujte, zdali nejsou v trase dvířek nějaké překážky. Po odstranění překážek z cesty stiskněte tlačítko Menu pro odstranění chybové hlášky. Dvířka se zdiagnostikují a vrátí se zpět do běžného pracovního režimu. |
| | 2. Zavření je blokováno | Zkontrolujte, zdali nejsou v trase dvířek nějaké překážky. Po odstranění překážek z cesty stiskněte tlačítko Menu pro odstranění chybové hlášky. Dvířka se zdiagnostikují a vrátí se zpět do běžného pracovního režimu. |
| | 3. Dvířka jsou moc lehká. | Použijte, prosím, dvířka o váze 300g - 1000g. Vyčkejte 8 vteřin, dvířka se zdiagnostikují a vrátí se do běžného pracovního režimu. |
| | 4. Lanko je špatně umístěno uvnitř kontrolní jednotky | Otevřete jednotku, ručně přemístěte vlasec podle stopy “line” označené na desce. Vyčkejte 8 vteřin, dvířka se zdiagnostikují a vrátí se zpět do běžného pracovního režimu. |
| Err 6 | Dvířka jsou příliš těžká. | Použijte, prosím, dvířka o váze 300g - 1000g. Vyčkejte 8 vteřin, dvířka se zdiagnostikují a vrátí se do běžného pracovního režimu. |

## Část G - Parametry

| | |
|---|---|
| Název produktu | Automatická dvířka kurníku |
| Pracovní režimy | Ovládání světelným senzorem a hodinami |
| Materiál ovládací jednotky | ABS |
| Materiál dvířek | Hliník |
| Velikost ovládací jednotky | 15.5 x 15.5 x 10 cm |
| Velikost dvířek | 61 x 23 x 1 cm |
| Podporovaná hmotnost dvířek | 300 - 1000 g |
| Zdroj | 4 x AA baterie |
| Napětí | 6 v |
| Záruka | 2 roky |

# AUTOMATICKÁ DVÍŘKA

## AD002 NÁVOD K POUŽITÍ

## Část A - Instalace

**Balení obsahuje následující části:**

**a. přední víko**

**b. ovládací jednotka**

**c. 4 x M4 x 12 šroub**

**d. 4 x M4 x 30 šroub s plochou hlavou**

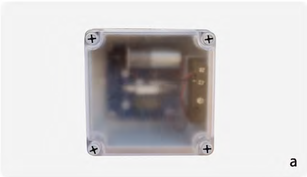

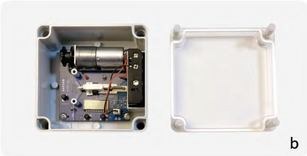

**Pozn.: Pro sestavení či rozebrání je zapotřebí šroubovák.**

## Část B - Ovládací jednotka a hliníková dvířka

**Před vlastní montáží ovládací jednotky a dvířek si nejprve přečtěte tento návod a poté postupujte podle instrukcí.**



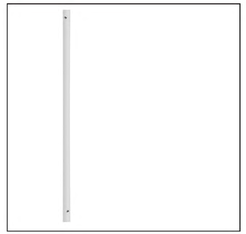

**1. Připevněte hliníkovou kolejnici na stěnu kurníku. (Na levou stranu otvoru pro dvířka.)**

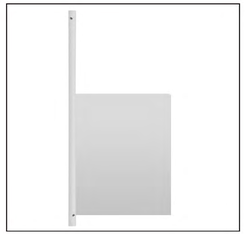

**2. Vložte dvířka do připravené kolejnice.**

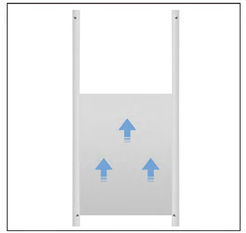

**3. Ke kurníku nyní přišroubujte druhou kolejnici tak, aby pasovala na dvířka vložené do levé kolejnice.**

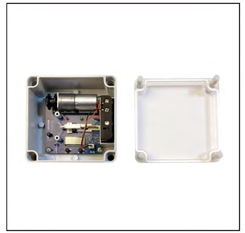

**4. Otevřete kontrolní jednotku a vyjměte modul baterií. Vložte 4x AA baterie a modul zasuňte zpět.**

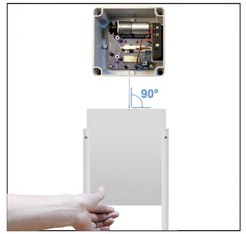


**5. Připevněte ovládací jednotku ke kurníku. Lanko protáhněte dírkou ve dvířkách a zavažte na konci uzel. Ujistěte se, že lanko je v jednotce navinuto po vzoru na obrázku.**

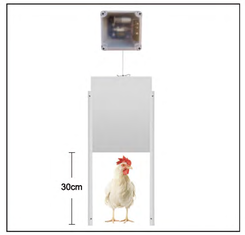


**6. Dvířka provedou automatickou diagnostiku - dvířka se zavřou a otevřou do defaultní výšky 30 cm. Tato hodnota může být později upravena.**



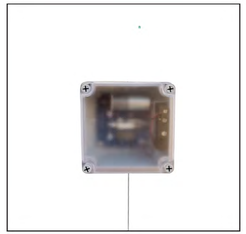

**7. Nastavte pracovní režim podle části E a přišroubujte přední víko ovládací jednotky.**

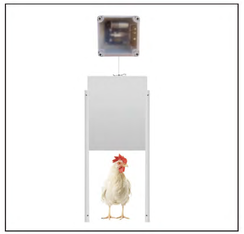

**8. Hotovo.**

**V případě použití vlastních dvířek se ujistěte, že jejich váha je mezi 300g - 1000g. V případě nedodržení předepsané váhy riskujete omezenou funkčnost či poškození ovládací jednotky automatických dvířek.**

## Část C - Ovládací jednotka

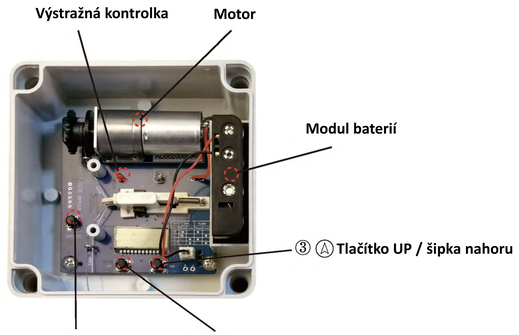




## Část D - Ovládání tlačítky

**Tlačítko Menu používejte pro přesun mezi jednotllivými menu, pro přepínání minut a hodin. Tlačítka šipky nahoru / dolů (UP/DOWN) používejte pro úpravu hodnot.**

### Šipka dolů - možnosti použití

**1. Stiskněte pro dočasné manuální uzavření.**
**(Dvířka se znovu otevřou automaticky po třech minutách)**

**2. Šipka dolů snižuje číselné hodnoty.**
**3. Přepíná pracovní režimy.**
**4. Držení šipky dolů spouští dvířka (Při nastavování dvířek v části E, krok 2).**

### Šipka nahoru - možnosti použití

**1. Stisk šipky nahoru dočasně manuálně otevře dvířka.**
**(Dvířka se znovu zavřou automaticky po třech minutách)**

**2. Šipka nahoru zvyšuje číselné hodnoty.**
**3. Přepíná pracovní režimy.**
**4. Držení šipky nahoru zvedá dvířka (Při nastavování dvířek v části E, krok 2).**

## Část D - Nastavení dvířek (programování)

**1. Základní rozhraní**
**Držte tlačítko Menu > 2 vteřiny pro přechod do základního rozhraní nastavení. Zobrazí se tovární čas.**

**2. Nastavení výšky otvoru**
**Zde upravte výšku otevřených dvířek. Držením šipek nahoru a dolů nastavte požadovanou úroveň. Poté stiskněte Menu.**

**3. Otevření**
**V této části nastavte čas otevření nebo hodnotu světelnosti pro otevření.**

**4. Čas otevření**
**Stiskem tlačíka menu se přesouváte z hodin na minuty. Šipkami nahoru a dolů upravte čas.**

**5. Otevření světlem**
**Upravte číselné hodnoty světelnosti k otevření dvířek. (Pokud chcete používat otevření světelným senzorem.) Hodnoty 15-23.**

**6. Uzavření**
**V této části nastavte čas otevření nebo hodnotu světelnosti pro uzavření.**