

Informace k výrobku

Vyvýšený záhon je určen pro pěstování zeleniny, bylinek a okrasných rostlin.

Umístění záhonu

Záhon umístěte na rovný a stabilní povrch s dostatečným přístupem ze všech stran. Místo by mělo být na dostatečně slunném a chráněném místě.

Doporučené vrstvy výplně záhonu

1. Spodní vrstva: větve, hrubý dřevní materiál, štěpka – zajišťuje odvod vody.
2. Střední vrstva: listí, posekaná tráva, kompost.
3. Horní vrstva: kvalitní zahradní zemina nebo směs substrátu s kompostem.

Upozornění

Nepoužívejte agresivní chemické přípravky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu záhonu.



Montážní návod vyvýšený záhon LEGI 0,65 x 2 m a 1 x 2 m



Prodejce

Dům a zahrada Ježek s.r.o.
K Papírně 171/32, 312 00 Plzeň




Video návod



Obsah sady:

- 14 x panel 1 m
- 8 x noha
- 56 x šroub s matkou

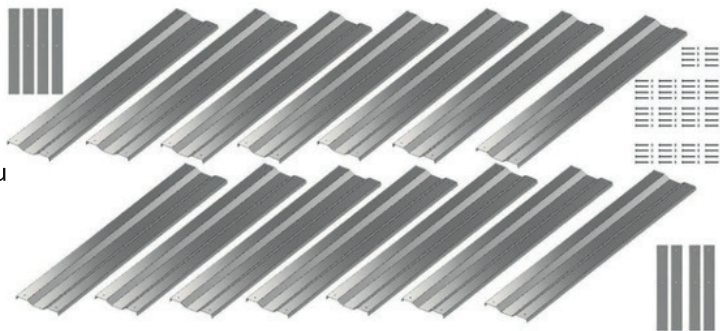

Nářadí potřebné k montáži Klíč a šroubovák vhodné velikosti

⚠ **POKUD JSOU JEDNOTLIVÉ DÍLY POTAŽENY OCHRANNOU FÓLIÍ, PŘED INSTALACÍ JI ODSTRÁŇTE.** ⚠


Montážní postup

Připravte místo a díly
Zajistěte rovný povrch a rozřídte všechny díly.

Montáž předního a zadního panelů (obr. 1)

Začněte přípravou bočních panelů připevněním stabilizačních nohou.
Položte první boční panel vodorovně na rovný povrch, vnější stranou směrem dolů.

Připevnění první nohy
Na pravý konec panelu připevněte nohu pomocí šroubů a matic

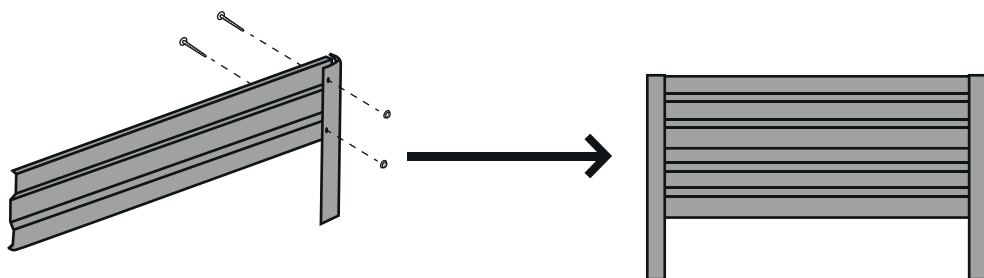

obr. 1

Opakování postupu

Stejně kroky opakujte i u druhého bočního panelu. Dbejte na to, aby orientace nožiček byla u obou panelů shodná.
Záhon se nejlépe sestavuje dnem vzhůru, protože to usnadňuje připevnění panelů a nohou a zaručuje přesnější vyrovnaní konstrukce.

Důležité upozornění ⚠

Při montáži věnujte pozornost správné orientaci nohou:

Strana s otvory posunutými doleva nebo doprava musí směřovat k bočnímu panelu, který právě montujete.

Strana s otvory umístěnými uprostřed bude později připevněna ke štitovému panelu.


Spojení bočních panelů

U varianty záhonu o délce 2 metry je nutné spojit boční panely uprostřed.

Přiložte nohy k sobě tak, aby tvořily pevný spoj (viz obr. 2).

Sešroubujte je k sobě pomocí šroubů a matic

K profilům připevněte dva panely, které záhon rozdělí uprostřed pomocí šroubů a matic.

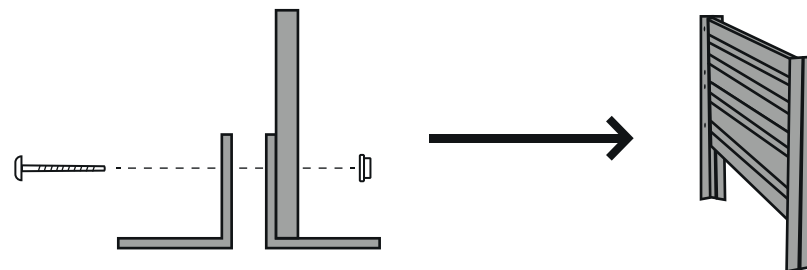


obr. 2

Spojení předního a zadního dílu

Přední a zadní díl spojte pomocí bočních panelů.

Sešroubujte je k sobě pomocí šroubů a matic (viz. obr 3).

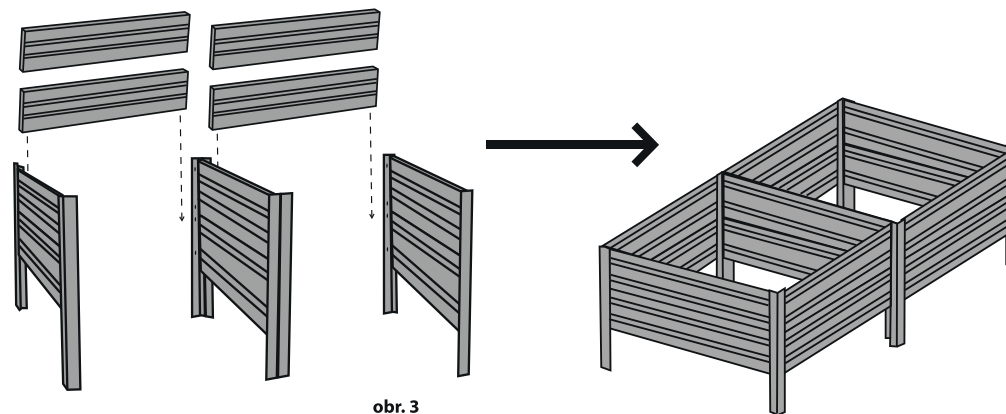

obr. 3