

MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGE-INSTRUCTIE




GEWÄCHSHAUS / GREENHOUSE / SERRE ROSE - ORCHIDEE

Abbildung zeigt Gewächshaus Typ III

Figure shows greenhouse type III

Figure montre serre type III

Afbeelding toont kas type III

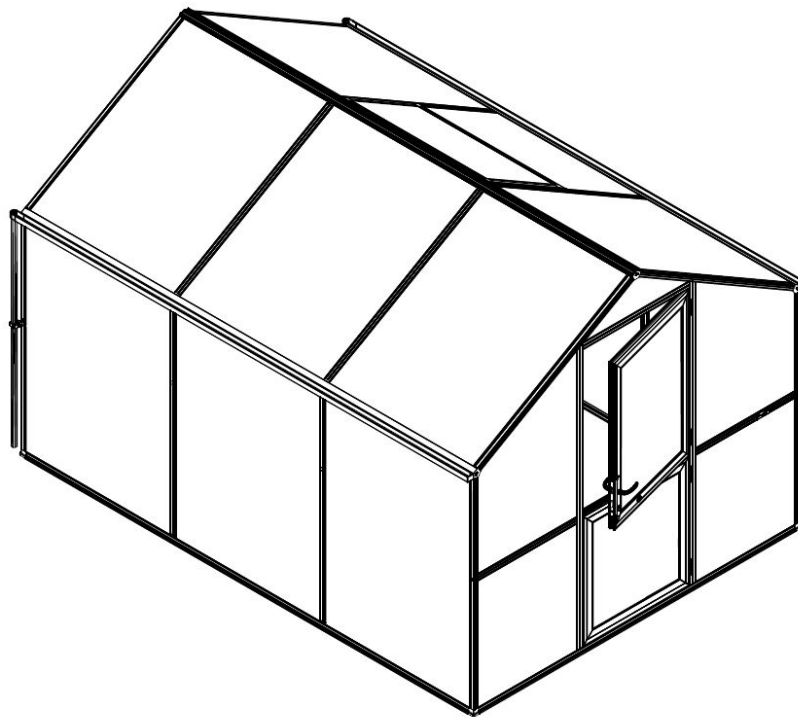

BITTE VOR DEM AUFBAU LESEN

PLEASE READ BEFORE SETTING UP
S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT DE MONTER
LEES DIT VOORDAT U HET INSTELT

Technische Änderungen vorbehalten



STAND: 11/2024

Důležité pokyny k montáži

Před zahájením stavby si tyto pokyny pečlivě přečtěte.

- Stavba musí probíhat na rovném a pevném podkladu.
- Ujistěte se, že všechny díly jsou kompletní.
- Používejte výhradně dodané spojovací prvky.
- Během montáže noste rukavice, abyste předešli zranění.
- Montáž by měly provádět alespoň dvě osoby.

Údržba a používání

- Pravidelně kontrolujte šrouby a v případě potřeby je dotáhněte.
- Prosklení čistěte pouze vodou a měkkým hadříkem, abyste zabránili poškrábání.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Odstraňujte sněhové nánosy ze střešních ploch, abyste předešli poškození.

Montážní návod

Krok 1: Příprava základu

- Základ musí být zcela vodorovný a v pravém úhlu.
- Odchyly mohou negativně ovlivnit celou montáž.
- Rozměry ověřte podle výkresu základu.

Krok 2: Montáž rámu

- Začněte montáží bočních dílů.
- Spojte profily pomocí dodaných šroubů a matic.
- Dbejte na to, aby profily lícovaly a byly rovně usazené.

Krok 3: Střešní konstrukce

- Nasad'te střešní nosníky na připravené boční díly.
- Připevněte je dodanými úhelníky.
- Zkontrolujte stabilitu celé konstrukce.

Krok 4: Vkládání zasklení

- Desky opatrně zasuňte do určených profilů.
- Ochrannou fólii odstraňte až po úplném zabudování.
- Desky se nesmí ohýbat ani lámat.

Krok 5: Montáž dveří a oken

- Sestavte dveře podle obrázků.
- Vložte panty a upevněte dveře k rámu.
- Namontujte okenní otvory a zkontrolujte jejich funkčnost.

Krok 6: Závěrečná kontrola

- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utažené.
- Ověřte správné usazení zasklení.
- Proveďte závěrečnou vizuální kontrolu celé konstrukce.

INHALTSVERZEICHNIS

list of contents / table des matières / inhoudsopgave

Rose / Orchidee

Deckblatt / bract / cape / dekblad	1
Allgemeine Hinweise / general information / remarques générales / Algemene informatie	2 – 4
Symbolik / symbolism / symbolique / symboliek	4
Inhaltsverzeichnis / list of contents / table des matières / inhoudsopgave	5 – 6
Gründung des Gewächshauses (Fundamentrahmen) / Fundamental framework / Cadre général / Het Kader van de stichting	7
Gründung des Gewächshauses (Streifenfundament) / strip foundation / fond de bande / Strook fundering	8
Stückliste Fundamentrahmen / Parts list foundation frame / Liste des pièces cadres de fondation / Onderdelenlijst funderingsframe	9
Montage Fundamentrahmen / Assembly foundation frame / Montage des cadres de fondation / Installatie van funderingsframes	10 – 15
Stückliste Dachfenster / Parts list roof windows / Liste des pièces fenêtres de toit / Onderdelenlijst dakraam	16
Montage Dachfenster / Installation of roof window / Montage de fenêtres de toit / Installatie van dakramen	17 – 25
Stückliste Tür oben / Parts list door top / Liste des pièces porte en haut / BOM Deur Top	26 – 27
Montage Tür oben / Mounting door top / Montage porte en haut / Montage van de deur aan de bovenkant	28 – 42
Stückliste Tür unten / Parts list door down / Liste des pièces porte en bas / BOM Deur Bodem	43 – 44
Montage Tür unten / Mounting door down / Montage porte en bas / Montagedeur aan de onderzijde	45 – 55
Stückliste Rückwandfenster / Parts list rear window / Liste des pièces Fenêtre du fond d'écran / Onderdelenlijst achterwandruit	56 – 57
Montage Rückwandfenster / Installation of rear wall windows / Montage des vitres arrière / Installatie van achterwandramen	58 – 68
Stückliste Rückwandgiebel / Parts list Rear wall gables / Liste des pièces des chevilles de paroi arrière / Onderdelenlijst achterwand gevel	69 – 71
Montage Rückwandgiebel / Installation of rear gable / Montage des chevilles de paroi arrière / Plaatsing van de achterwandgevel	72 – 85
Stückliste Türgiebel / Parts list door gable / Liste des pièces pignon de porte / Onderdelenlijst deurgevel	86 – 88
Montage Türgiebel / Installation of door gable / Montage des pignons de porte / Montage van de deurgevel	89 – 102
Stückliste Traufe/Dach / Parts list Eaves/Roof / Liste des pièces auvent/toit / Onderdelenlijst dakrand/dak	103 – 105

INHALTSVERZEICHNIS

list of contents / table des matières / inhoudsopgave

Rose / Orchidee

Montage Traufe/Dach / Installation of eaves/roof / Montage auvent/toit / Montage dakrand/dak	106 – 126
Versiegelung / sealing / scellement / afdichting	127
Glasplan / glasplan / Plan en verre / glasplan	128 – 131
Montage Firstarretierung / Mounting roof fixation / Montage de la fixation de toit / Montage dakbevestiging /	132 – 135
Übersicht Montagehinweise / Overview installation instructions / Vue d'ensemble Instructions de montage / Overzicht van installatie-instructies	136

DEUTSCH

GRÜNDUNG A

Fundamentrahmen zum Eingraben (Optional)

Dies ist die einfachste und sicherste Gründung eines Gewächshauses.

Achtung:

**Auf keinen Fall vorab montieren!
Montage erfolgt zusammen mit dem
Gewächshaus.**

Der Fundamentrahmen wird kraftschlüssig in das Bodenprofil des Gewächshauses eingehakt und in den Ecken mit einem Eckwinkel verschraubt.

Hinweis:

Das Fundamentrahmenprofil ist in der Länge kürzer als das Bodenprofil.

Aufstellen mit dem Fundamentrahmen

Einen kleinen Graben (Spatensich, ca. 10 - 12 cm tief) in den Abmessungen des Fundamentrahmens ausheben. In den Ecken möglichst je einen Pflasterstein waagrecht zu den anderen einsetzen. Diese dienen dann der sicheren Auflage und verhindern ein evtl. Absacken des Gewächshauses. Das Gewächshaus mit dem Fundamentrahmen in diesen "Graben" stellen und mit Erde anfüllen.

Zweckmäßig ist auch das Anlegen von Gartenplatten oder einem Steinpflaster, damit das Gewächshaus (z. B. bei starkem Regen) nicht von Schmutzspritzern überzogen wird. Außerdem gestaltet sich so das Arbeiten rund um das Gewächshaus einfacher (Rasenmähen, etc.).

ENGLISH

FOUNDATION A foundation frame for digging (optional)

This is the easiest and safest way of foundation for your house.

Attention:

**Do not assemble the frame in the
beginning. You need to assemble it, while
building the house!**

The foundation frame is hooked into the groundprofile and screwed together in the corner using framing angles.

Note:

The foundation frame profiles are shorter than the groundprofiles of the house!

Set up with foundation frame

Dig a ditch, 10-12 cm deep, into the ground. In the edges, put a paving stone horizontally into the ditch, so the house can not subside. After that, you may put your house into the ditch and fill it up with soil.

You may now surface the soil with paving stones or terrace plates, so your house will not be soiled by mud, when it is raining heavily.

It also makes it easier to work around the house, for example when you are mowing the lawn.

FRANCAIS

ANCRAGE A

Cadre de base pour l'enfouissement (facultatif)

C'est la création la plus simple et la plus sûre d'une serre.

Attention:

**En aucun cas pré-assembler! Le montage
se fait en même temps que la serre.**

Le cadre de fondation est fermement accroché dans le profil de sol de la serre et vissé dans les coins avec un angle.

Note:

Le profil du cadre de fondation est plus court en longueur que le profil du sol.

Mise en place avec le cadre de base

Creuser une petite tranchée (piquée de spatule, environ 10-12 cm de profondeur) dans les dimensions du cadre de fondation. Placer un pavé dans les coins, si possible, horizontalement par rapport aux autres. Ceux-ci servent alors à la pose sûre et empêchent un éventuel effondrement de la serre. Placer la serre avec le cadre de fondation dans ces "fosses" et remplir avec la terre.

Il est également conseillé de poser des dalles de jardin ou un pavé en pierre afin que la serre ne soit pas recouverte par des éclaboussures de saleté (par exemple en cas de fortes pluies). En outre, cela facilite le travail autour de la serre (tondre le gazon, etc.).

NEDERLANDS

STICHTING A Funderingsframe voor begraven (Optioneel)

Dit is de eenvoudigste en veiligste manier om een kas op te zetten

Aandacht:

**Niet van tevoren monteren!
De montage wordt samen met de kas
uitgevoerd.**

Het funderingsframe is geforceerd in te passen. Het bodemprofiel van de kas wordt ingehaakt en in de hoeken geschroefd met een hoekbeugel.

Tip:

Het funderingsframeprofiel is in lengte korter dan het vloerprofiel.

Opzetten met het funderingsframe

Graaf een kleine greppel (spade, ca. 10 - 12 cm diep) in de afmetingen van het funderingsframe. Plaats indien mogelijk een straatsteen in elke hoek horizontaal ten opzichte van de andere. Deze dienen dan als een veilige ondersteuning en voorkomen dat het gewas doorzakt.

Huis. Plaats de kas met het funderingsframe in deze "greppel" en vul deze met aarde.

Het is ook raadzaam om tuinplaten of een stenen bestrating te leggen, zodat de kas niet bedekt is met vuilspatten (bijvoorbeeld bij hevige regenval). Het maakt het ook gemakkelijker om rond de kas te werken (het gras maaien).



GRÜNDUNG B Streifenfundament

Sollten Sie keinen Fundamentrahmen gekauft haben, muss die sichere Gründung mittels Streifenfundament erfolgen.

Erstellen Sie dann bitte ein solches Fundament gemäß den in der Tabelle beigefügten Maßvorgaben.

Sie haben auch die Möglichkeit Ihr Gewächshaus auf Tiefbordsteinen z. B. 50 x 30 x 10 cm zu gründen.

Beachten Sie bitte, dass das Fundament gleichmäßig waagrecht hergestellt wird. Das Gewächshaus dann bitte mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln (V15) sicher im Beton verankern.

Schrauben und Dübel gehören nicht zum Lieferumfang.

FOUNDATION B strip foundation

If you did not buy a foundation frame, you need to ground your house on a strip foundation.

Please make sure your foundation is done, like it says in the table below.

Also you have the possibility to do your foundation via kerbs.

Please make sure your foundation is done horizontally. After this you can fasten your house, using the angle of attachment (V15).

Screws and Plugs are not in the scope of supply!

ANCRAGE B Fond de bande

Si vous n'avez pas acheté de cadre de fondation, la fondation sûre doit être faite à l'aide d'une fondation en bandes.

Ensuite, s'il vous plaît construire une telle fondation conformément aux normes de mesure figurant dans le tableau ci-joint.

Vous avez également la possibilité de fonder votre serre sur des pierres peu profondes.

Veillez noter que la fondation est faite uniformément horizontalement. Ancrer la serre solidement dans le béton avec les angles de fixation et les chevilles de 8/10 mm (au moins 2 pièces par côté) fournis.

Les vis et chevilles ne sont pas inclus dans la livraison.

STICHTING B Strook fundering



Als u geen funderingsframe heeft gekocht, moet de veilige fundering worden uitgevoerd door middel van een strookfundering.

Maak dan zo'n fundering volgens de afmetingen die in de tabel zijn bijgevoegd.

U heeft ook de mogelijkheid om uw kas op lage stoepranden op te zetten, bijvoorbeeld 50 x 30 x 10 cm.

Houd er rekening mee dat de fundering gelijkmatig horizontaal is gemaakt. Veranker de kas dan stevig in het beton met behulp van de meegeleverde montagebeugels (V15).



Schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen.

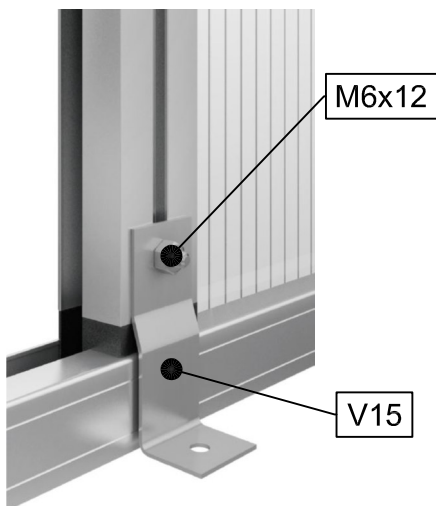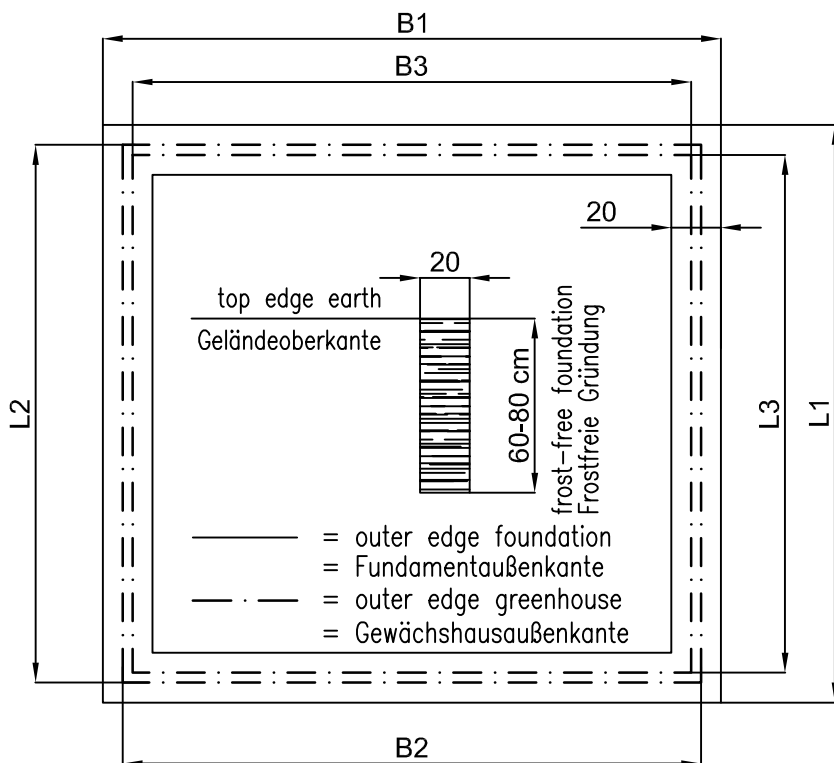

Modell	Fundament/ foundation		Gewächshaus/ greenhouse/ serre			
	B1	L1	B2	L2	B3	L3
Rose II	249	232	233	216	224	207
Rose III	249	338	233	322	224	313
Rose IV	249	443	233	427	224	419
Orchidee III	312	338	296	322	287	313
Orchidee IV	312	443	296	427	287	419
Alle Angaben in cm/ All data in cm/ Toutes les informations sont en cm.						



STÜCKLISTE

Fundamentrahmen Rose / Orchidee

Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P083-01-01-00-00-1 P083-02-01-00-00-1	Fundamentrahmen (Giebel)	2	Rose: 2188 mm Orchidee: 2825 mm
2		P083-03-01-00-00-1 (Typ II) P083-04-01-00-00-1 (Typ III) P083-05-01-00-00-1 (Typ IV)	Fundamentrahmen (Traufe)	2	Typ II: 2022 mm Typ III: 3080 mm Typ IV: 4138 mm
3		9999000078	Fundamentrahmen – Eckwinkel	4	
4		9999000267	Fundamentrahmen – Befestigungslasche	10	
5		9999000124	Sechskantschraube M6x12	28	DIN 933
6		9999000128	Sechskantmutter M6	28	DIN 934
7					
8					
9					
10					
11					
12					


I

VD

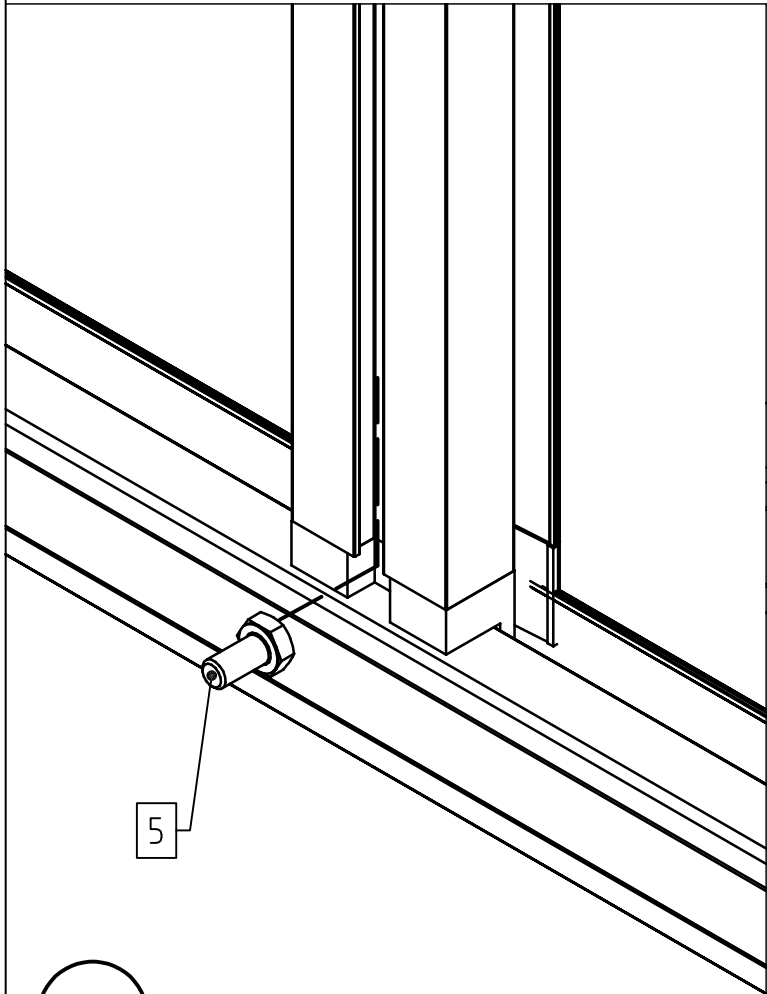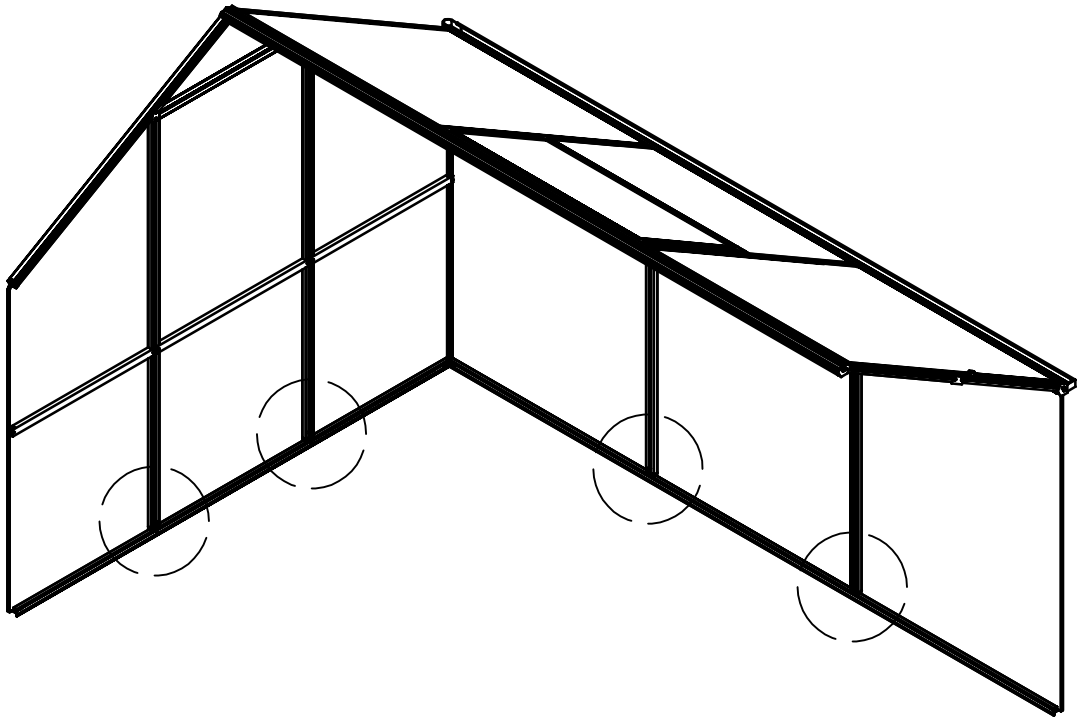


5

8x

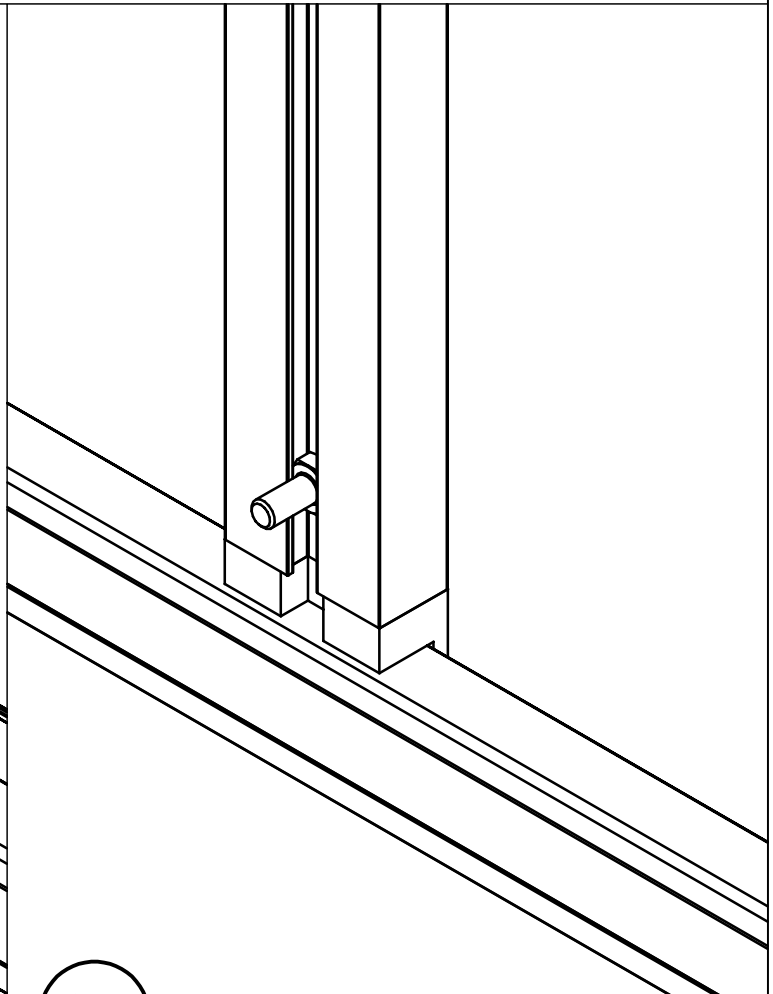


8x


VD

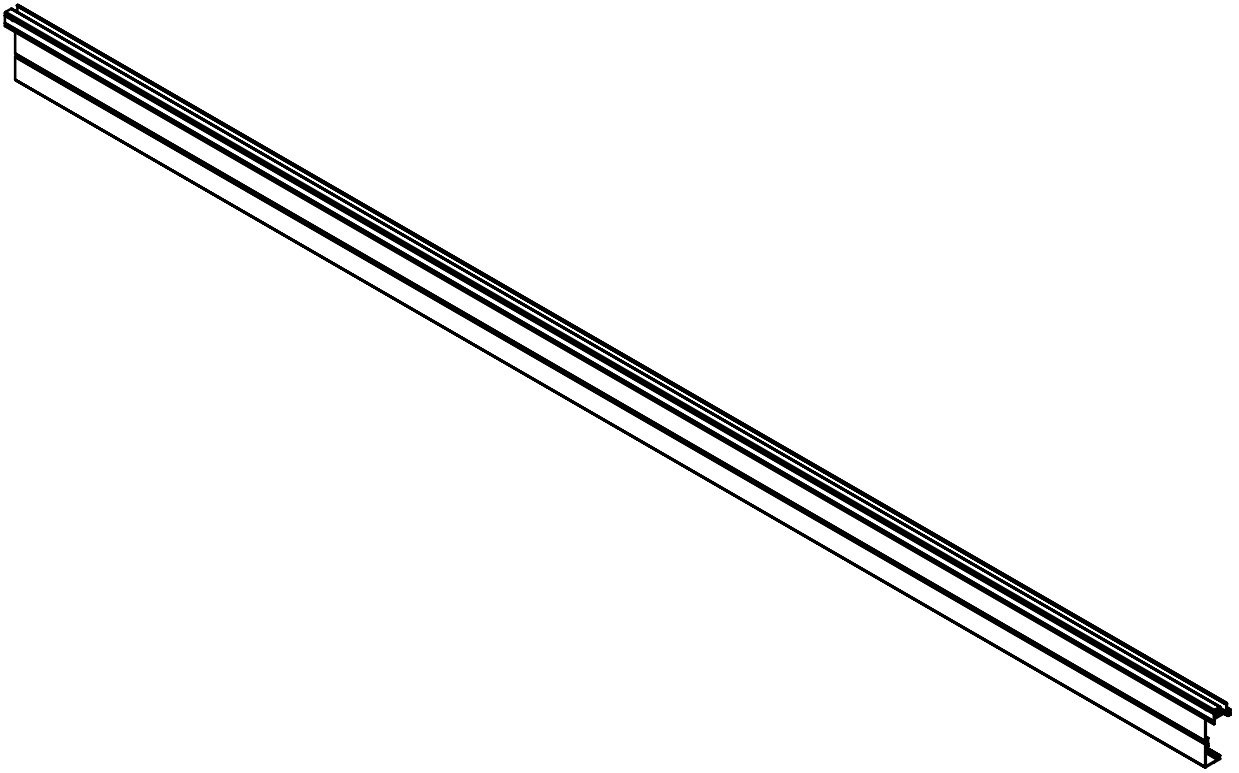

4x

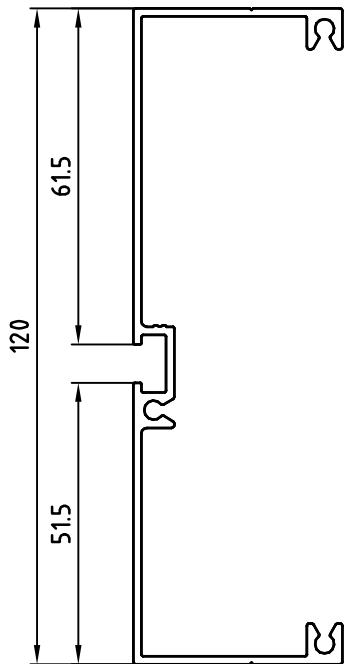


4x


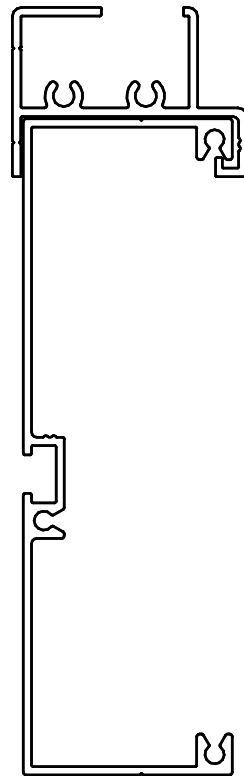


I

VD

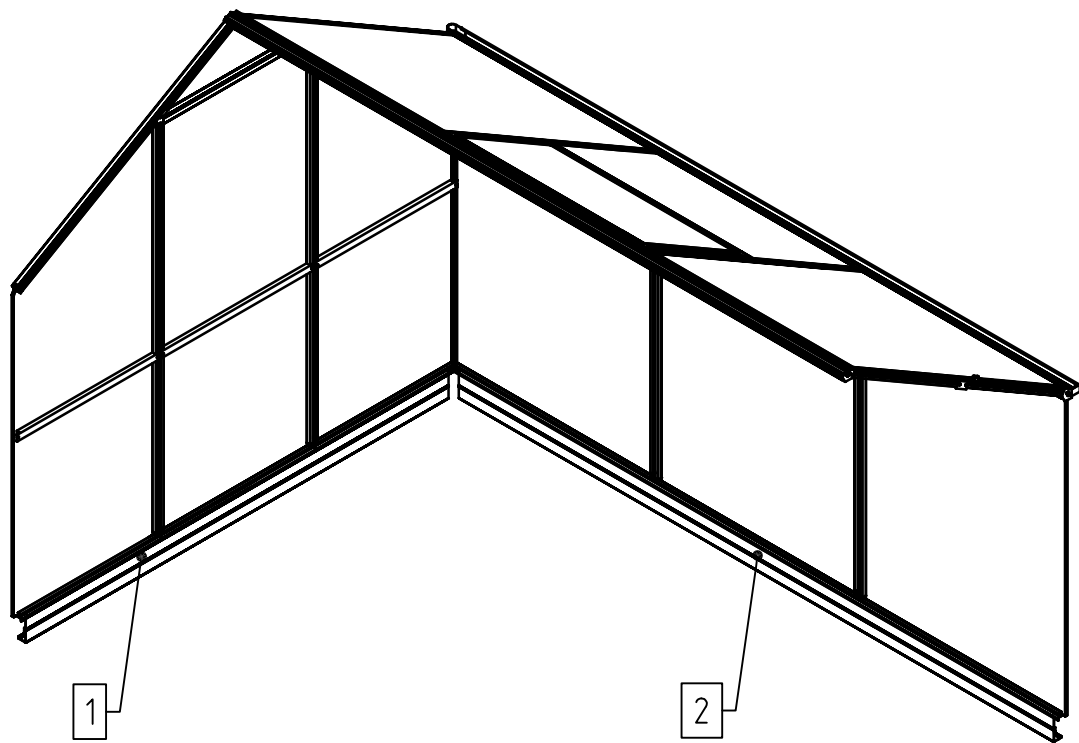


4x

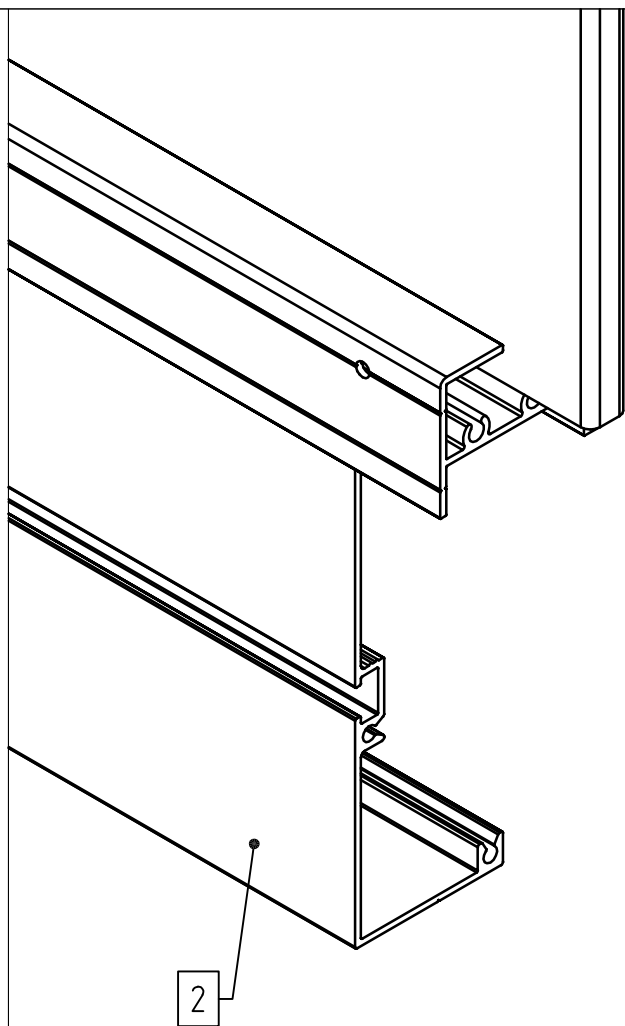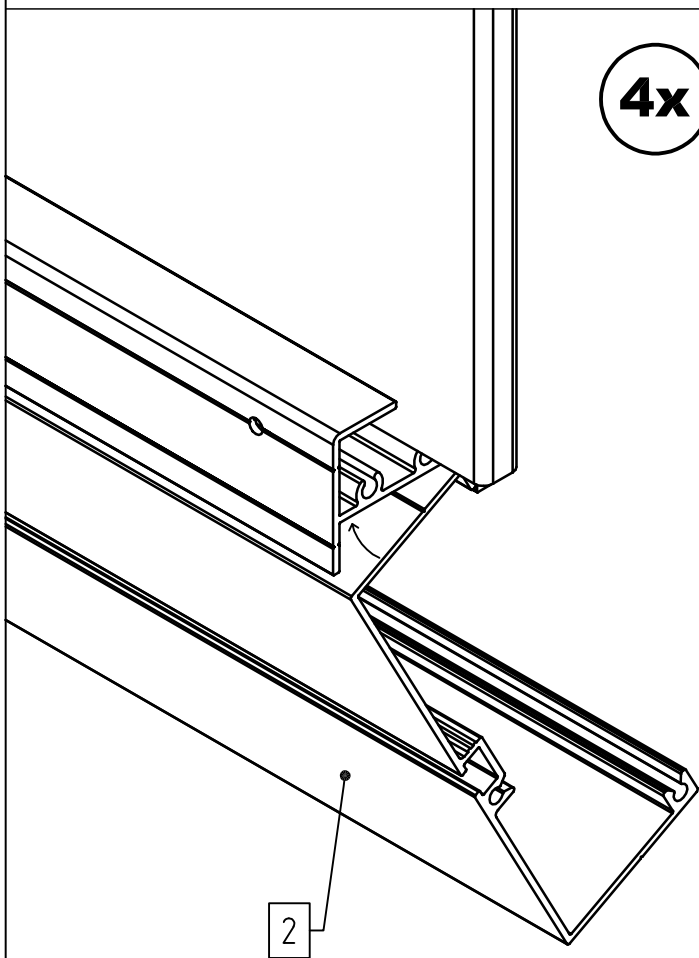


I

VD


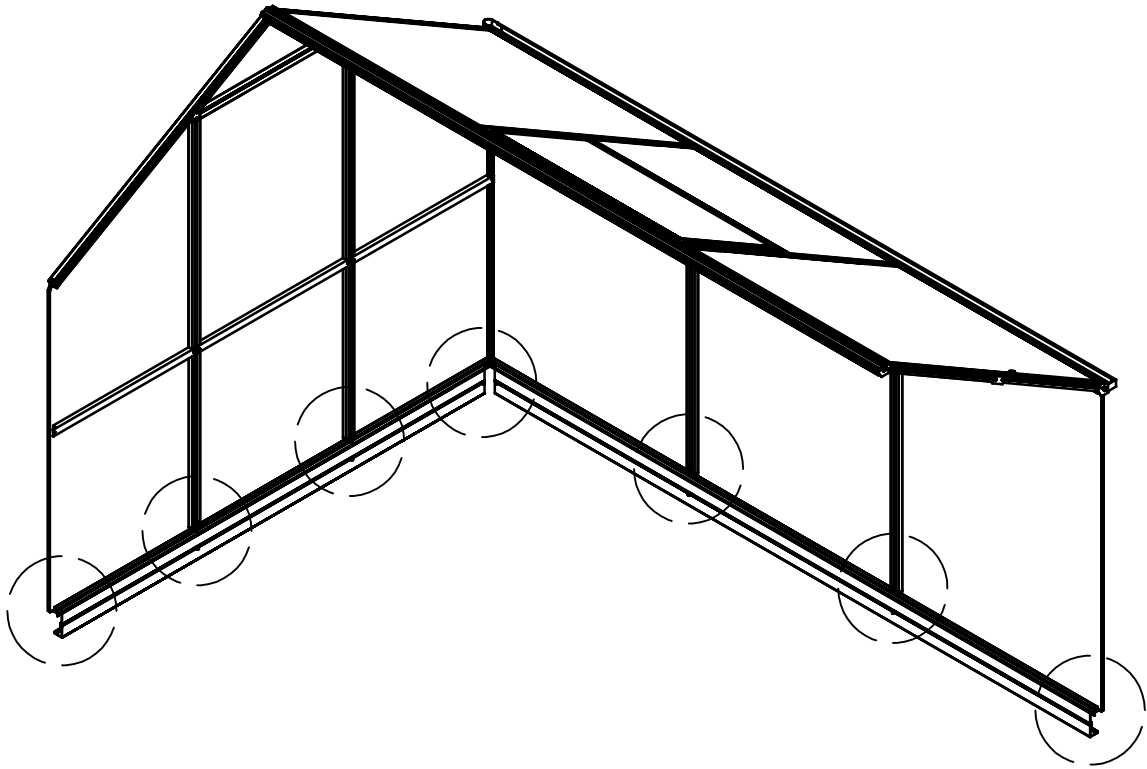


4x

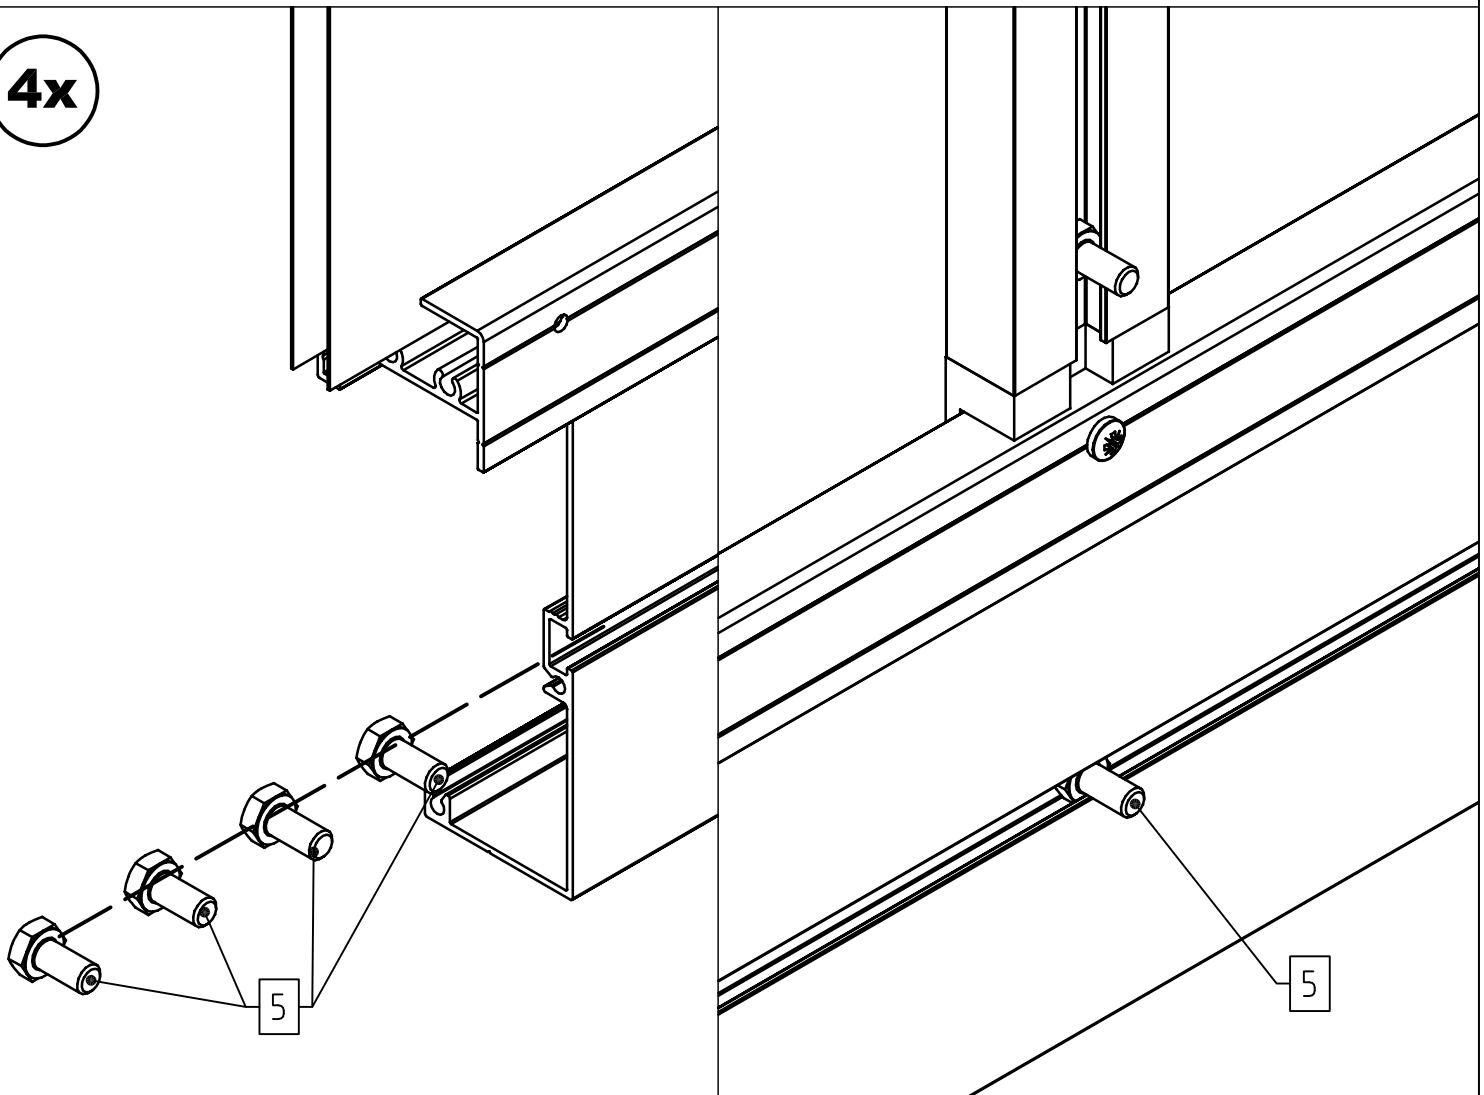



I

VD

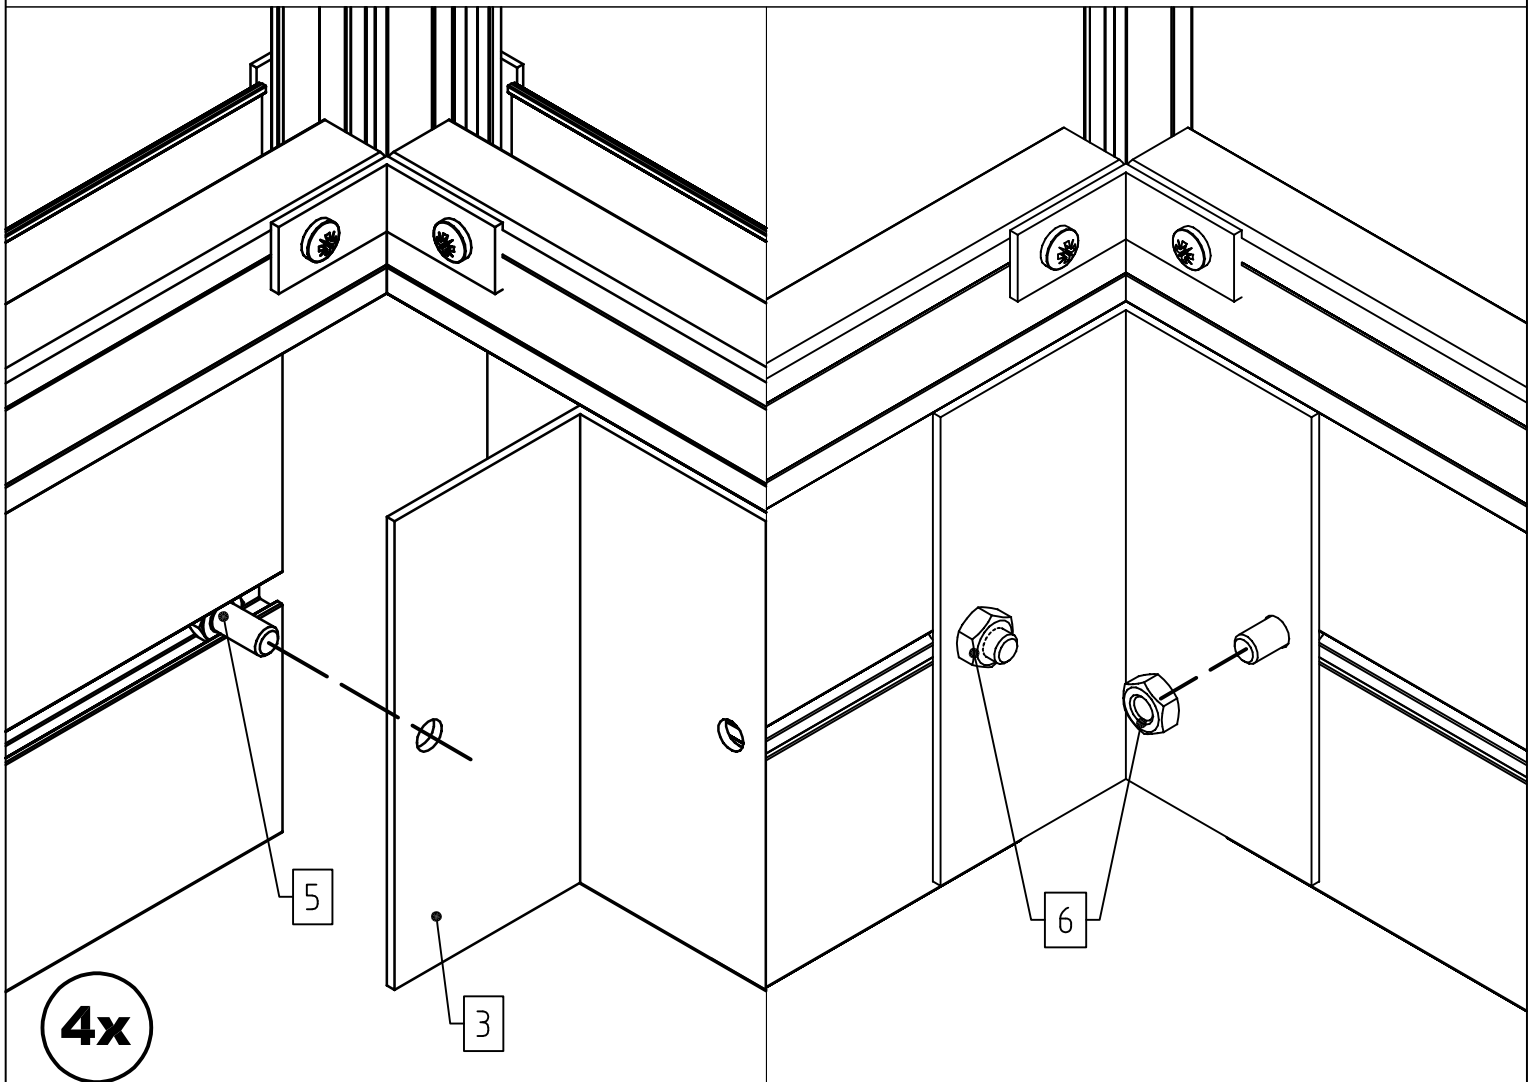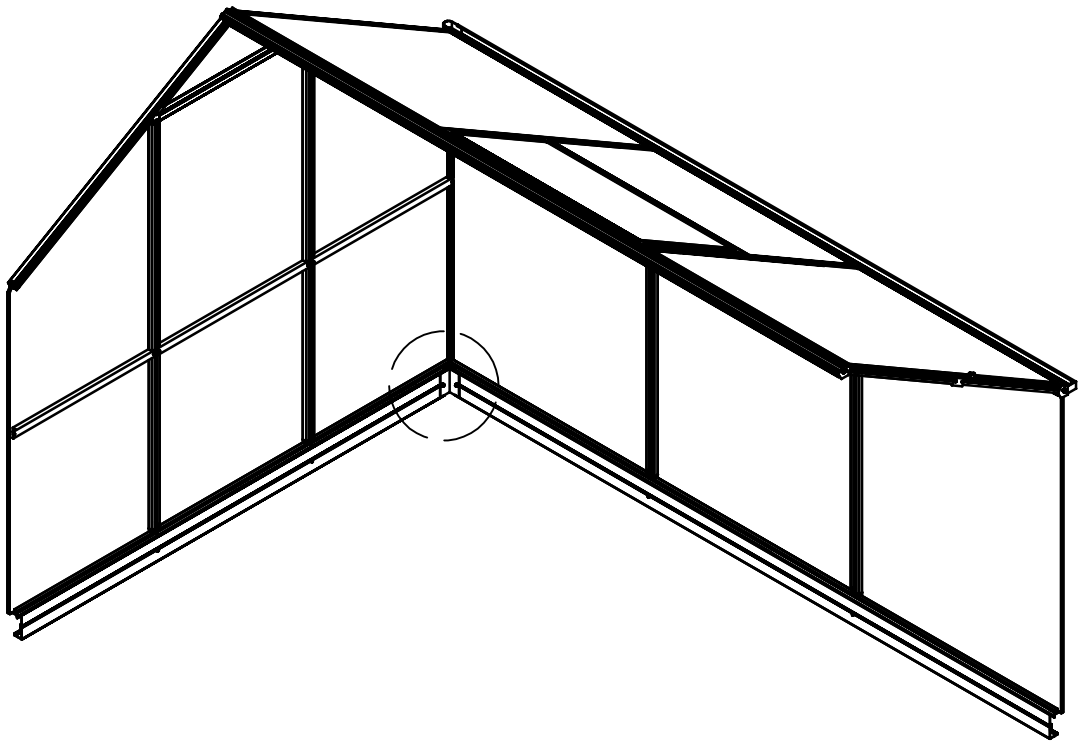

I

VD

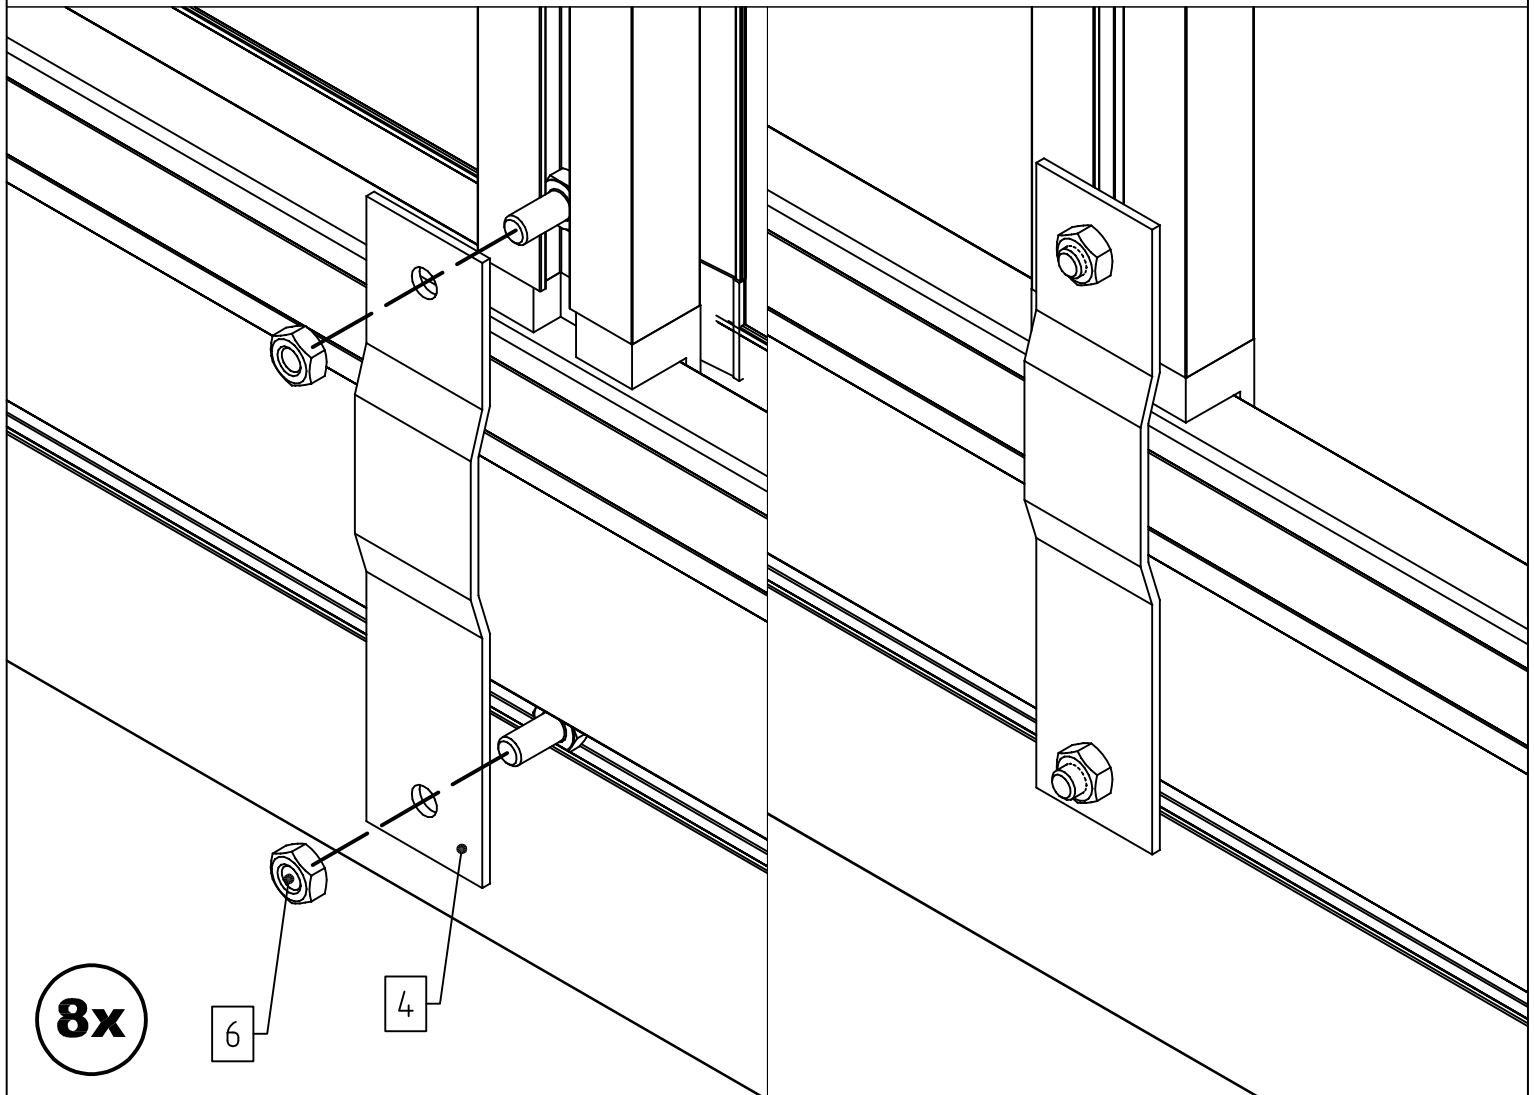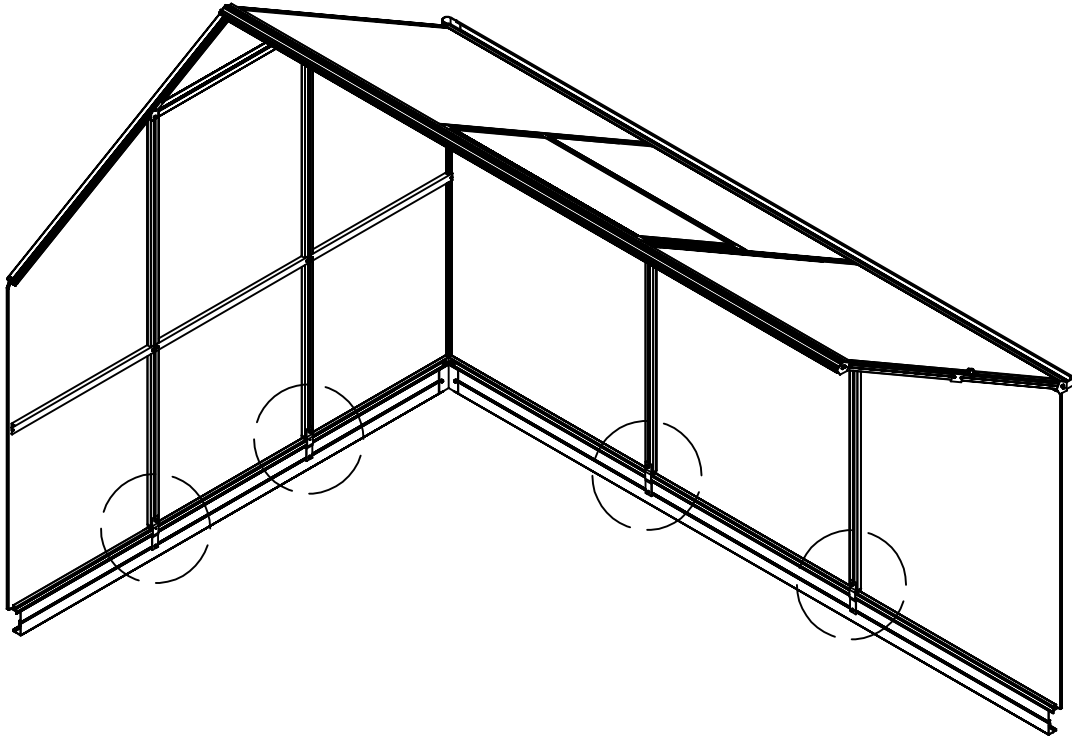










8x

6


4

STÜCKLISTE



Dachfenster Rose / Orchidee

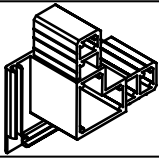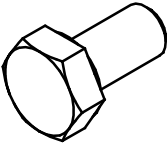
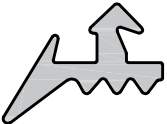
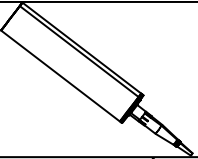
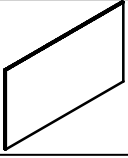
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P082-02-01-00-04-1	Fensterprofil 10 mm	2	952 mm
2		P082-01-01-00-04-1	Fensterprofil 10 mm	2	541 mm
3		9999000070	Verbindungswinkel 30 x 30 x 4 mm (mit Madenschrauben)	4	
4		9999000005	Eckverbinder Dachfenster 10mm	4	
5		9999000124	Sechskantschraube M6x12	2	DIN 933
6		9999000056	Sechskantstiftschlüssel SW3	1	DIN 911
7		9999000376	Sprossendichtung 2 mm	2,5 lfdm	
8		10109413	Silikonkartusche	1	
9			PC-Hohlkammerplatte 974 x 565 mm	1	
10					
11					
12					





I

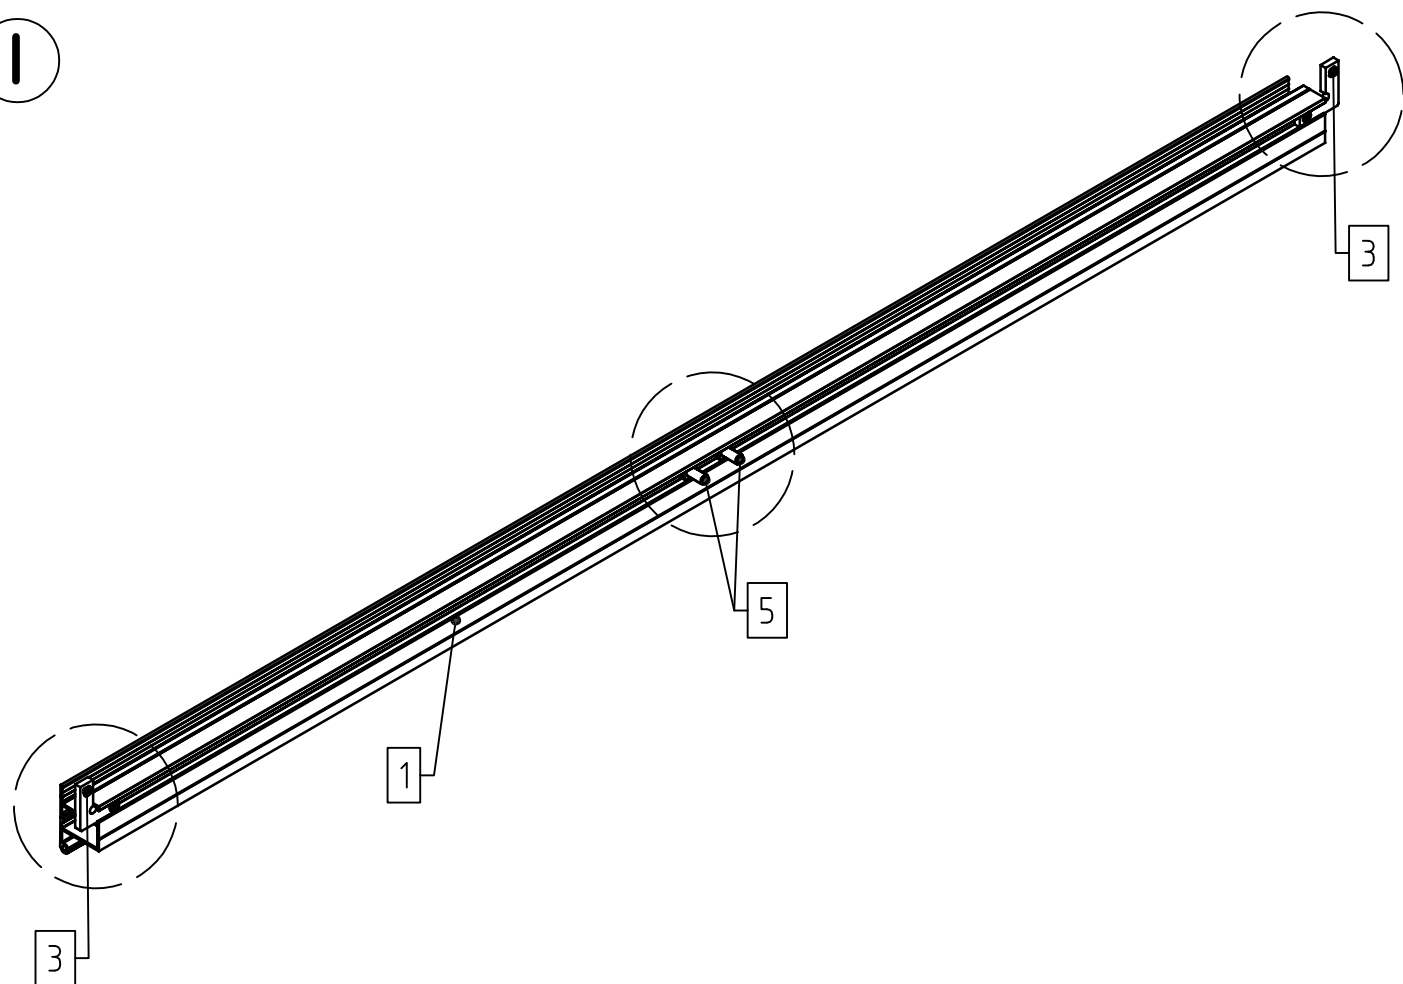



2x

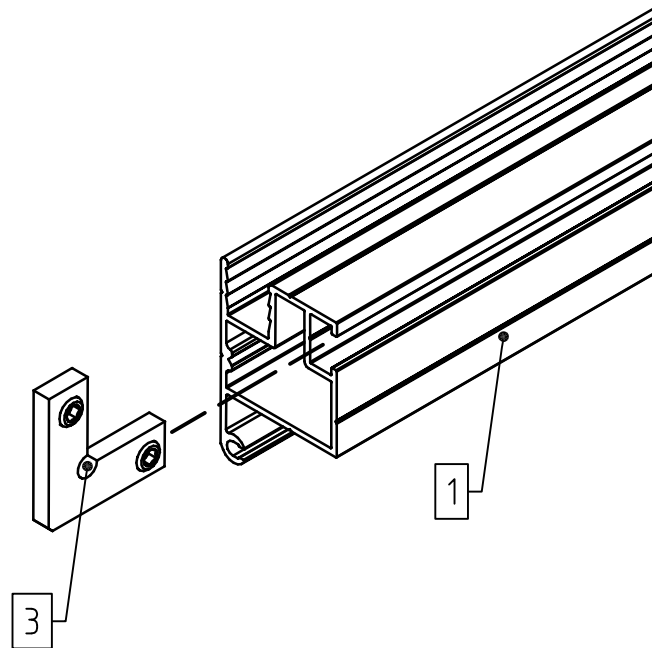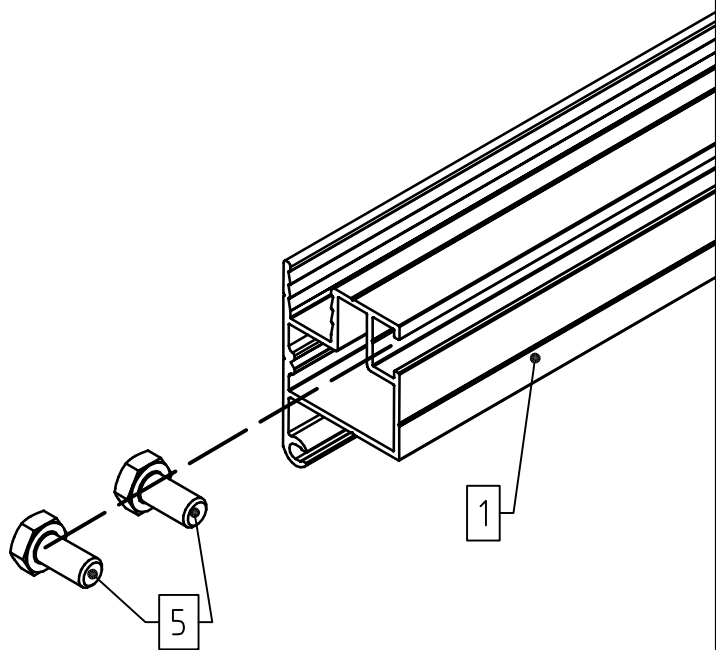


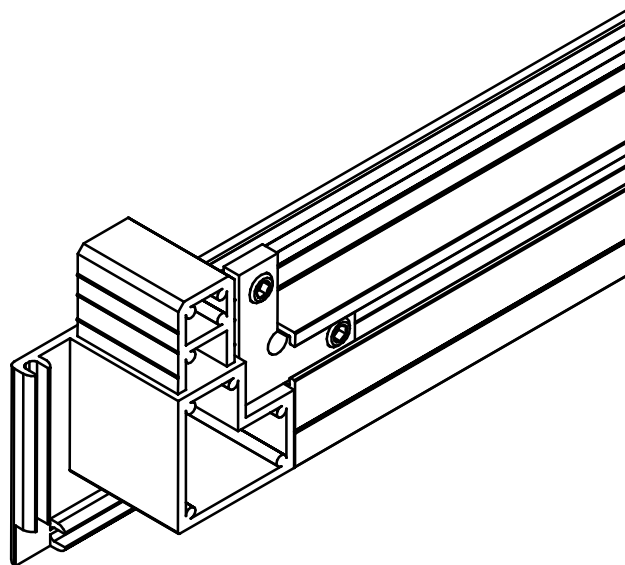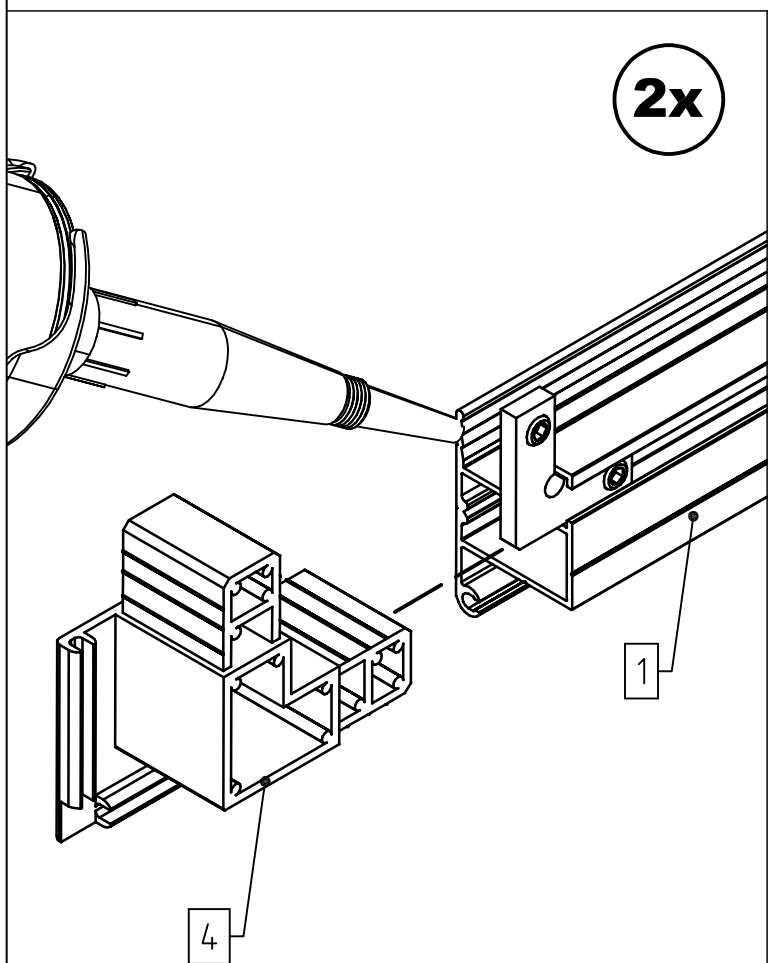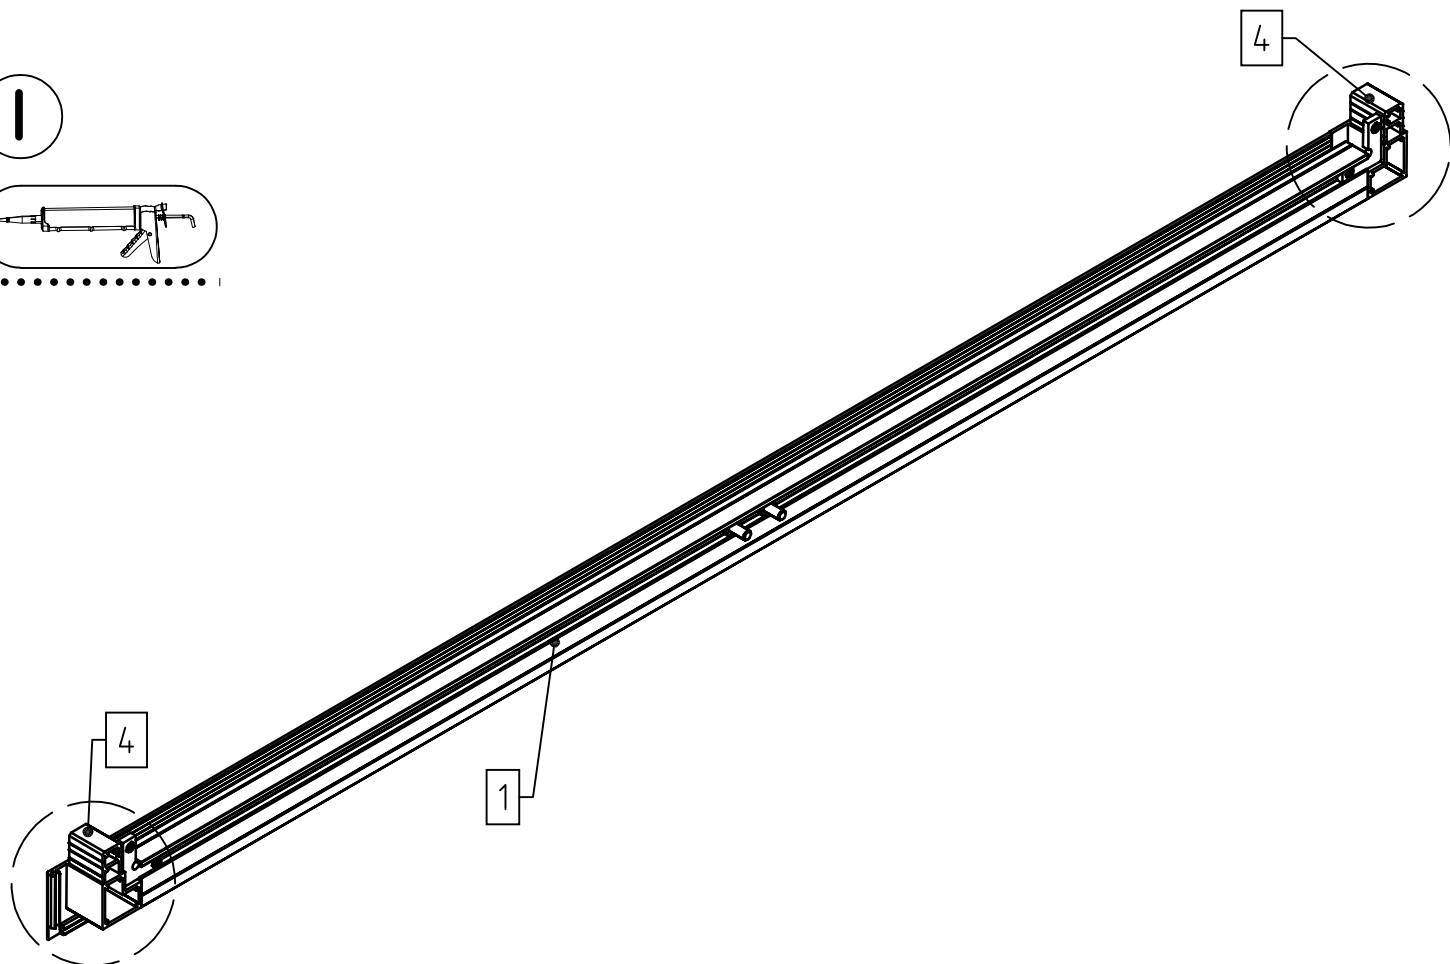

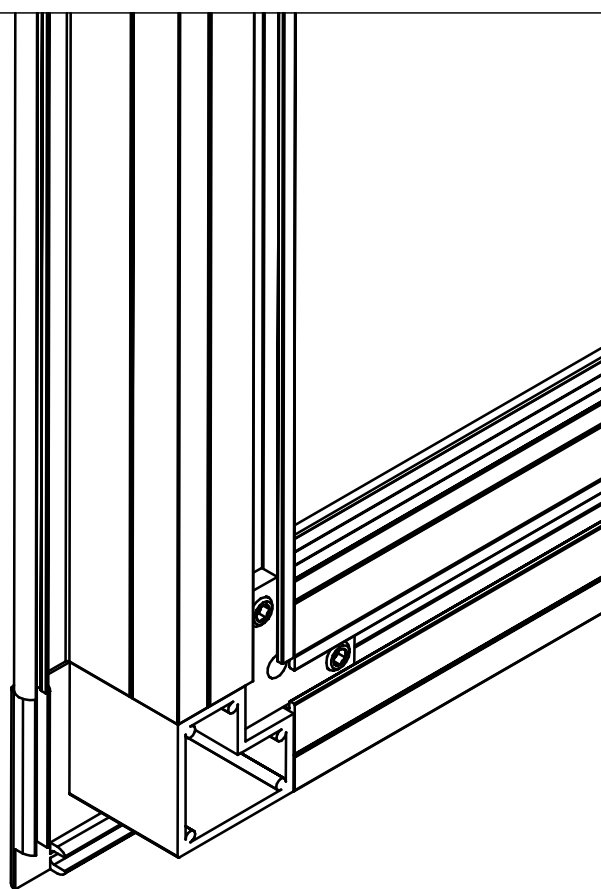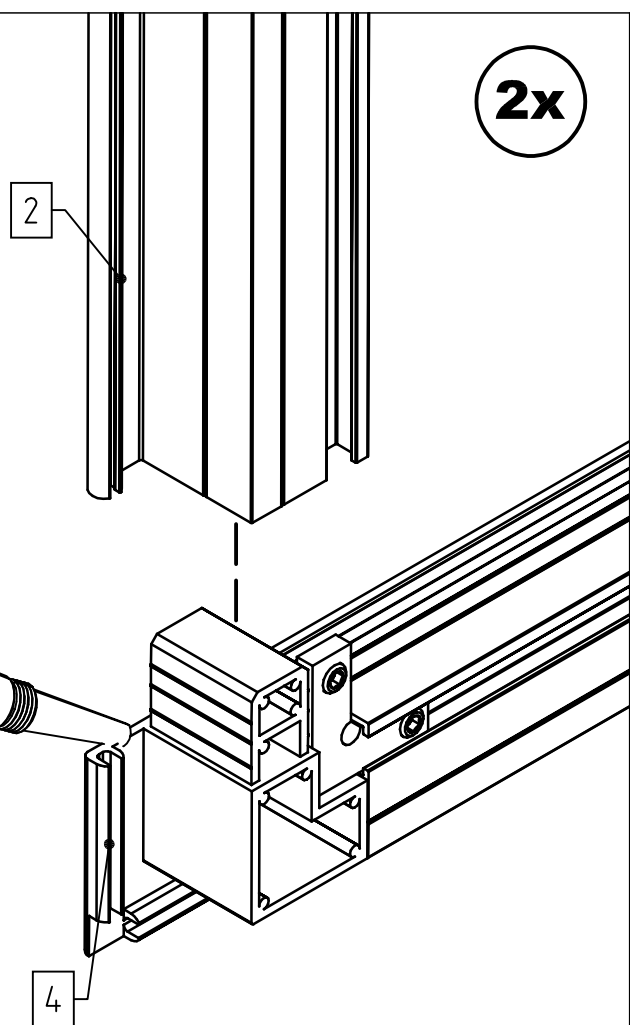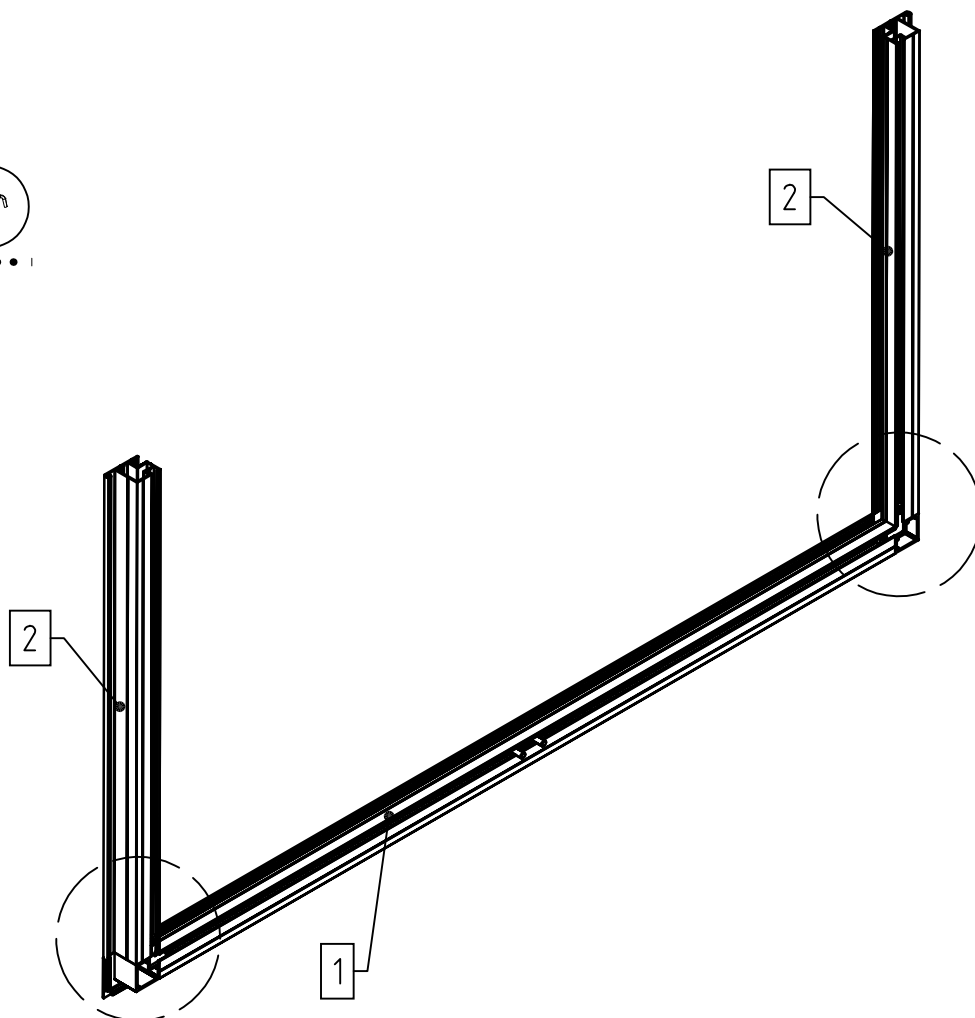



I

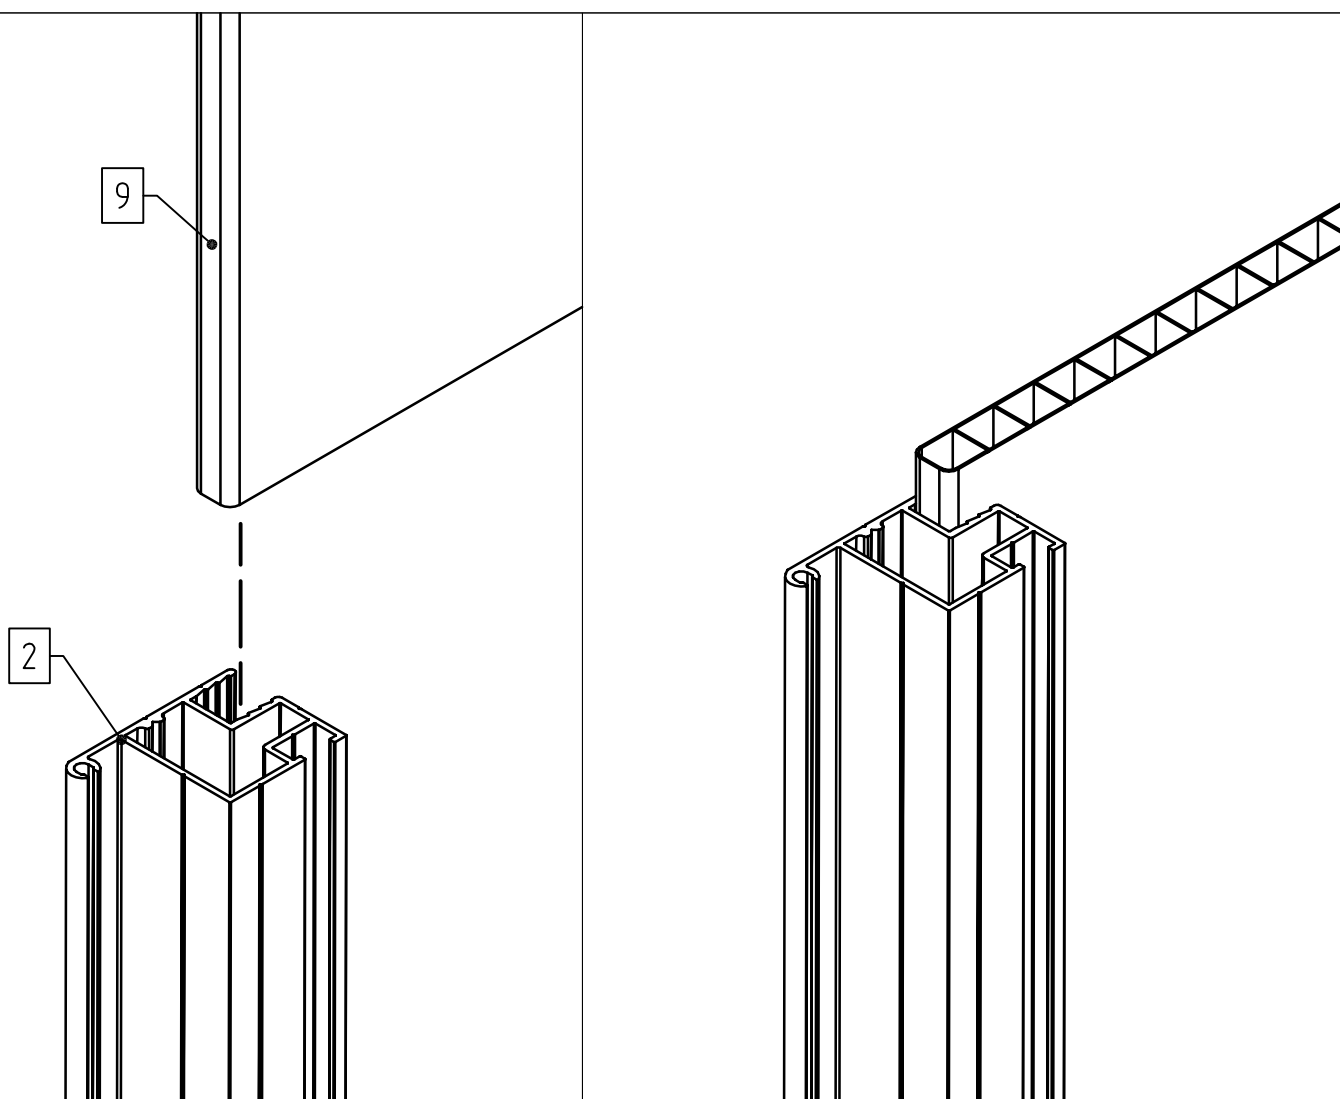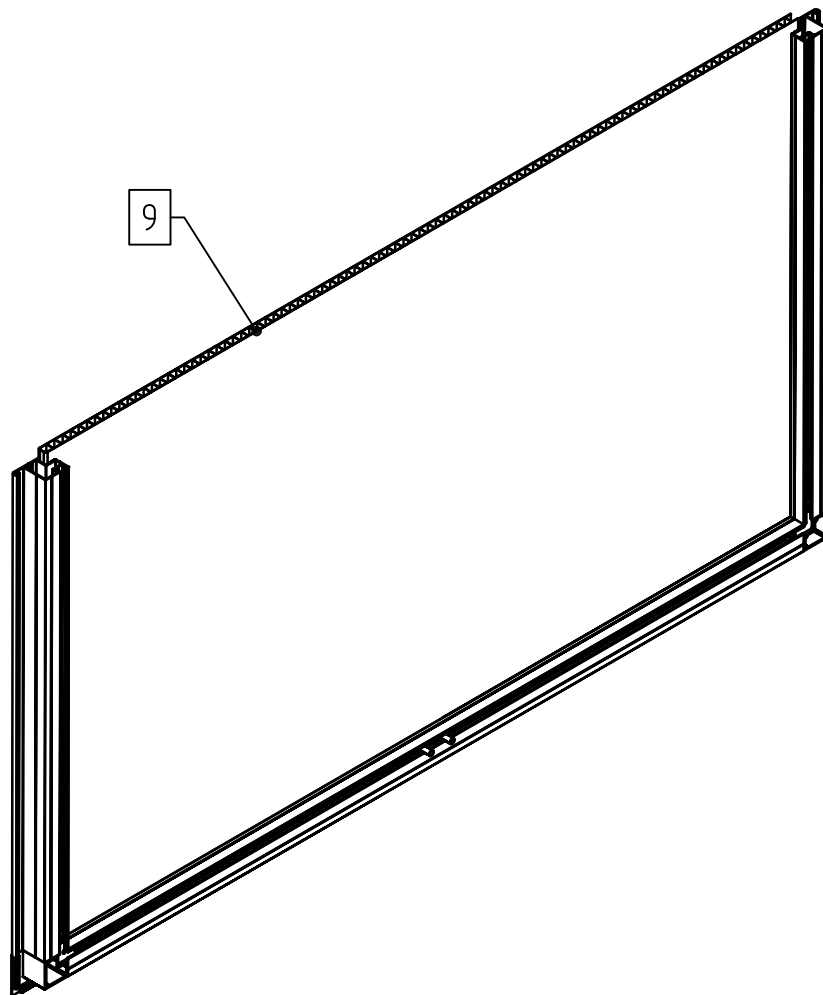


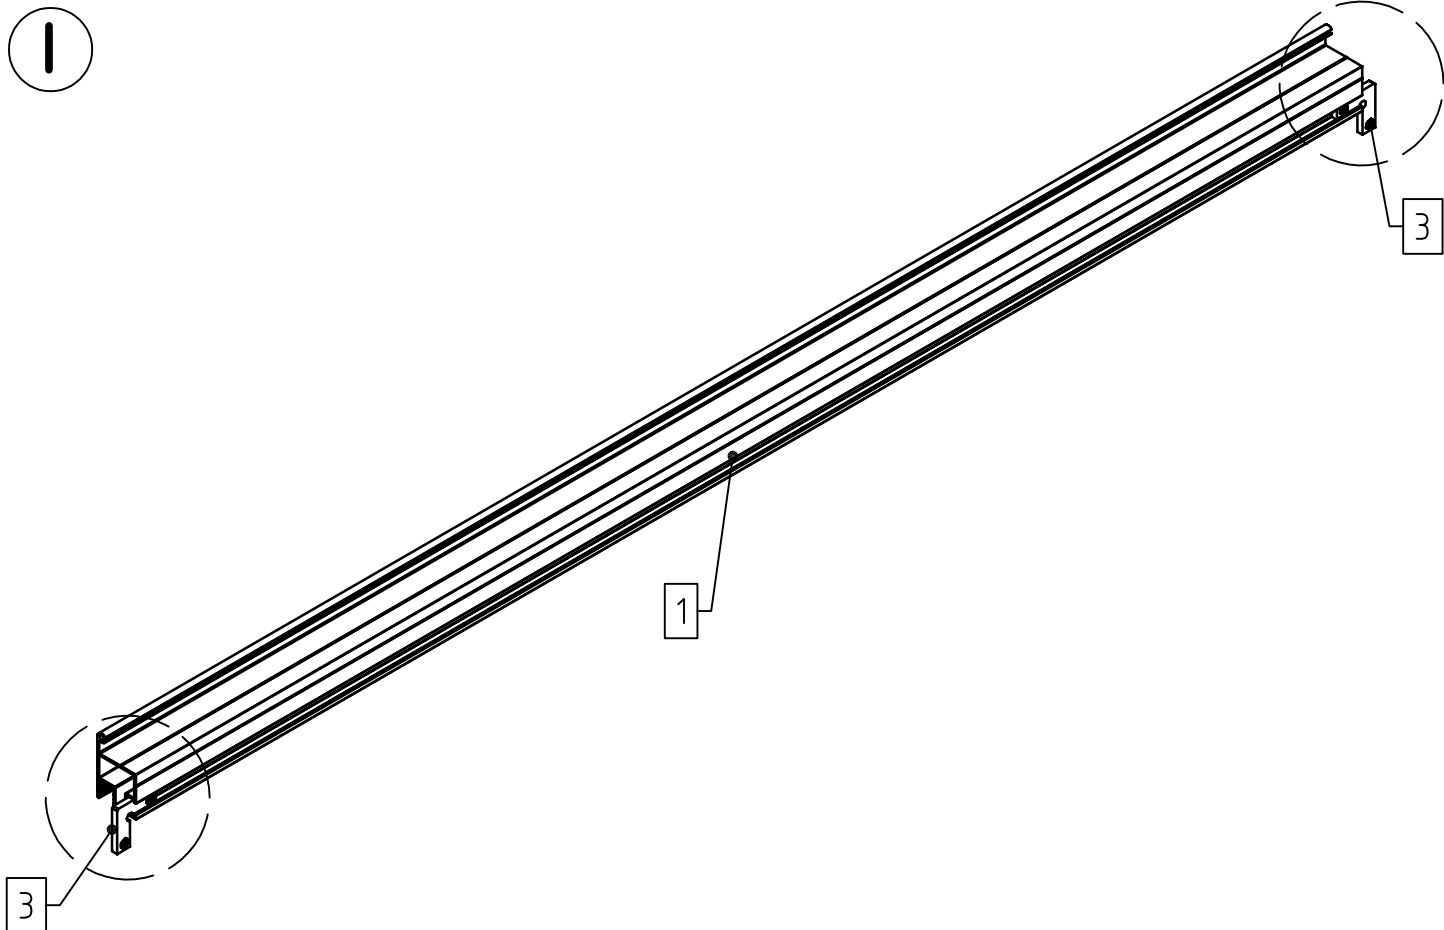



2x

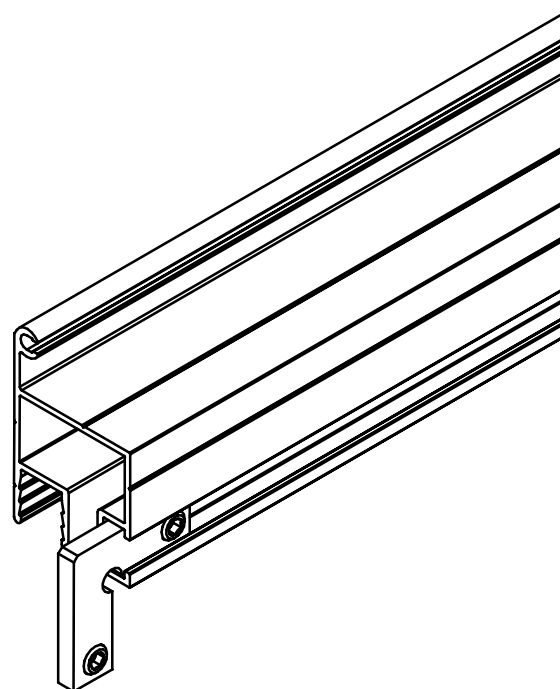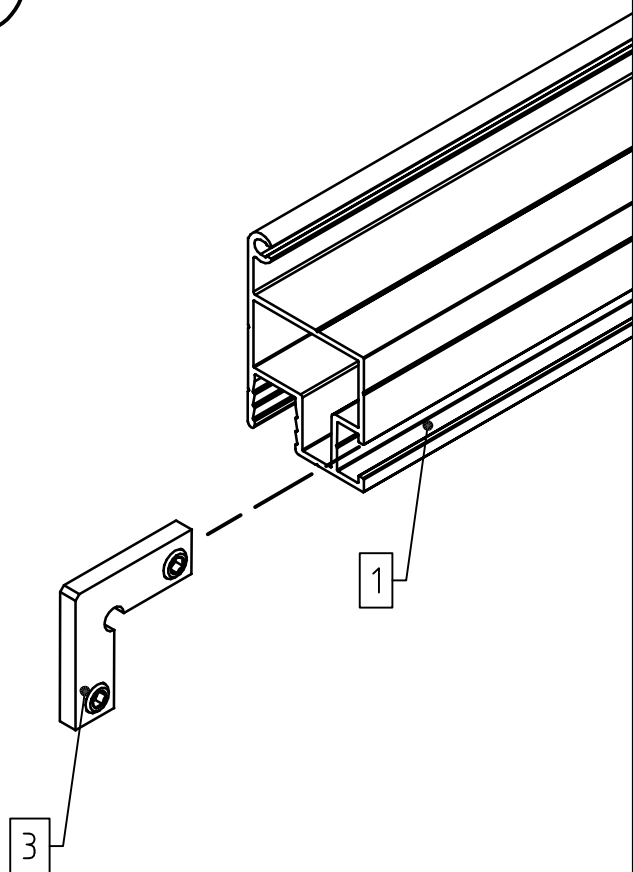



I

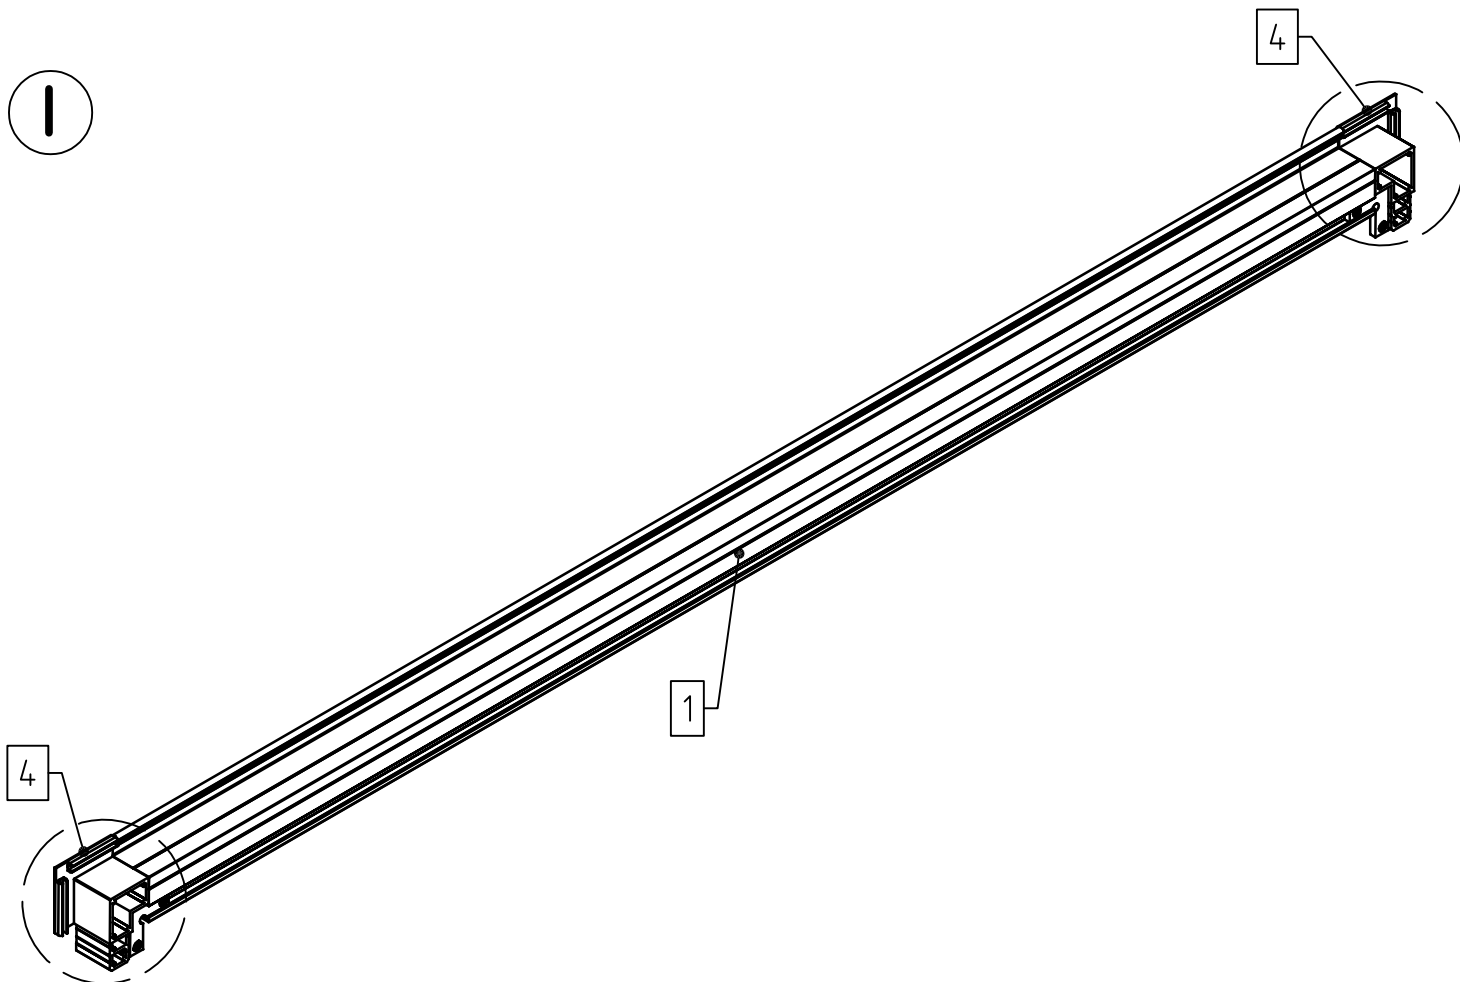


2x



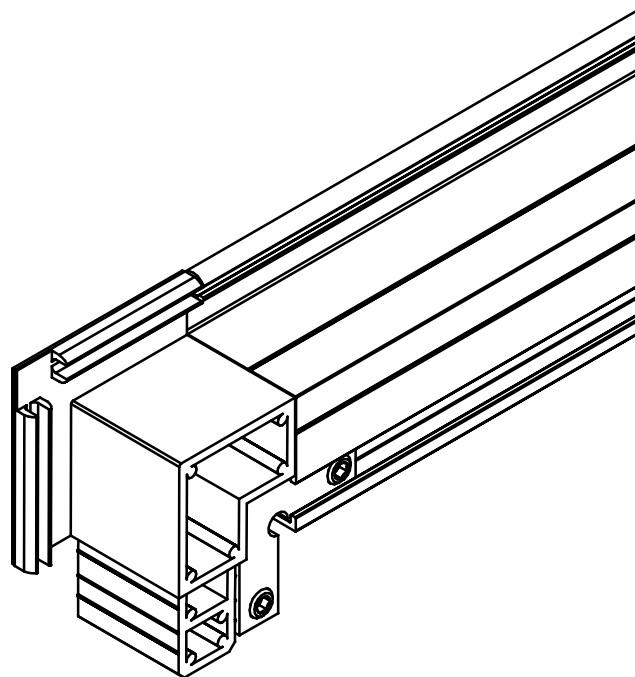
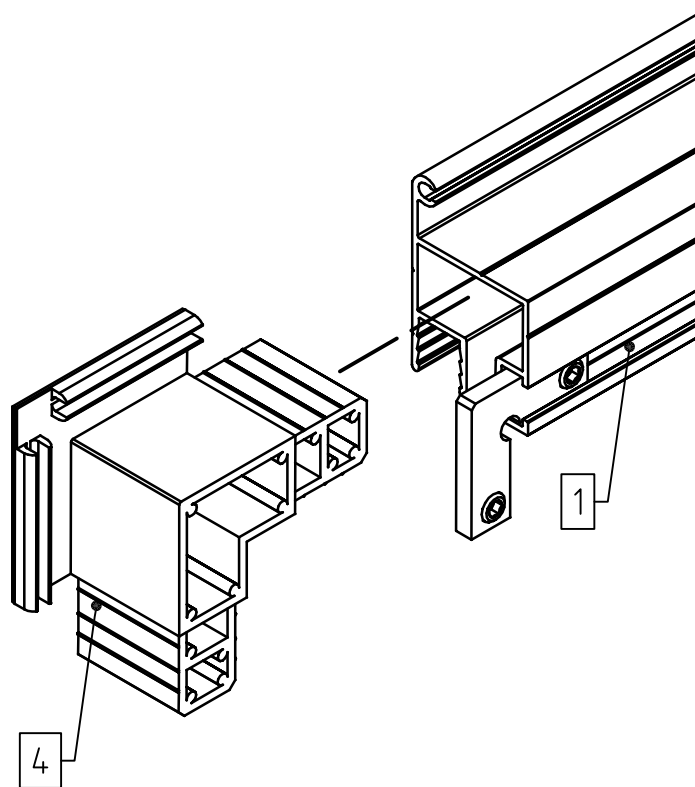


I

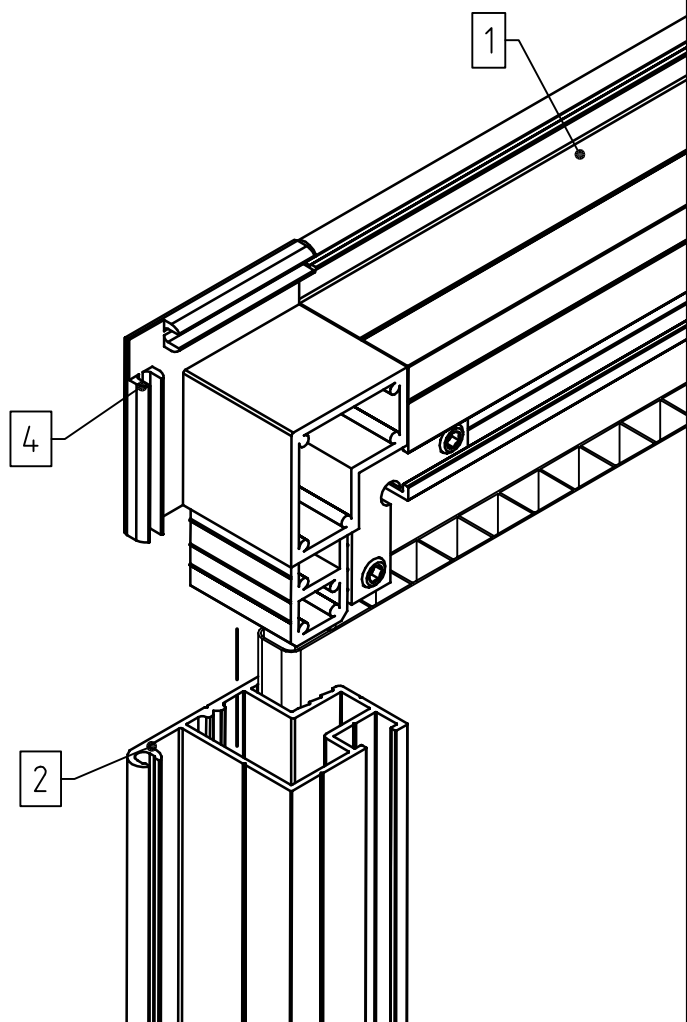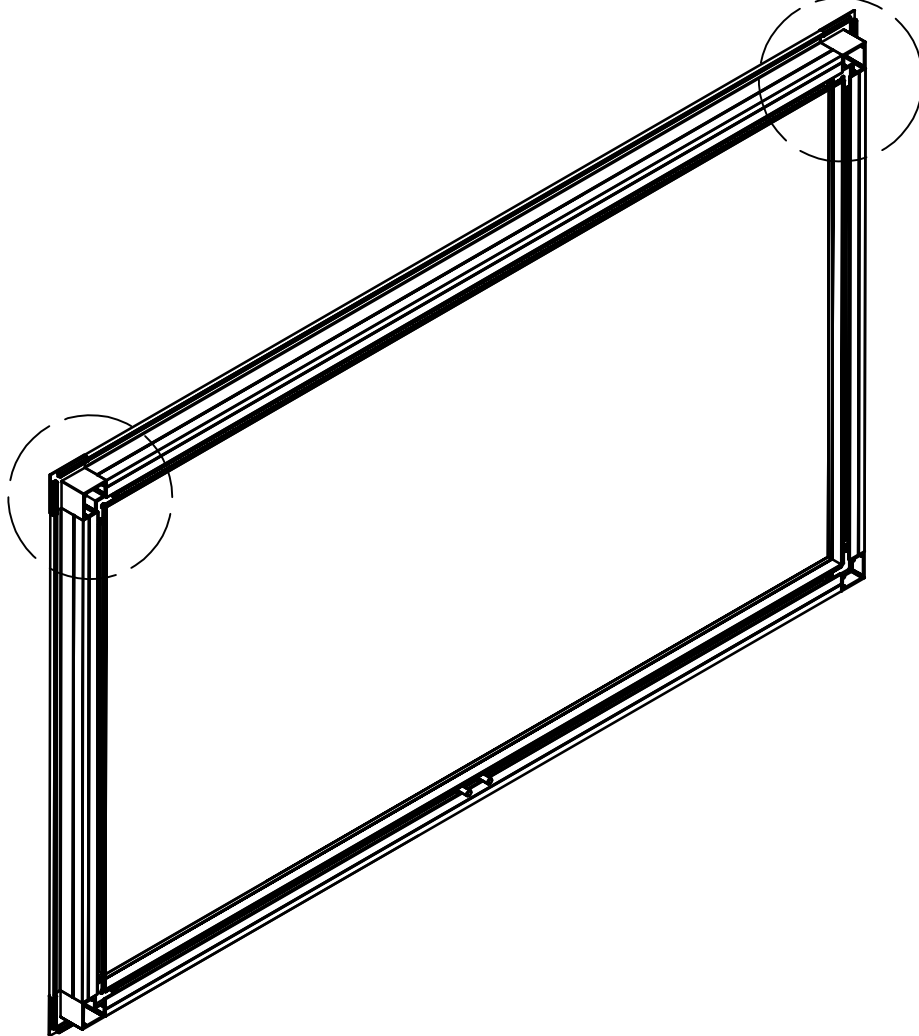

8x

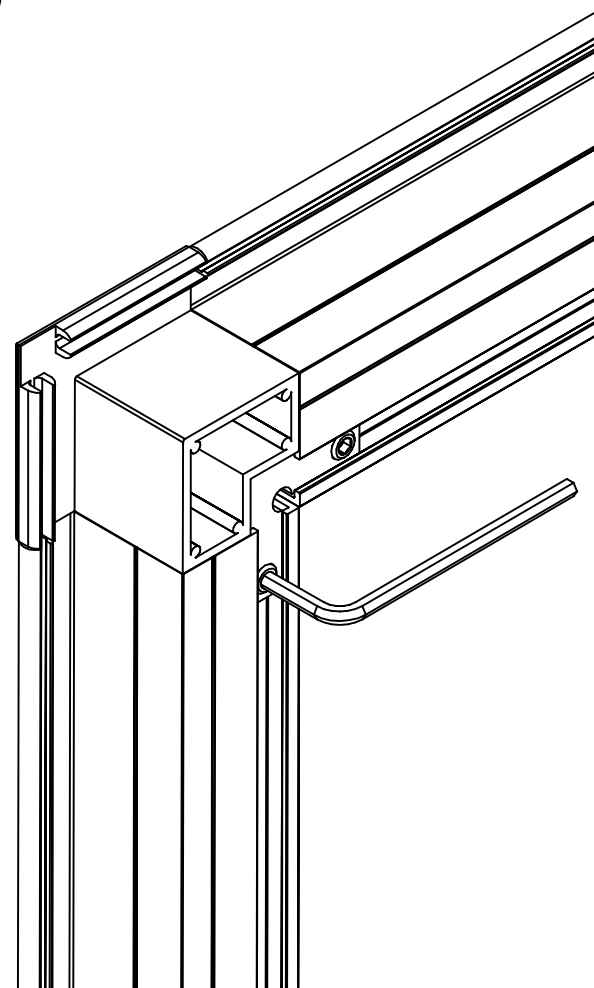

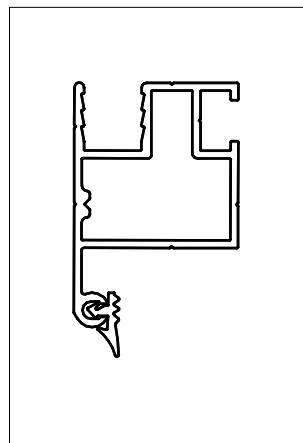
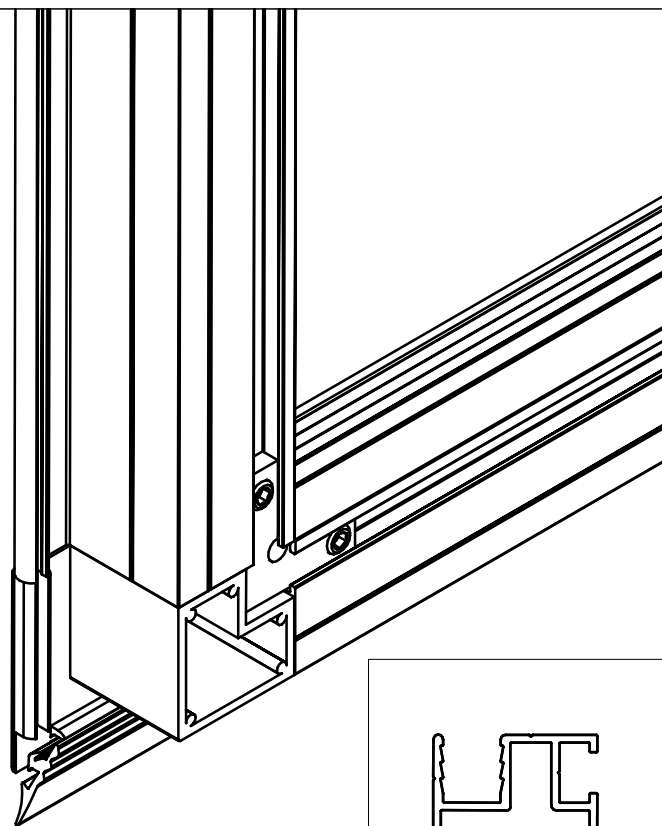
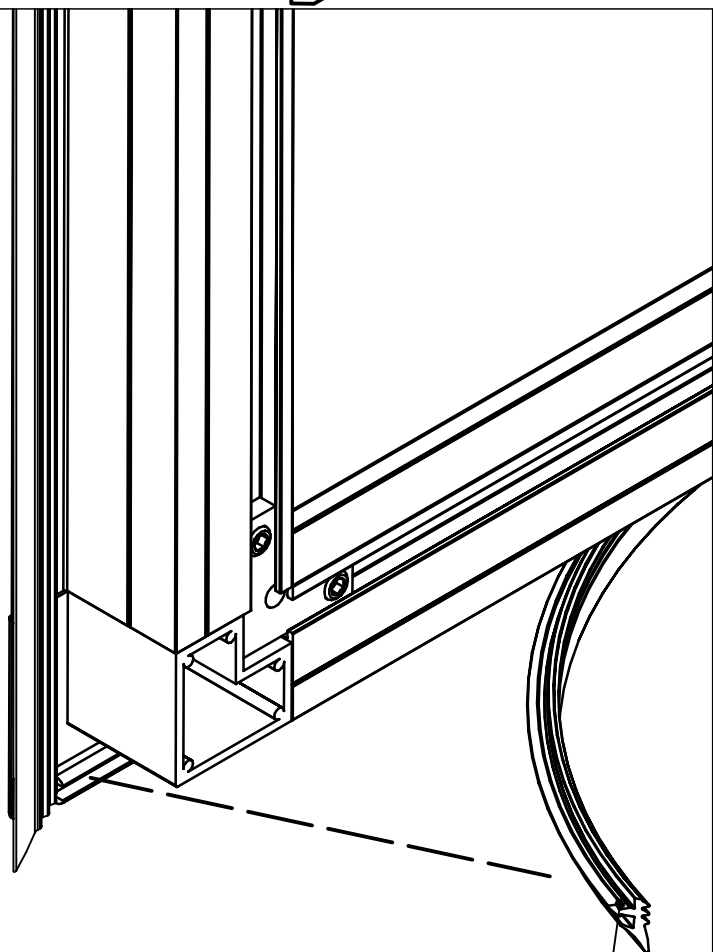
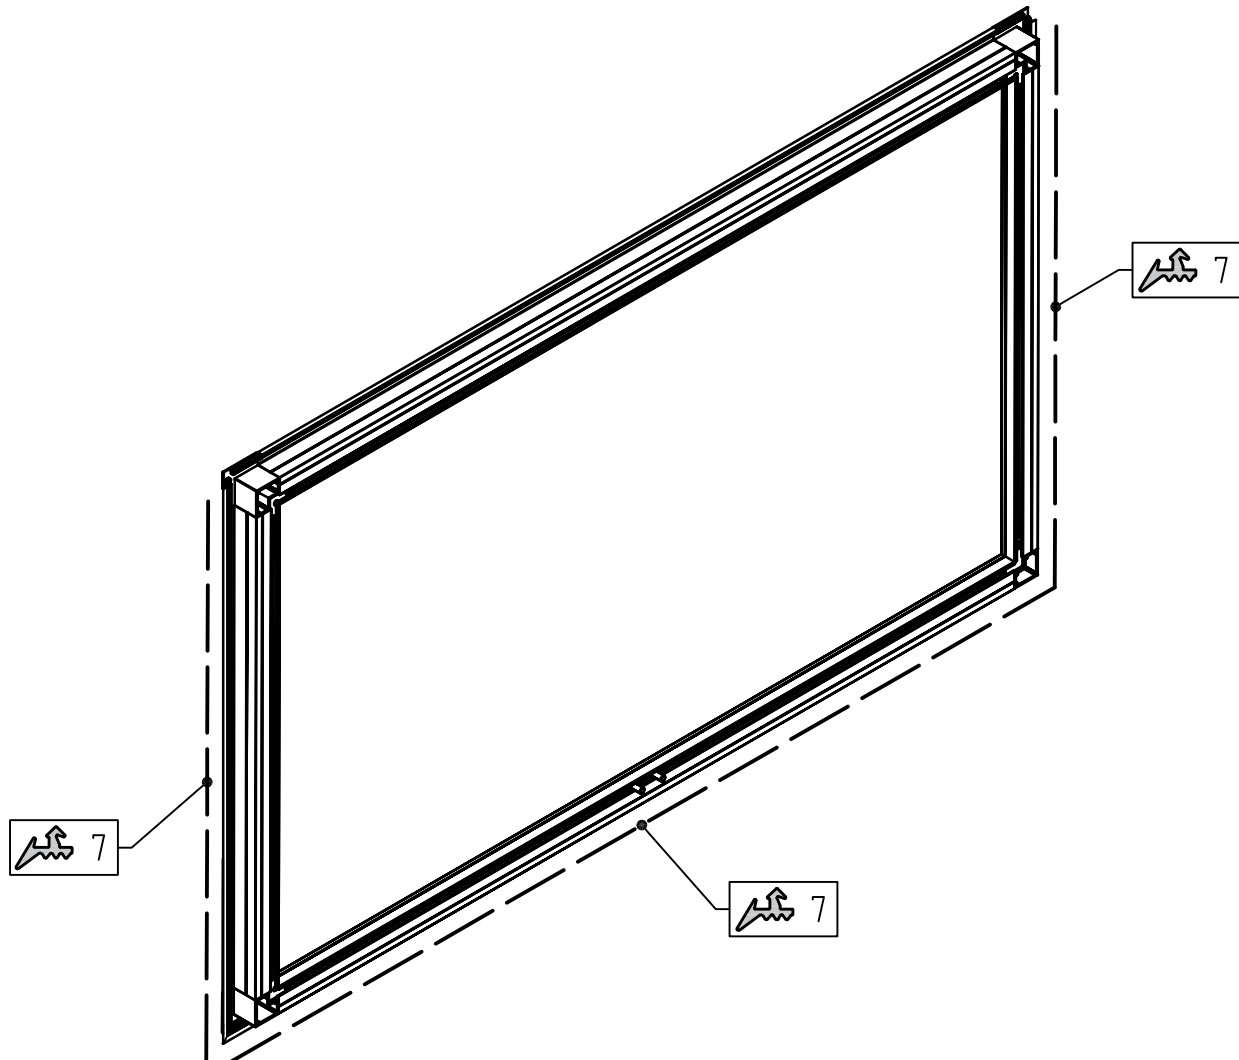


3x



7

VD

A






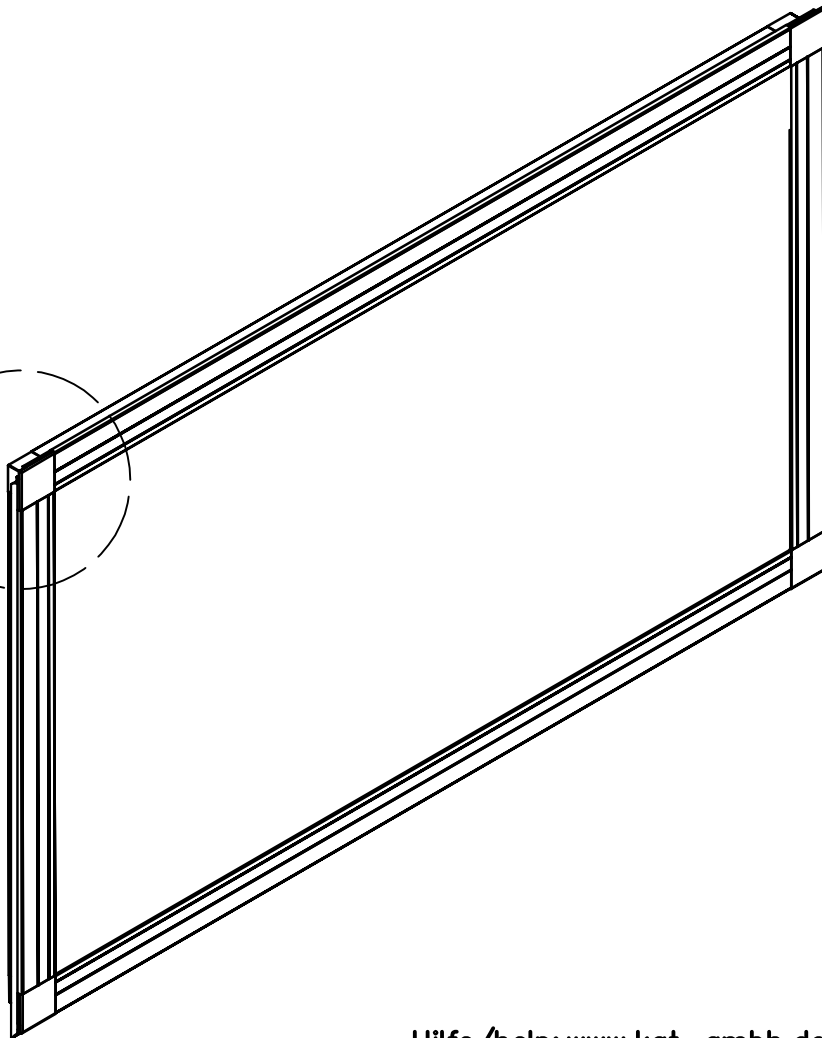
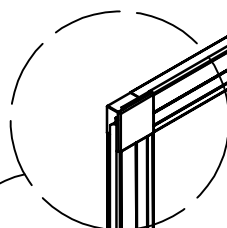
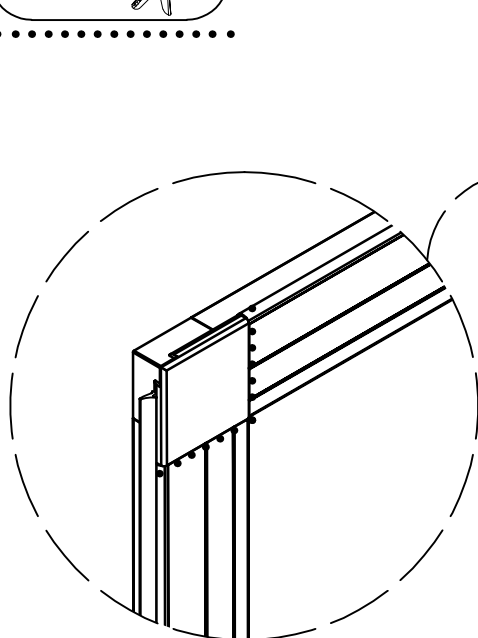



Hilfe/help: www.kgt-gmbh.de

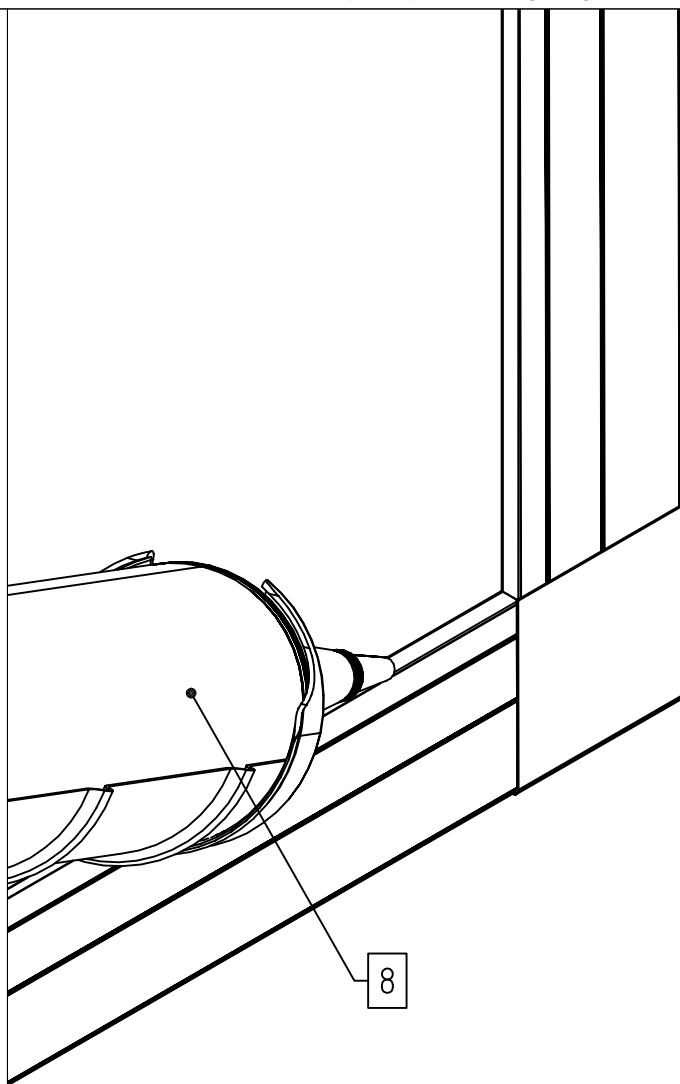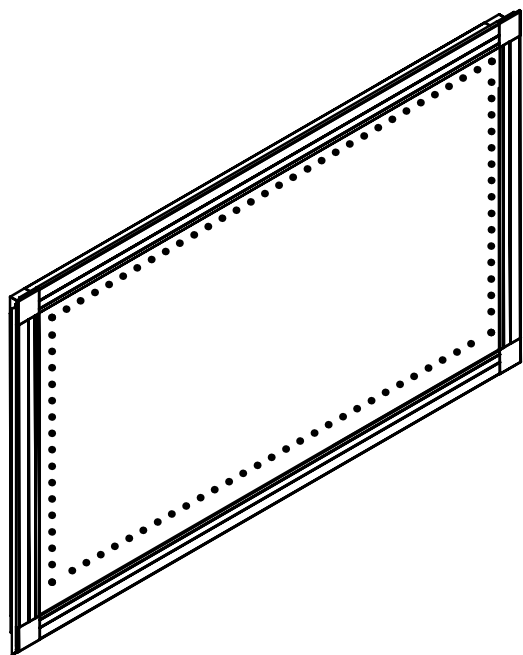





STÜCKLISTE

Tür oben Rose / Orchidee

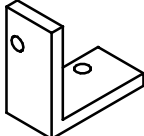
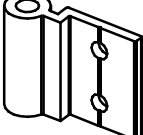
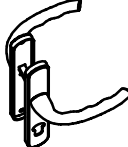

Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P059-07-01-00-00-1	Türprofil (unten mit Entwässerungsbohrung)	1	748 mm
2		P059-01-01-00-00-1	Türprofil (oben)	1	748 mm
3		P059-04-01-00-00-1 P059-08-01-00-00-1	Türprofil (Handhabe)	1	Rose: 1018 mm Orchidee: 1200 mm
4		P059-05-01-00-00-1 P059-09-01-00-00-1	Türprofil (Scharnier)	1	Rose: 1018 mm Orchidee: 1200 mm
5		9999000065	Verbindungswinkel	4	
6		9999000023	Vorreiber	1	
7		9999000716	Scharnier	4	30 mm
8		9999000523	Schlosskasten 30mm	1	
9		9999000556	Drückergarnitur Tôkyô	1	
10		9999000522	Profilzylinder	1	
11		9999001568	Verglasungsklotz 30x15x4mm (aus Kömacell)	2	
12		9999000637	Gegenstück	1	

STÜCKLISTE


Tür oben Rose / Orchidee

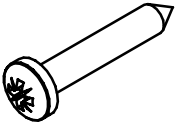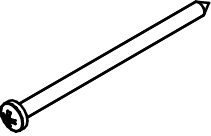Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999000596	Linsenkopfschraube 4,2x25	4	DIN 7981
14		9999000662	Linsenkopfschraube 4,2x70	4	DIN 7981
15		9999000152	Senkkopfschraube 3,5x22	2	DIN 7982
16		9999000204	Senkkopfschraube 4,2x13	2	DIN 7982
17		9999000144	Linsenkopfschraube 4,2x13	8	DIN 7981
18		9999002532	Bohrschraube Linsenkopf 3,9x13	1	DIN 7504
19		9999000120	Keildichtung 6–8mm	2,0 lfdm. (Doppel- strang)	Dichtung mittig auseinanderziehen
20		99990000032	Y-Dichtung (Horizontaldichtung)	4,0 lfdm.	
21			PC-Hohlkammerplatte Rose: 924x654mm Orchidee: 1106x654mm	1	
22					
23					
24					


A

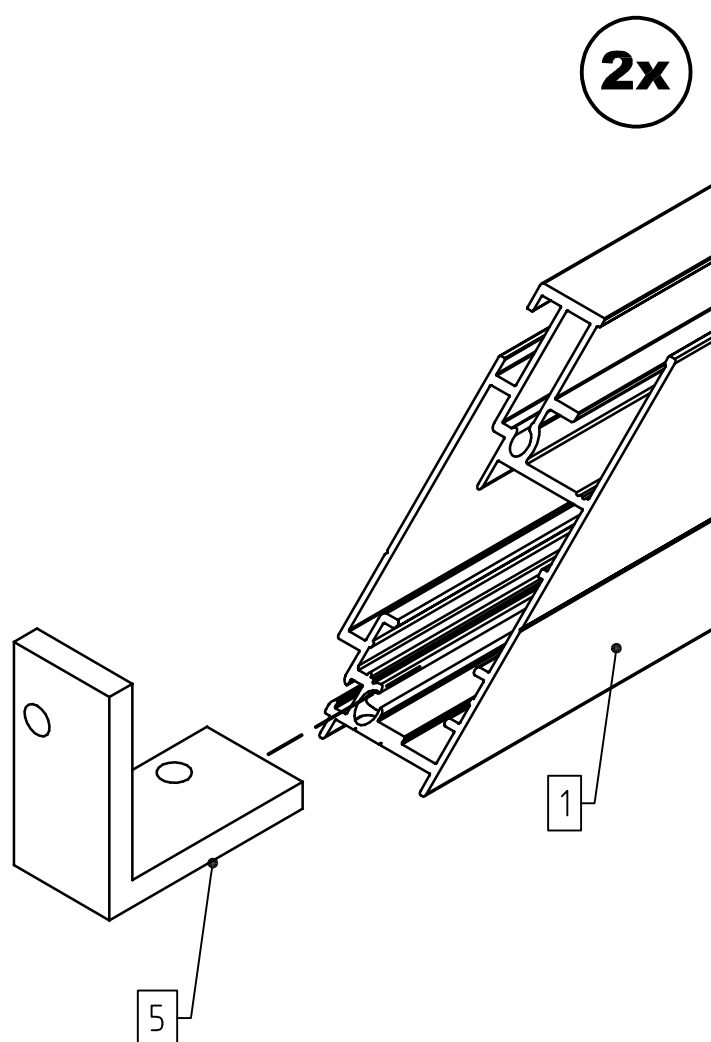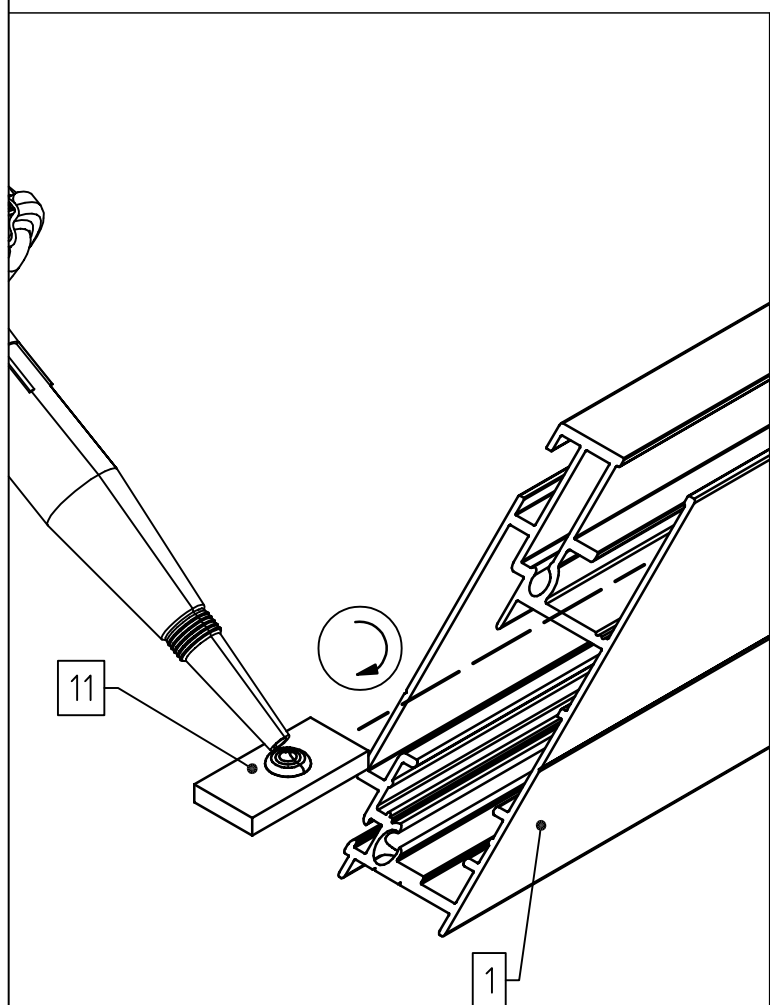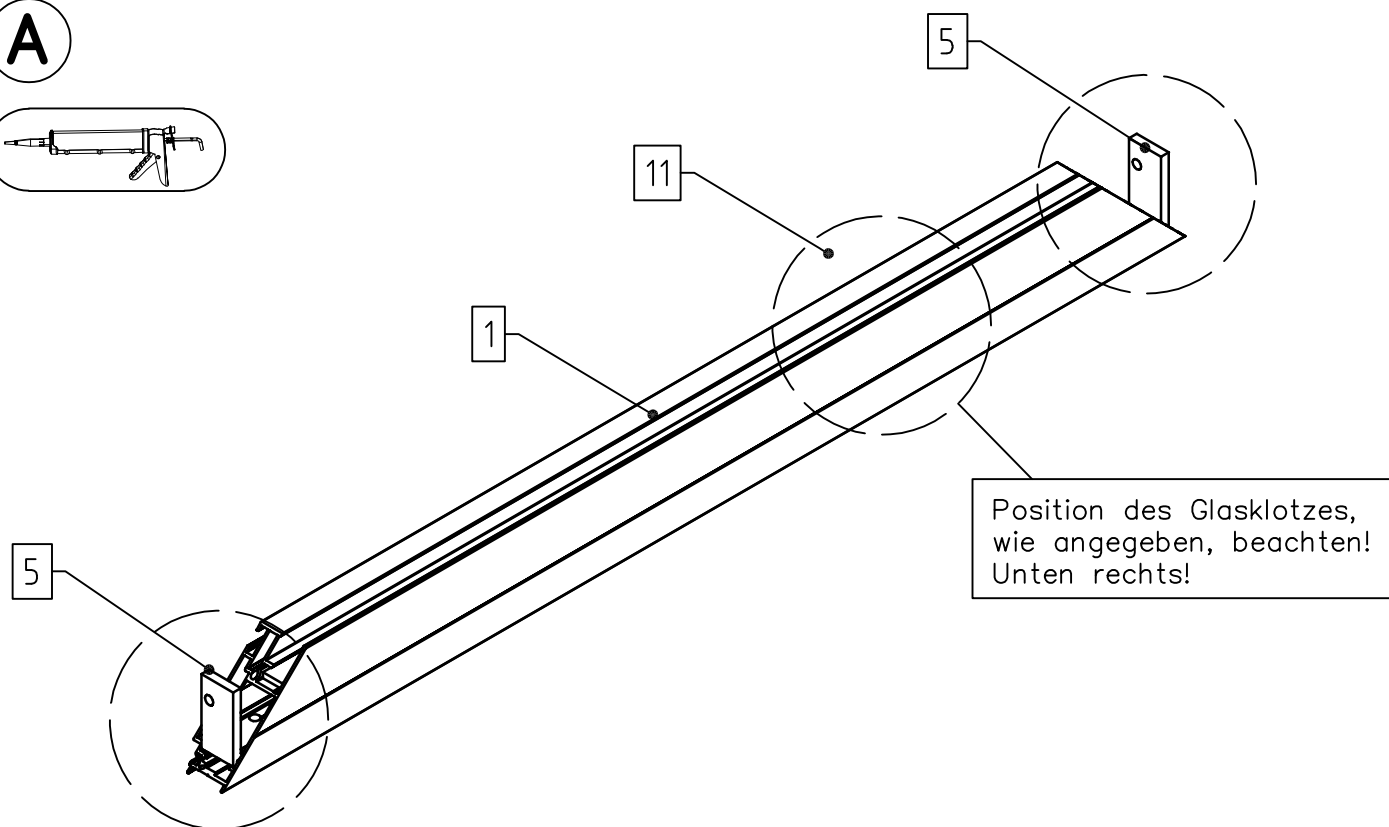


A

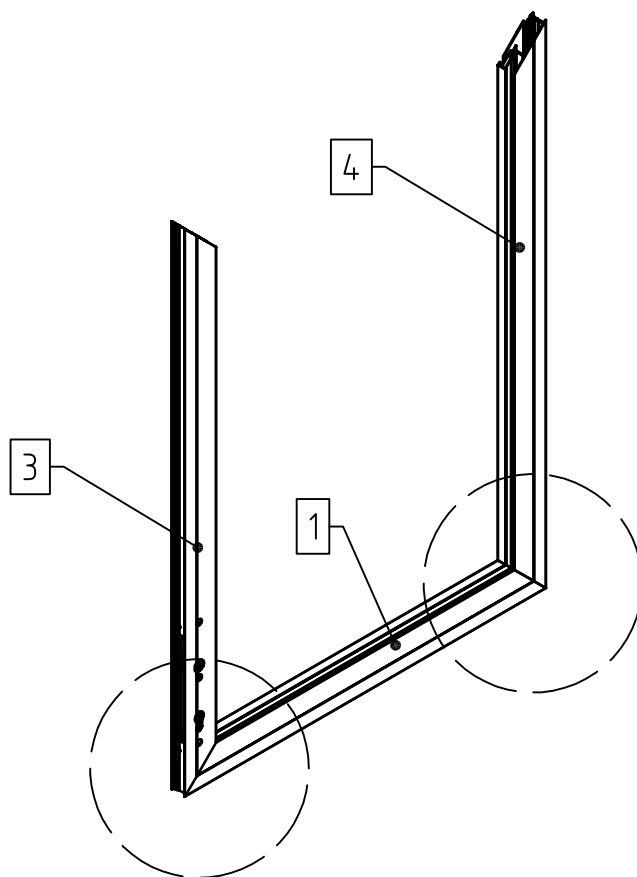




2x

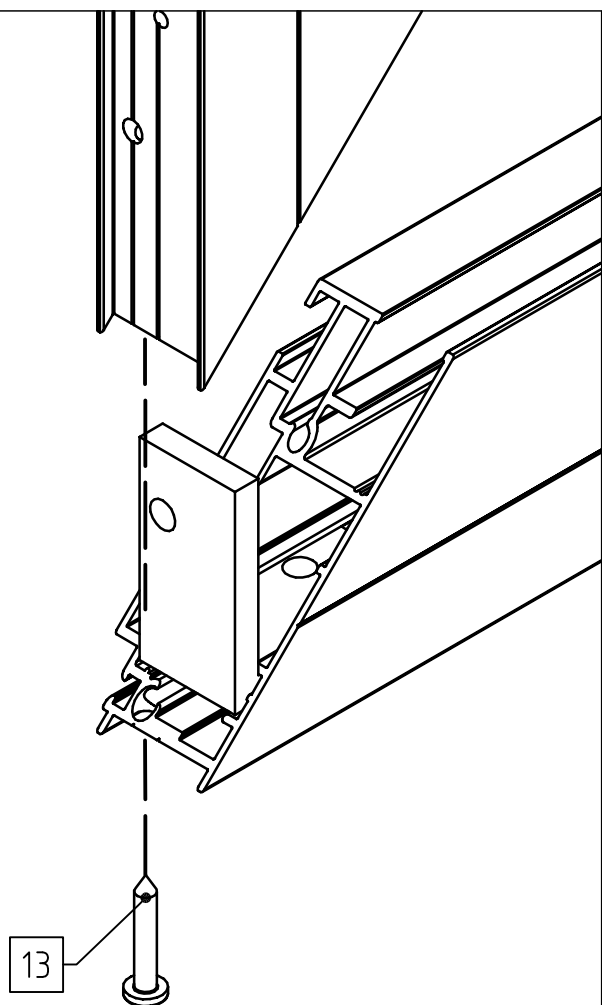


2x

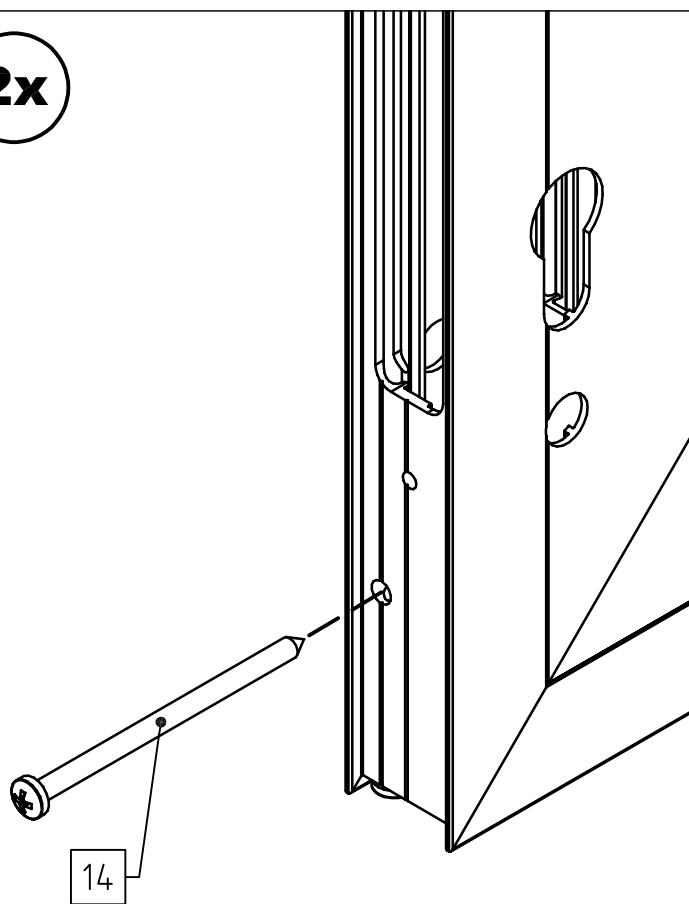



A

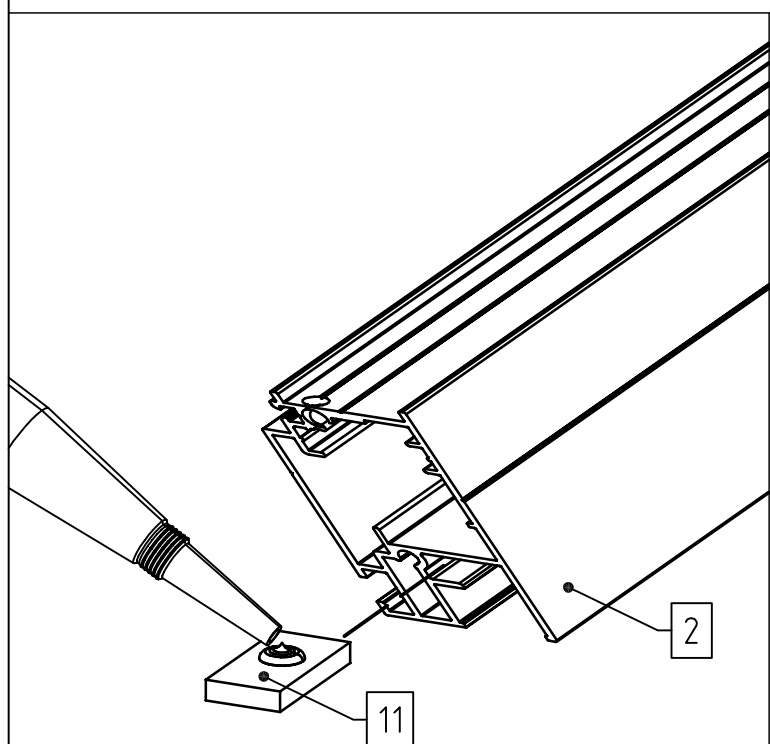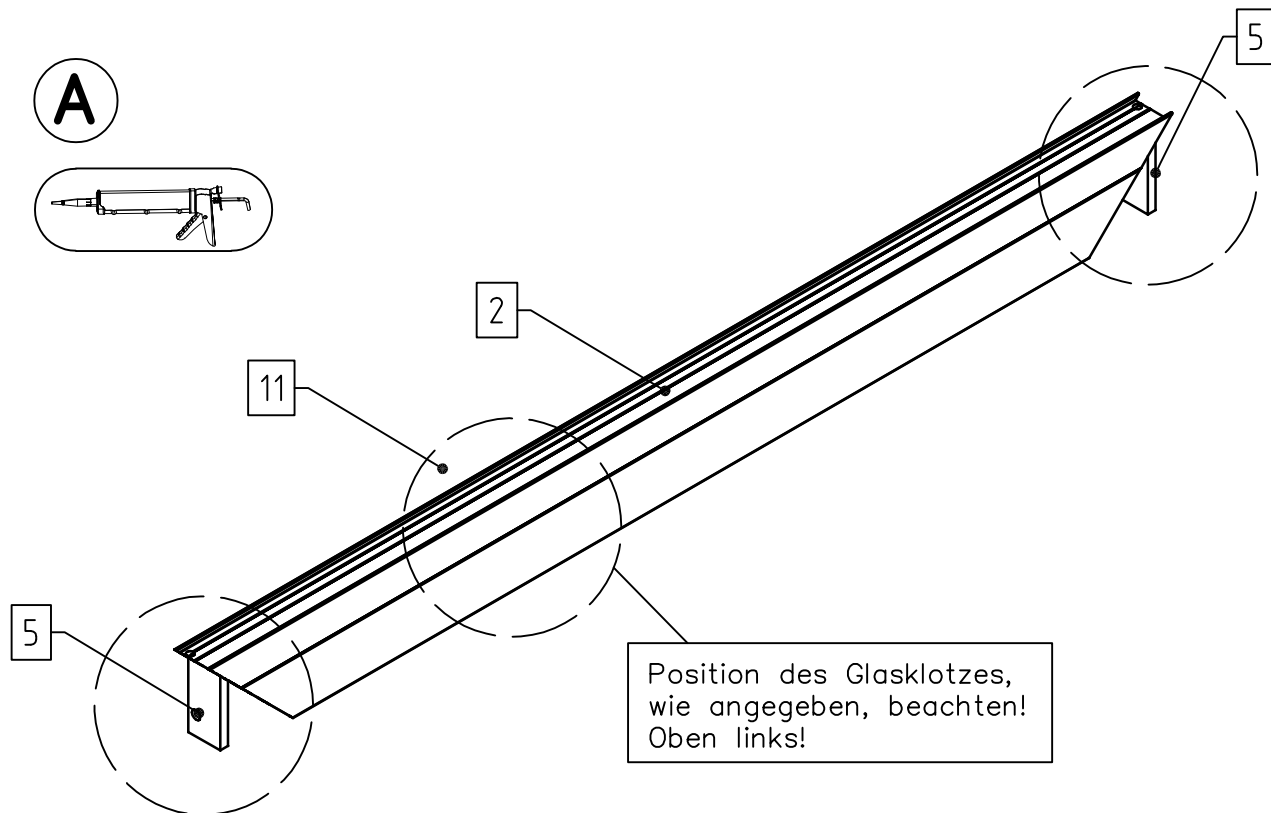


2x

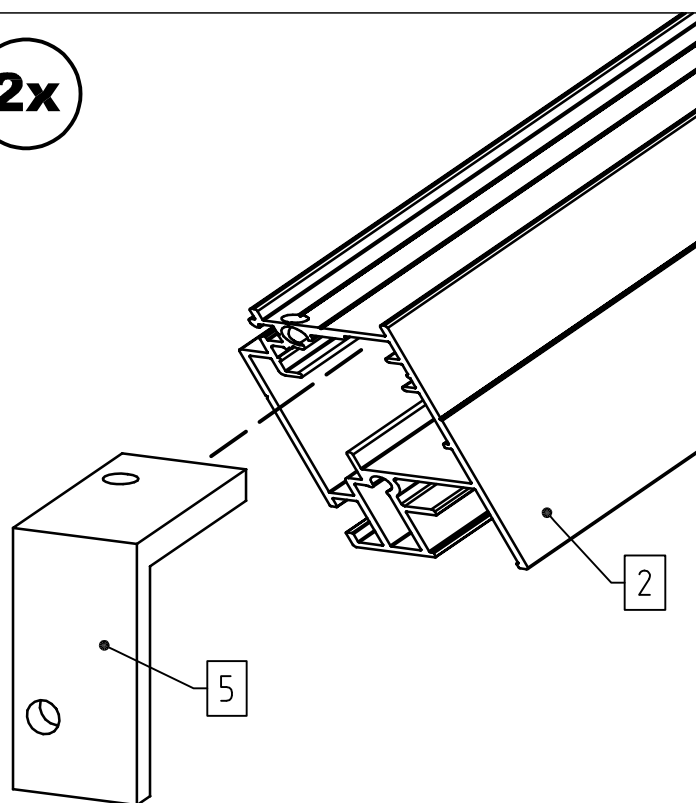


A

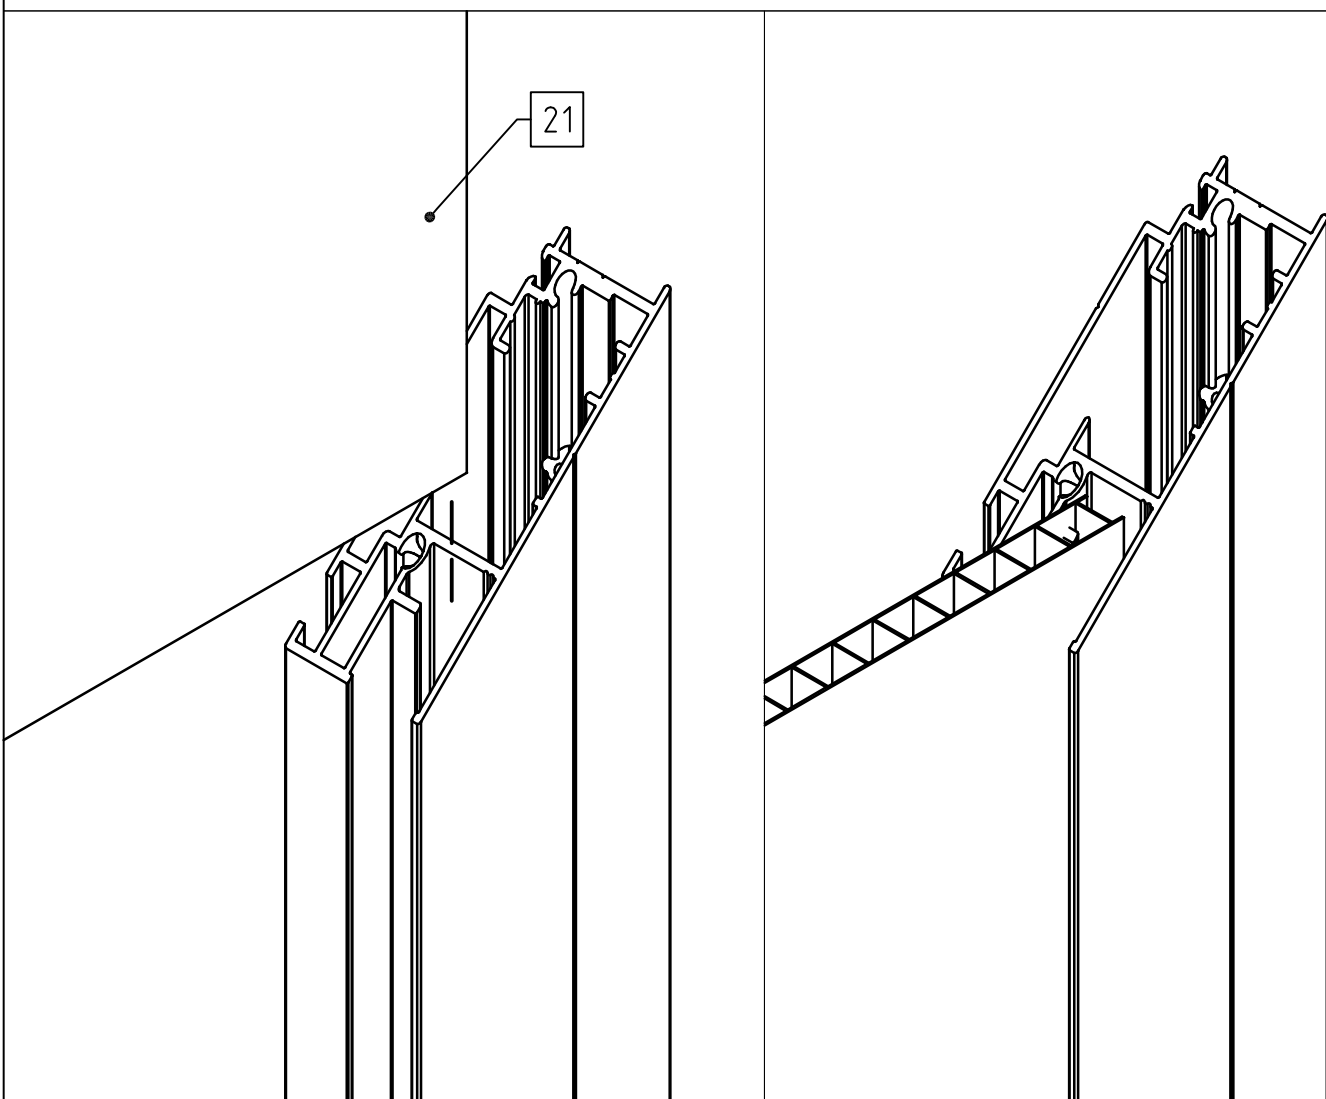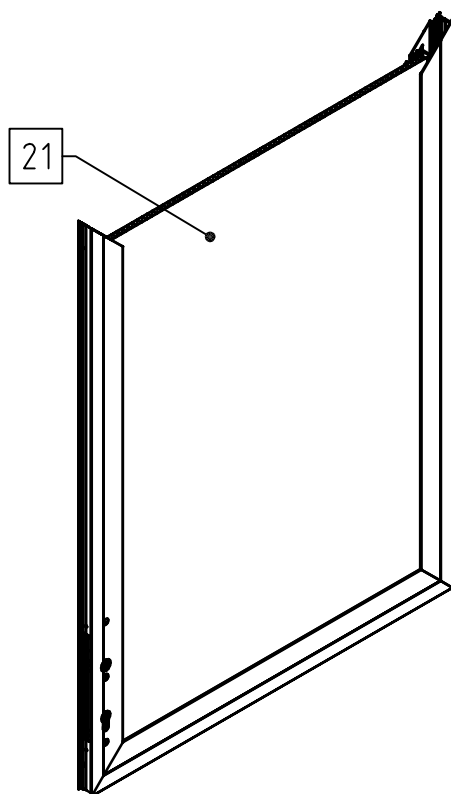


A

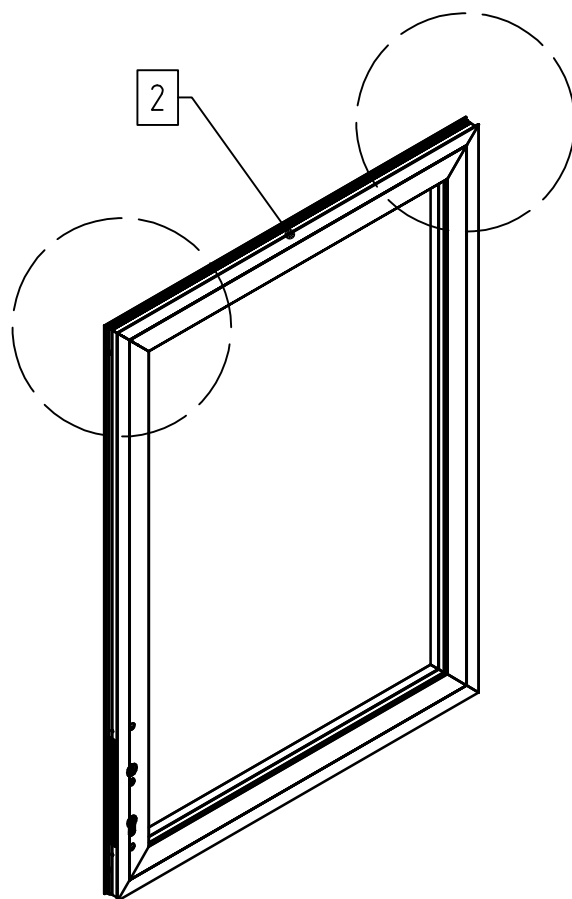


2x

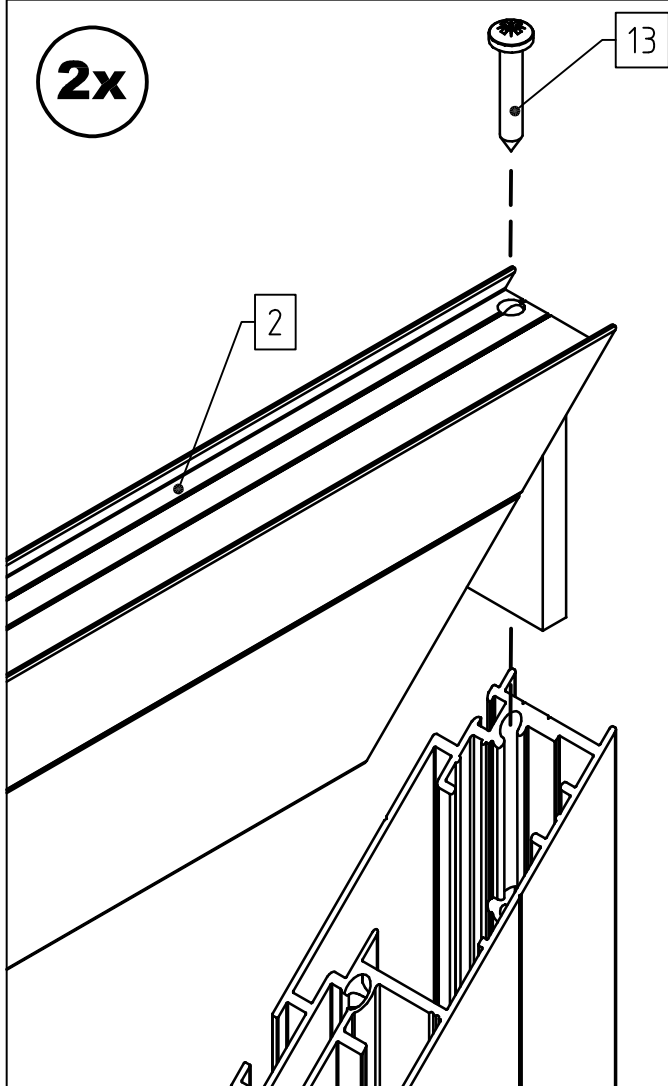


2x

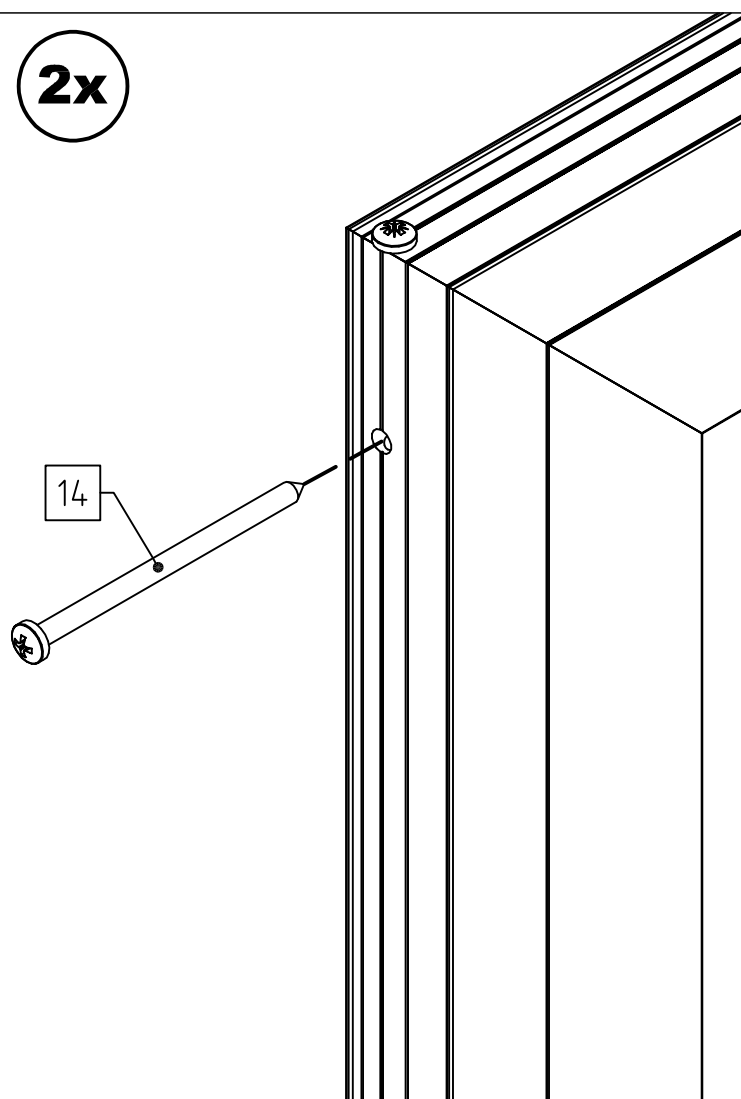

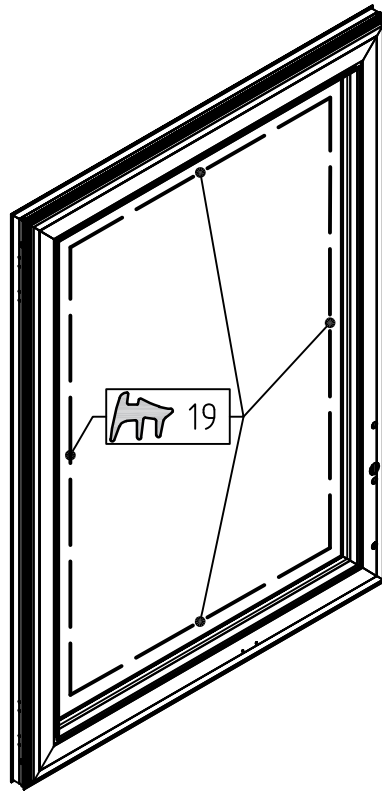


2x

19

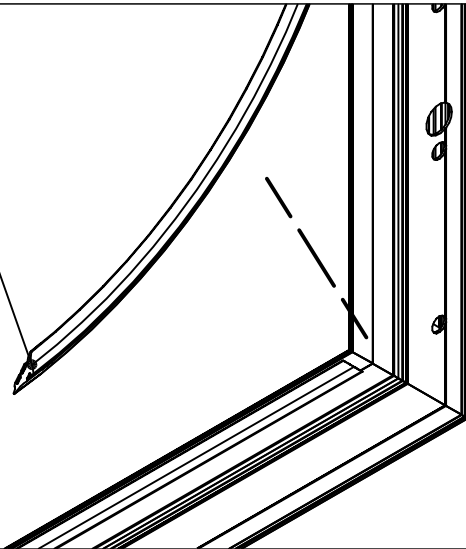



19

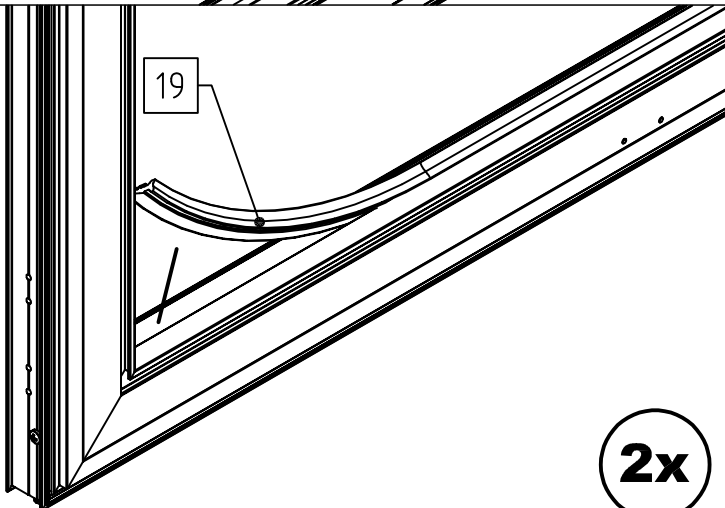



2x

VD

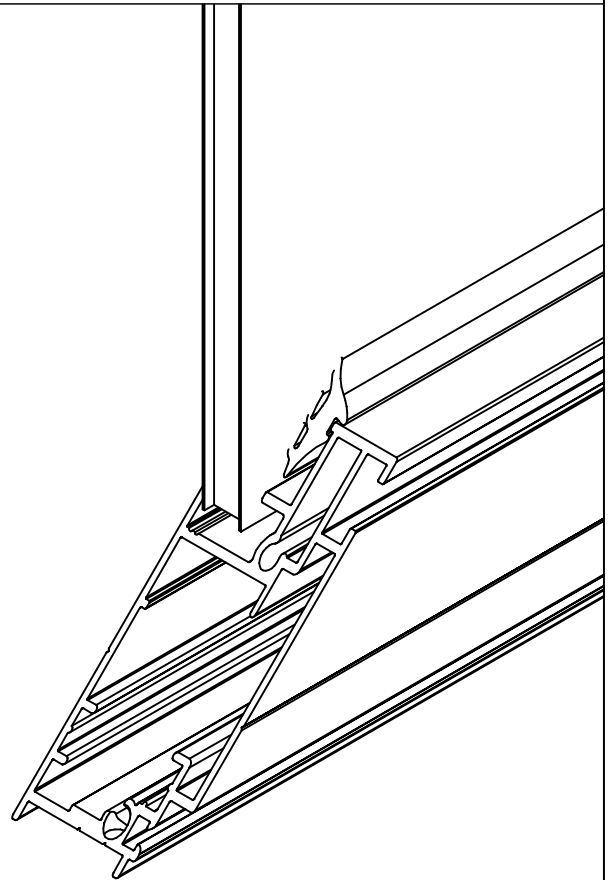

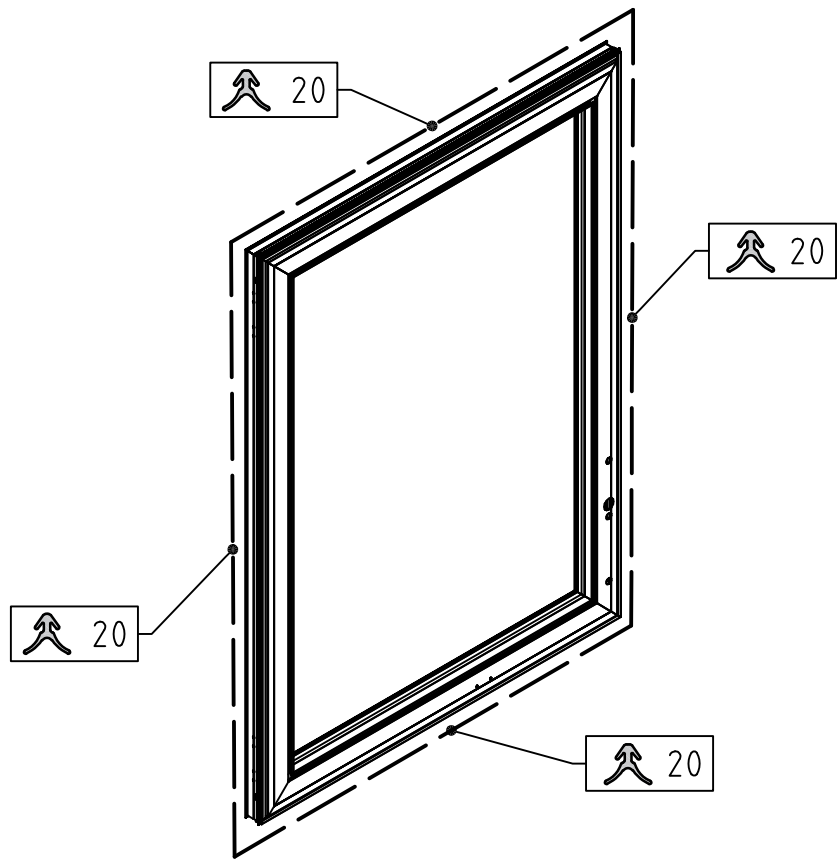


2x

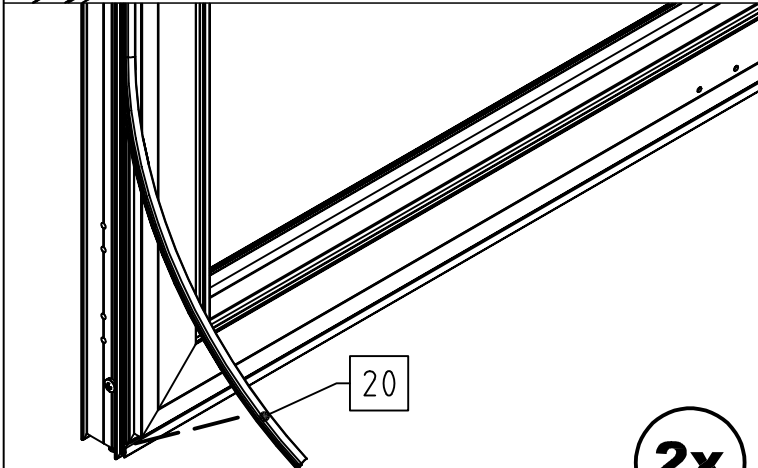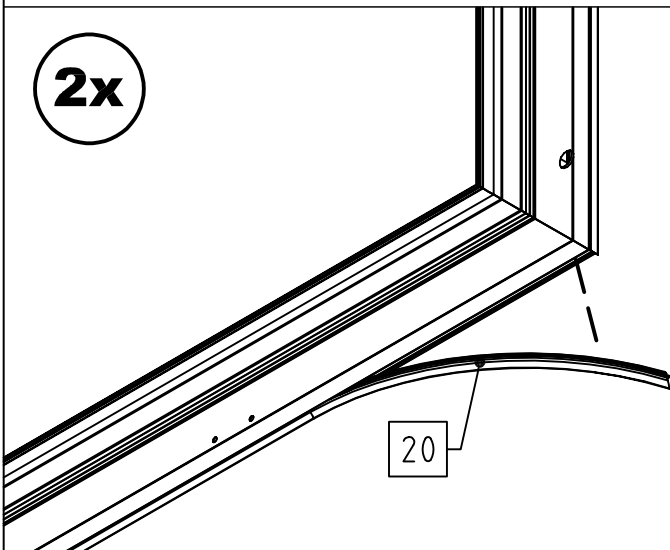





2x

VD

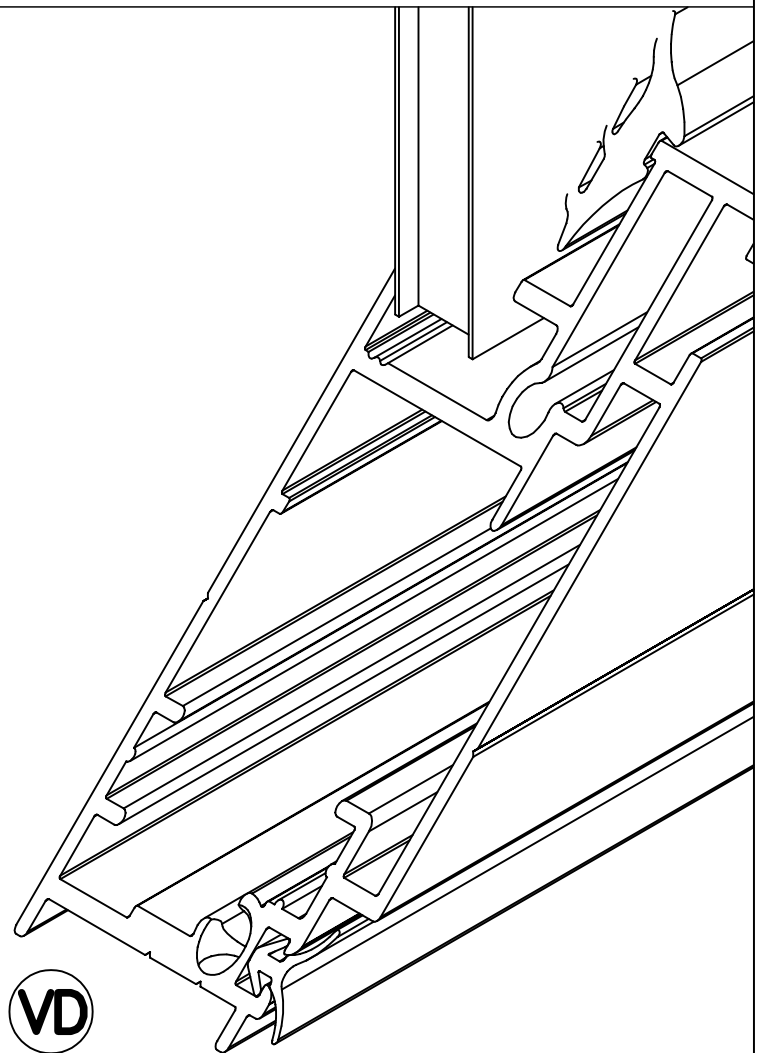







A

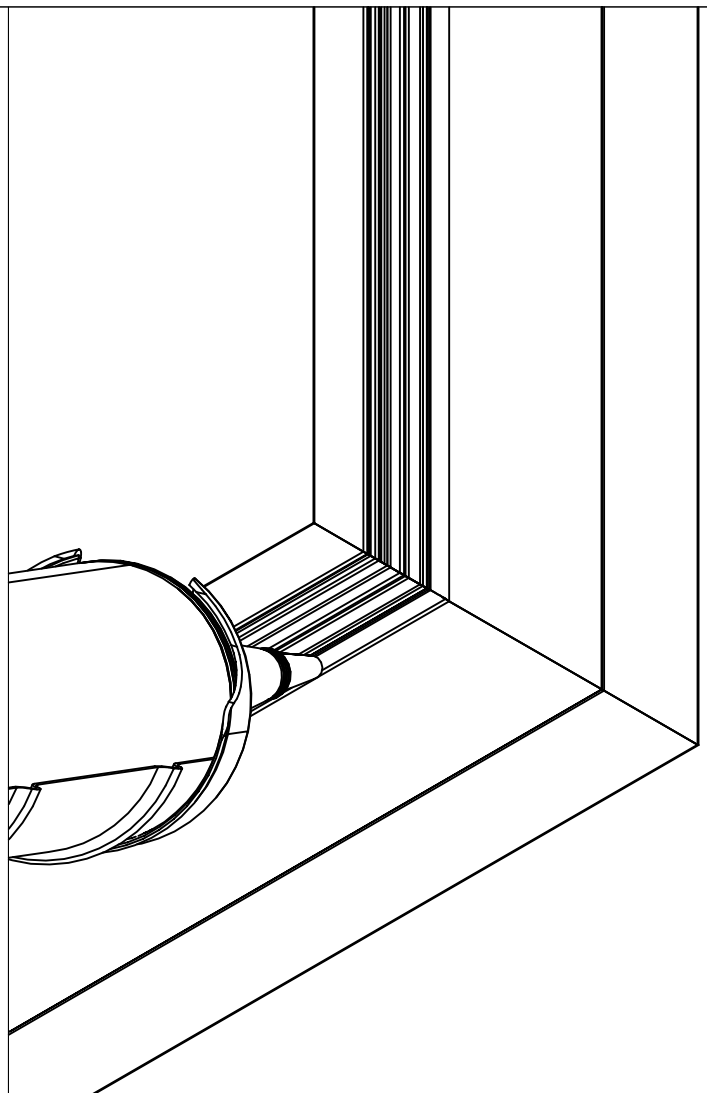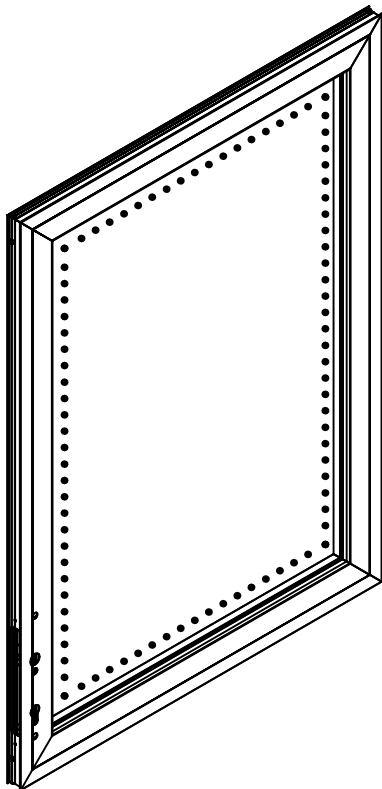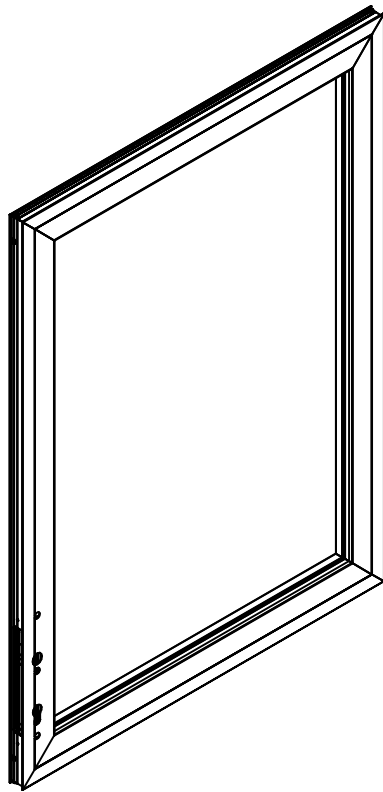




A

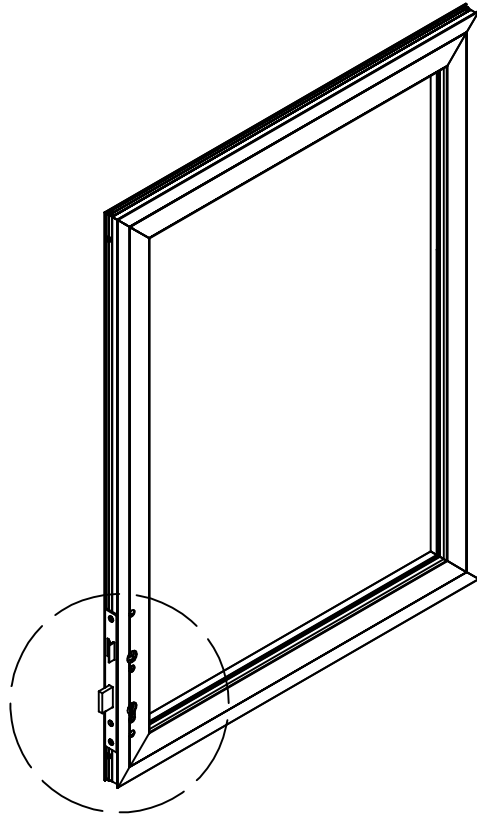

A

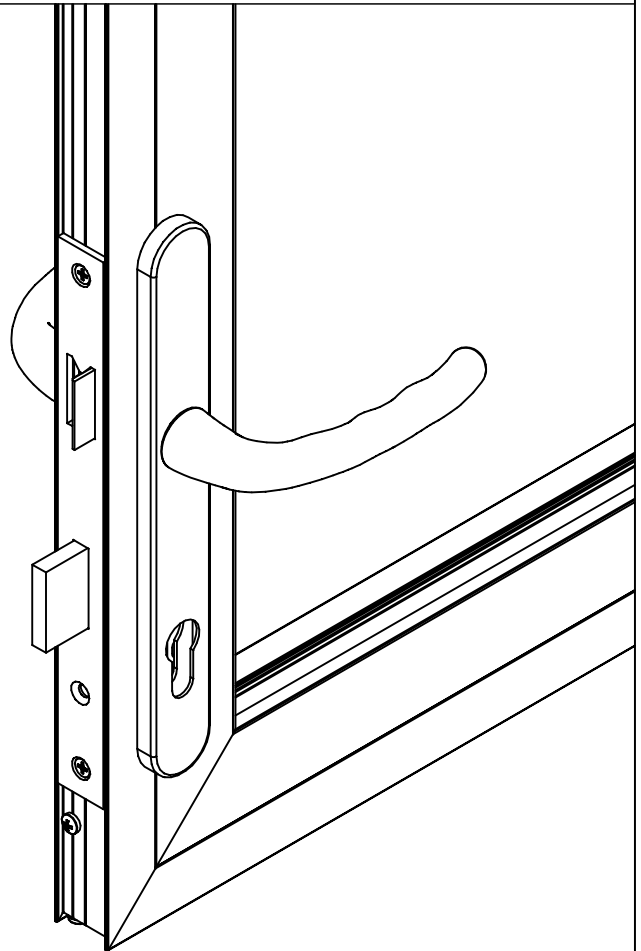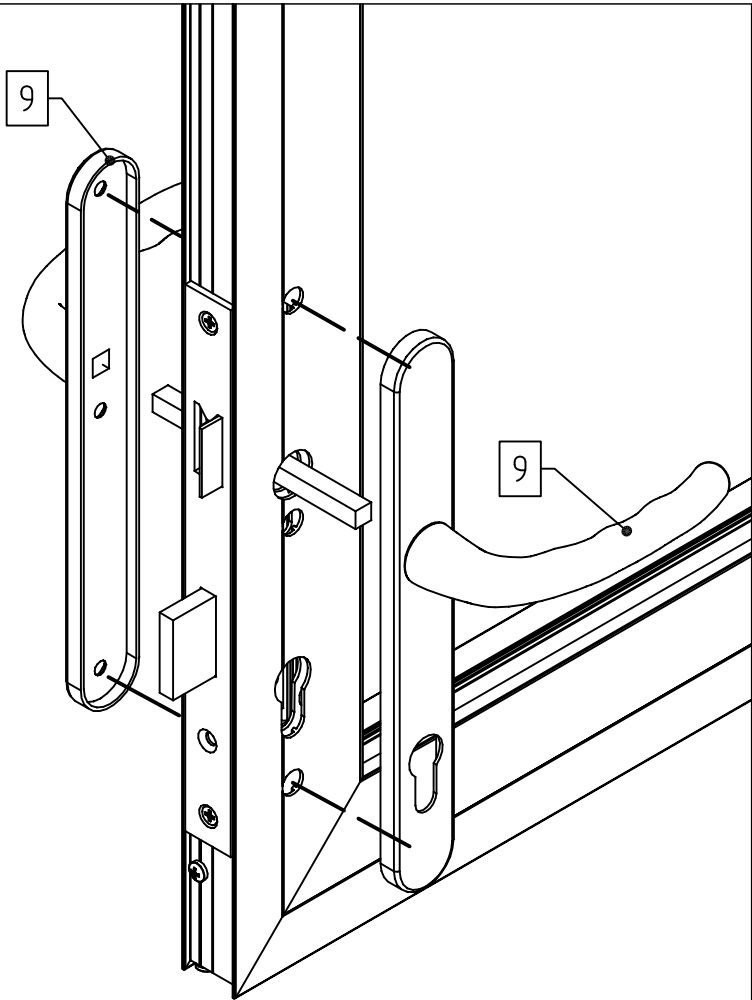
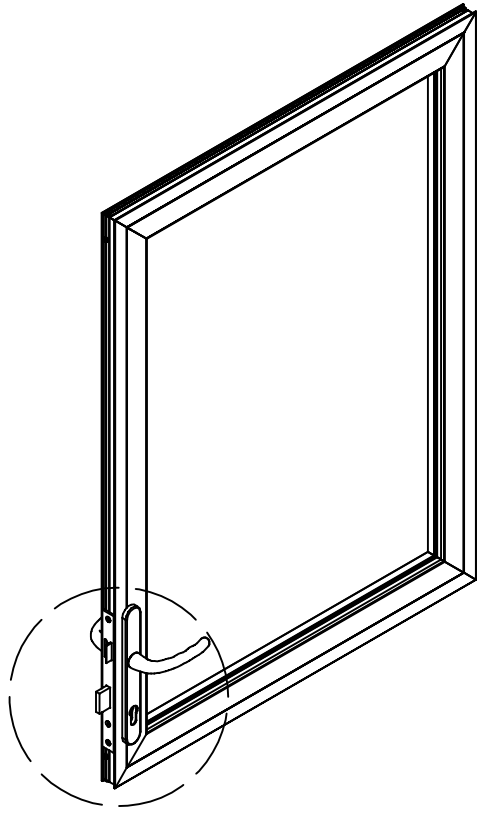


A

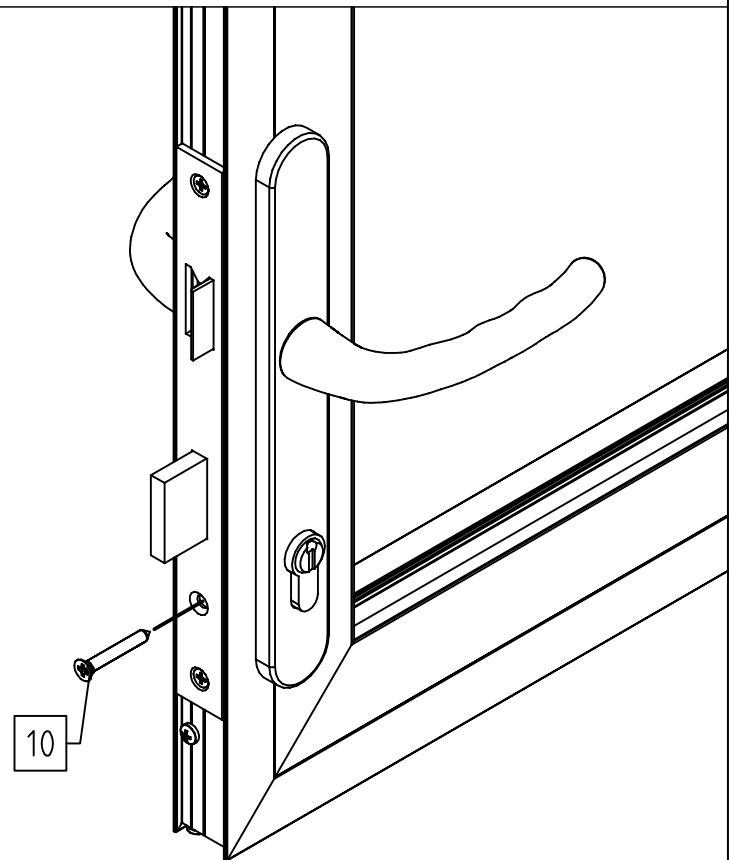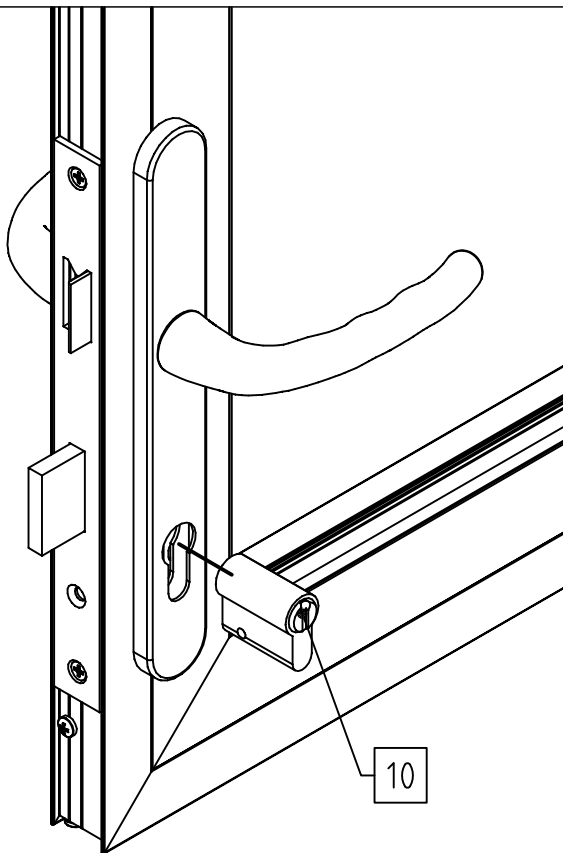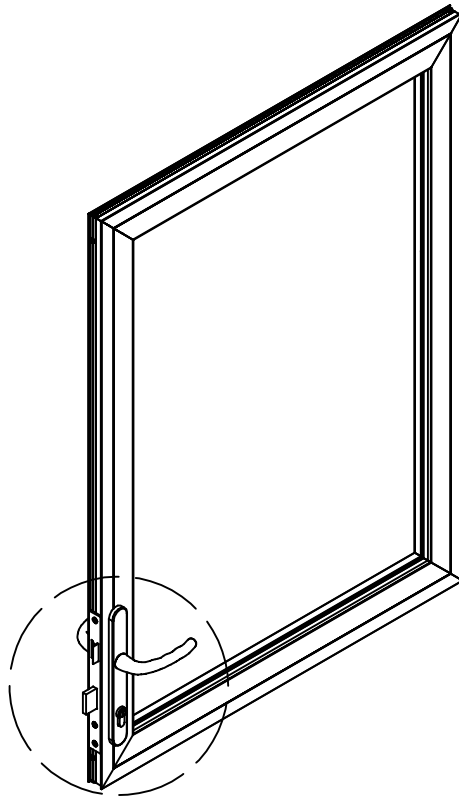


L




I

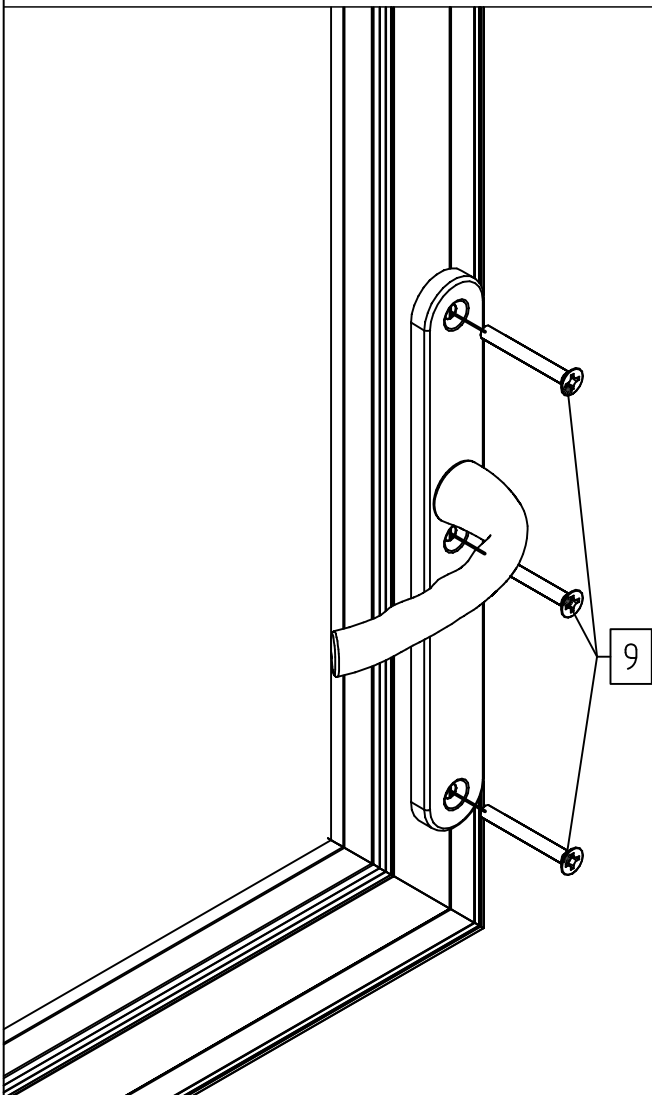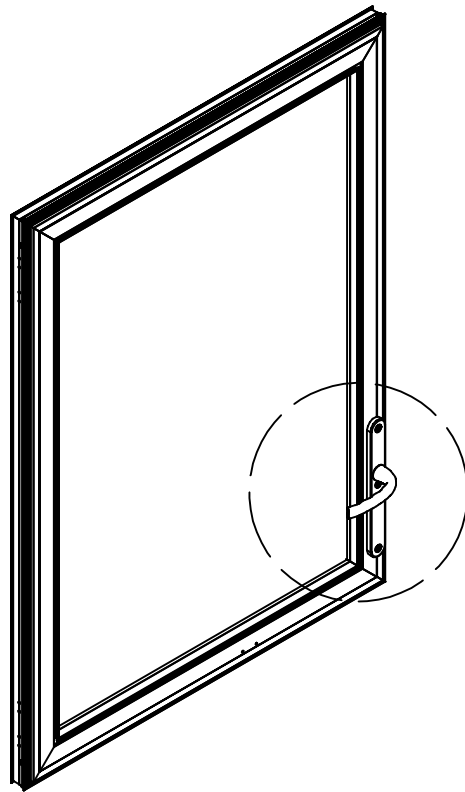


L

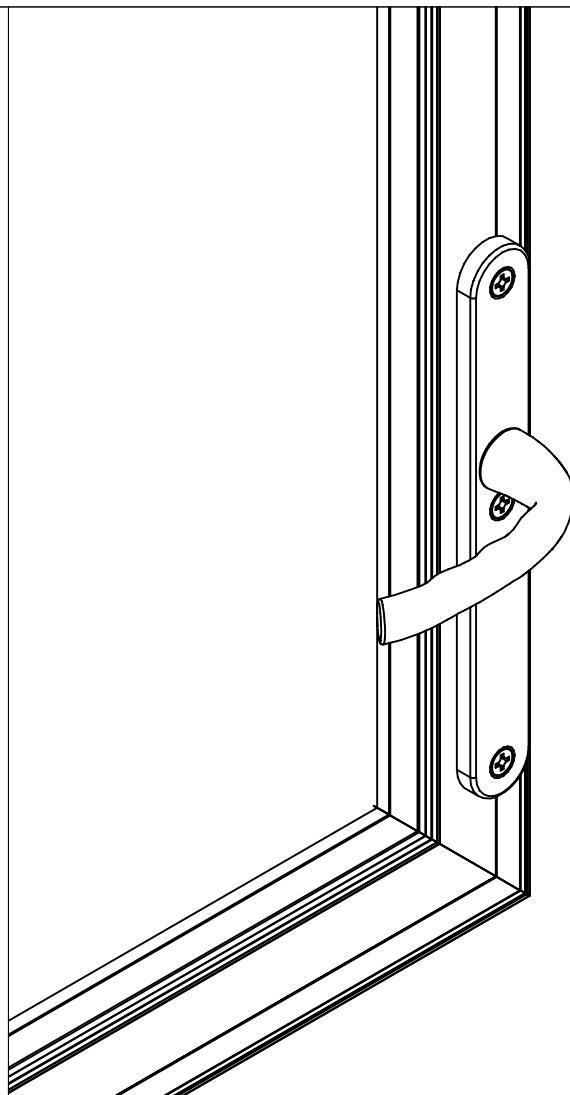



I

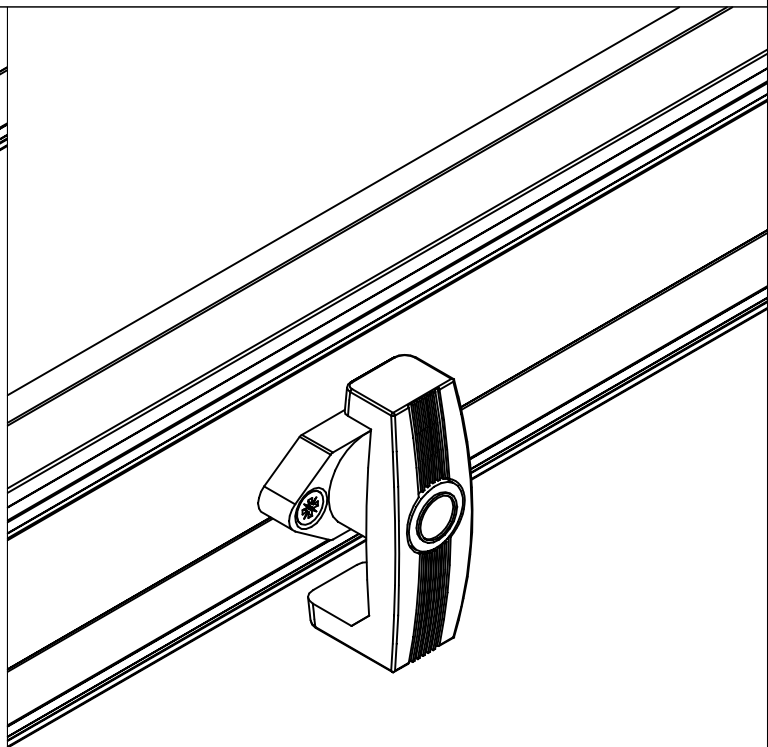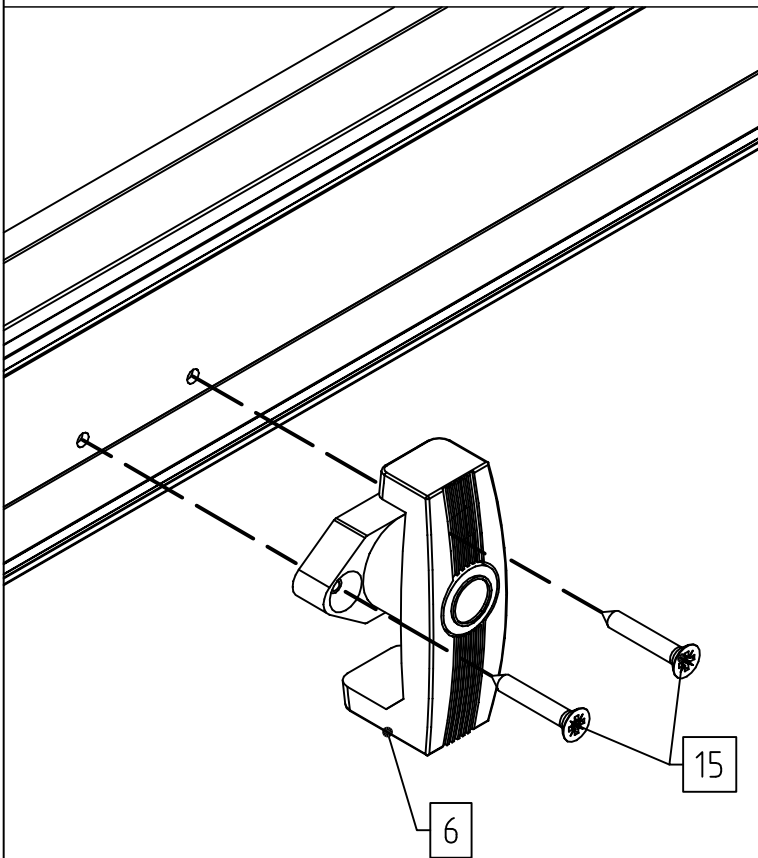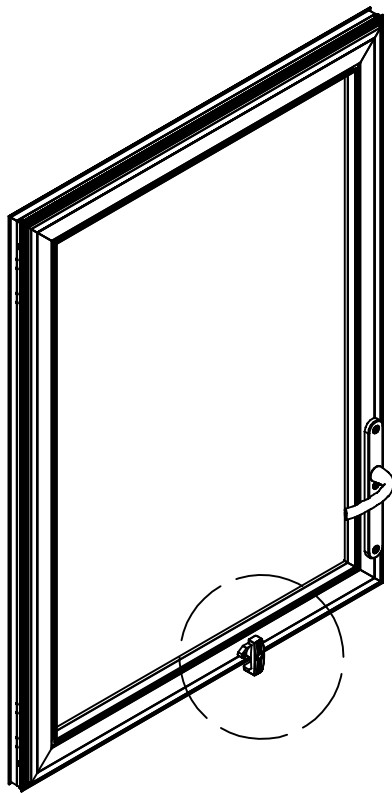



I

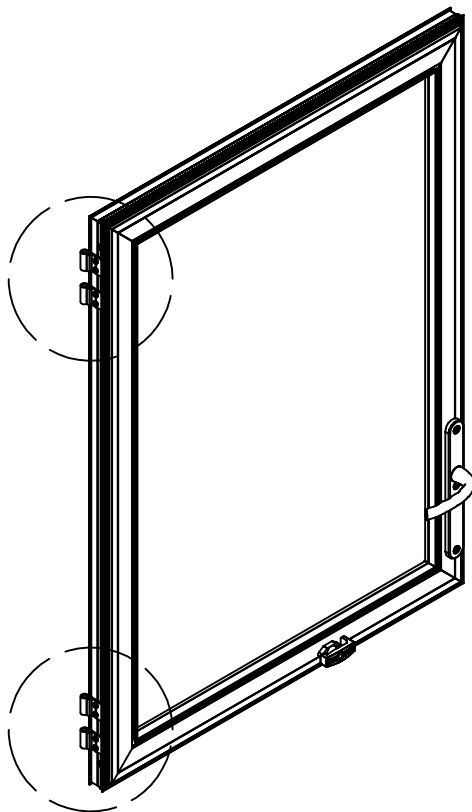

2x









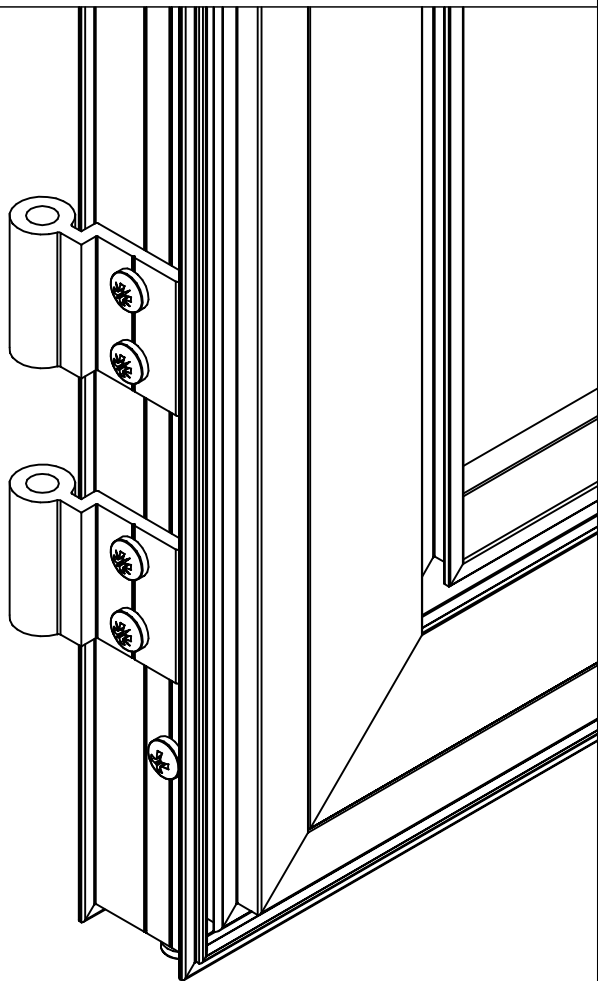
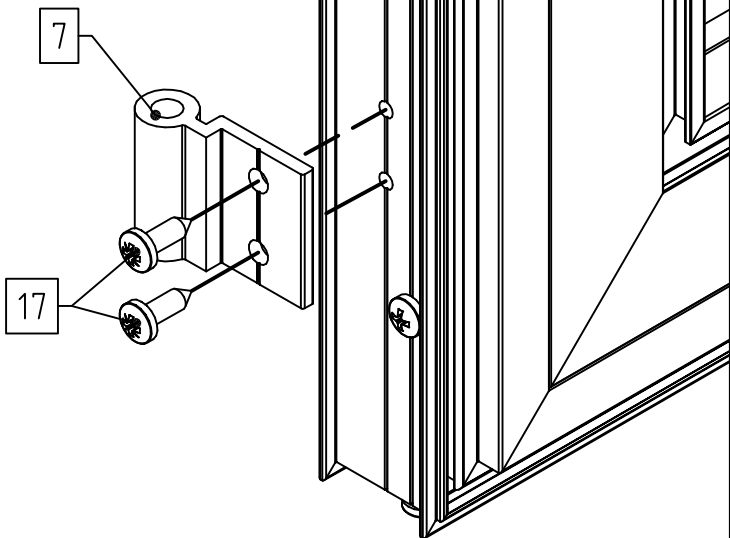


A

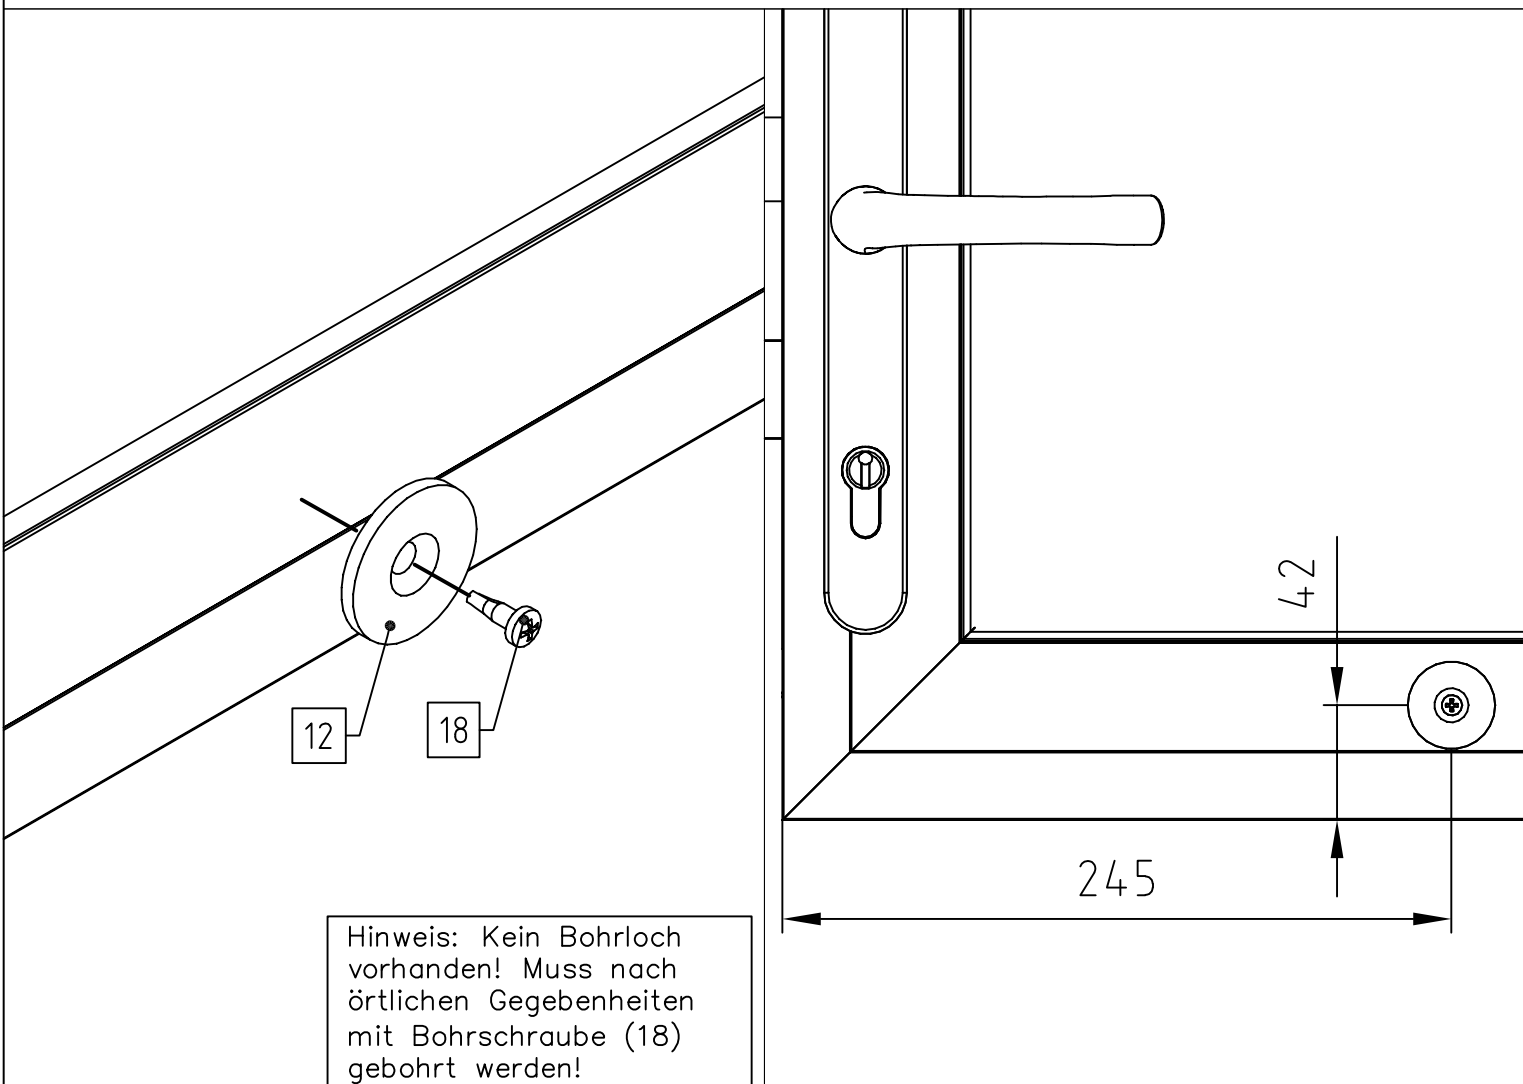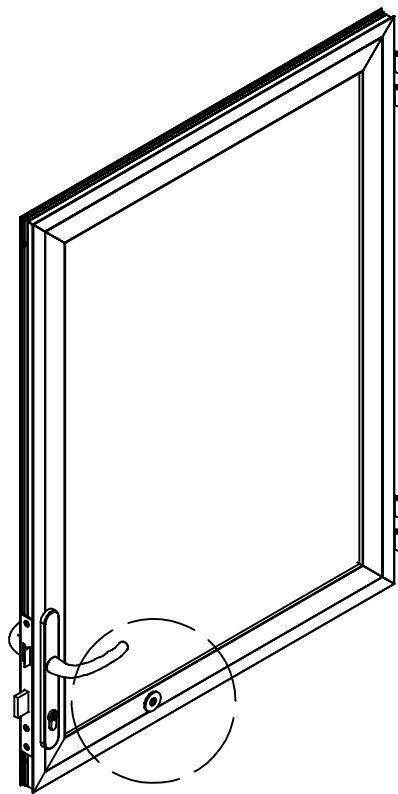




STÜCKLISTE

Tür unten Rose / Orchidee

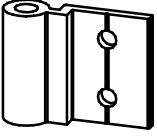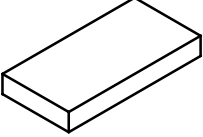
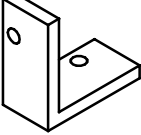
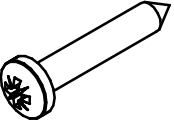
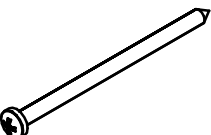
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P059-10-01-00-00-1	Türprofil (unten mit Entwässerungsbohrung)	1	748 mm
2		P059-06-01-00-00-1	Türprofil (oben)	1	748 mm
3		P059-02-01-00-00-1	Türprofil (Vorreiber)	1	790 mm
4		P059-03-01-00-00-1	Türprofil (Scharnier)	1	790 mm
5		P061-01-01-00-00-1	Türanschlag mitte	1	742 mm
6		9999000023	Vorreiber	1	
7		9999000716	Scharnier	4	30 mm
8		9999001568	Verglasungsklotz	2	
9		9999000065	Verbindungswinkel	4	
10		9999000144	Linsenkopfschraube 4,2x13	11	DIN 7981
11		9999000596	Linsenkopfschraube 4,2x25	4	DIN 7981
12		9999000662	Linsenkopfschraube 4,2x70	4	DIN 7981

STÜCKLISTE




Tür unten Rose / Orchidee

Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999000152	Senkkopfschraube 3,5x22	2	DIN 7982
14		9999000120	Keildichtung 6–8mm	1,7 lfdm. (Doppelstrang)	Dichtung mittig auseinanderziehen
15		9999000032	Y-Dichtung (Horizontaldichtung)	2,8 lfdm.	
16			PC-Hohlkammerplatte 654x696mm	1	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



A

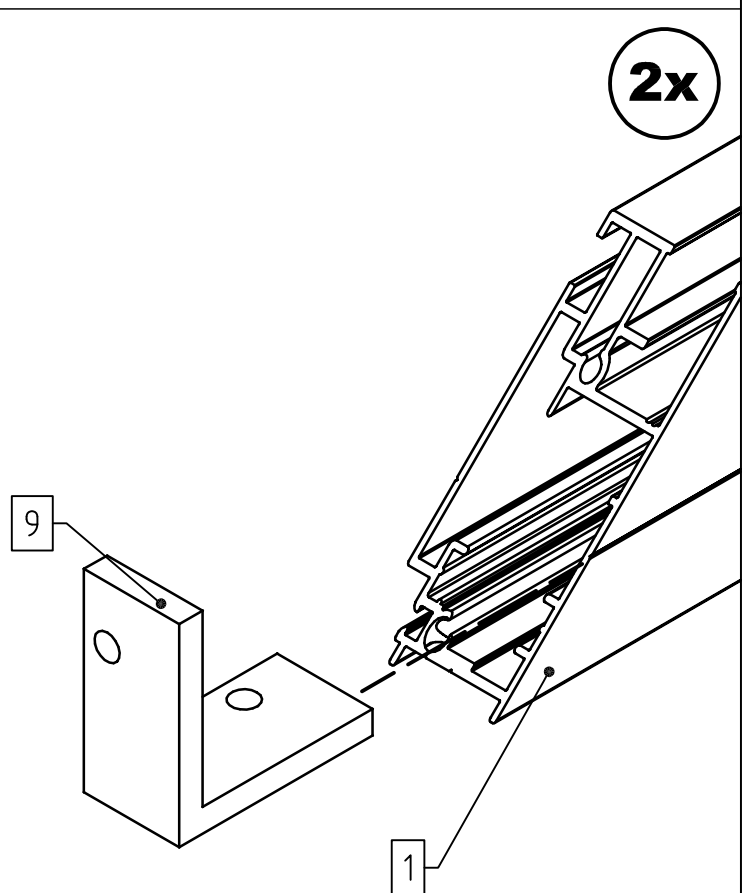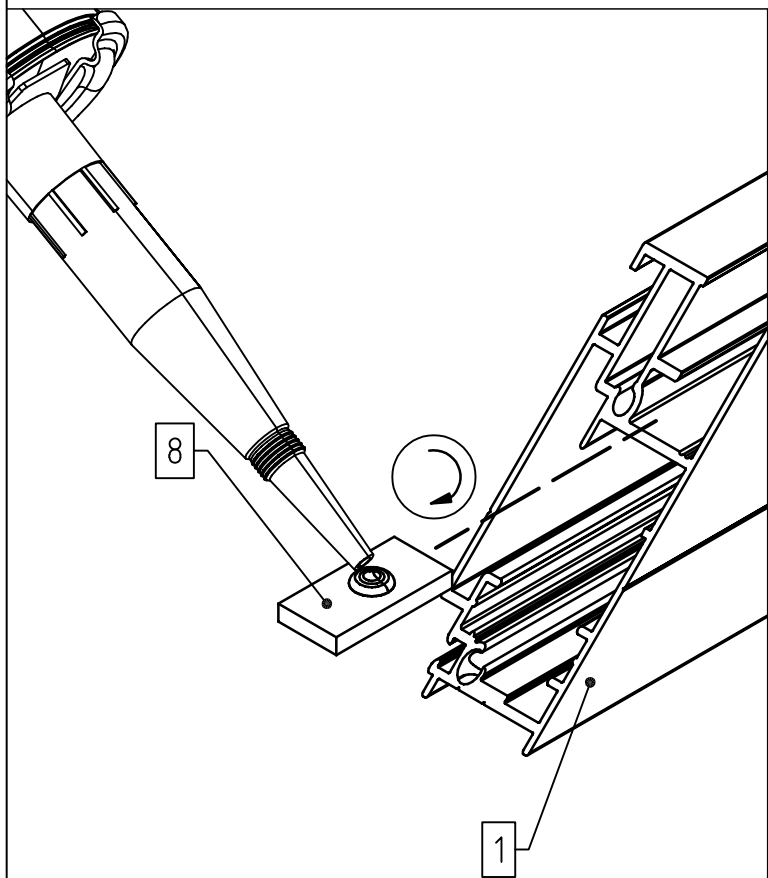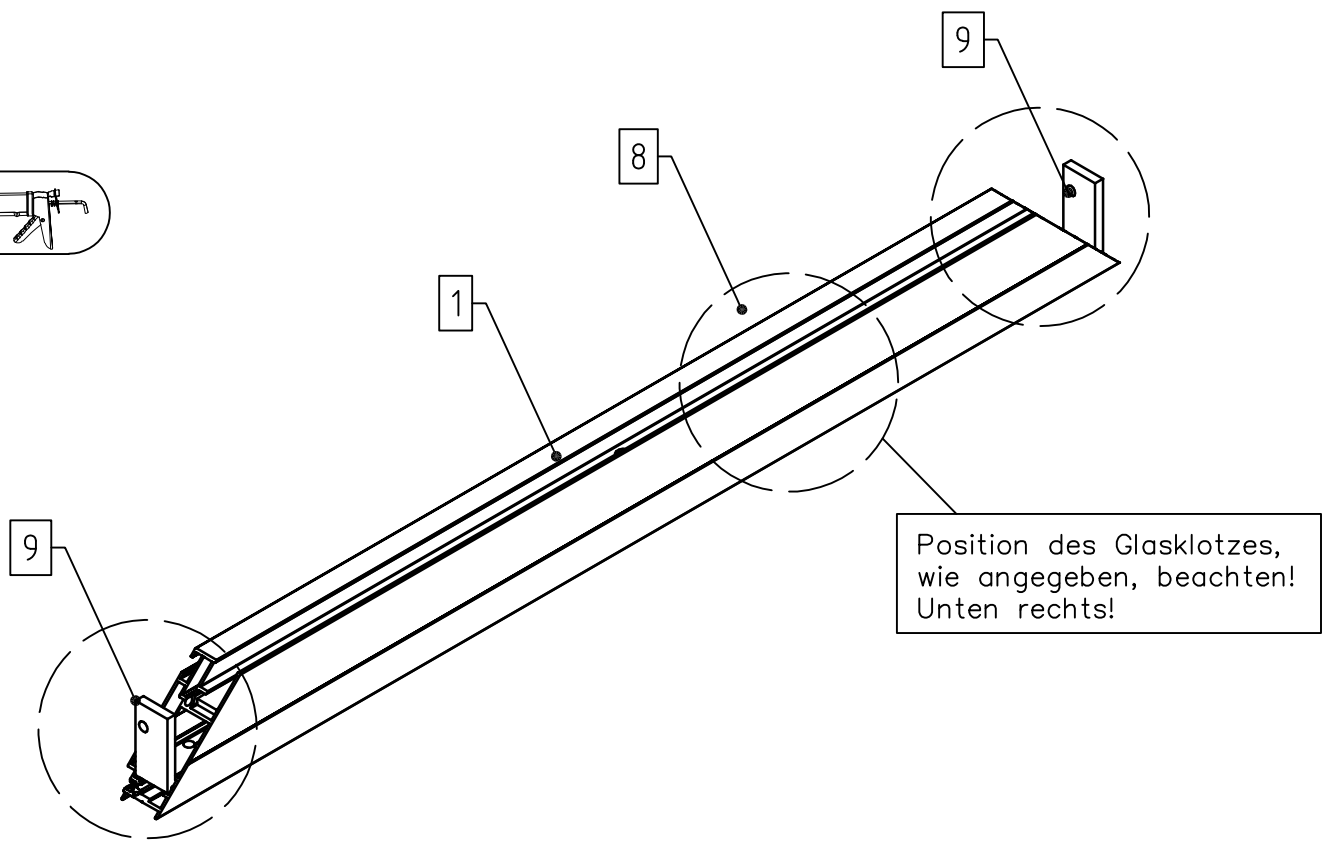



A

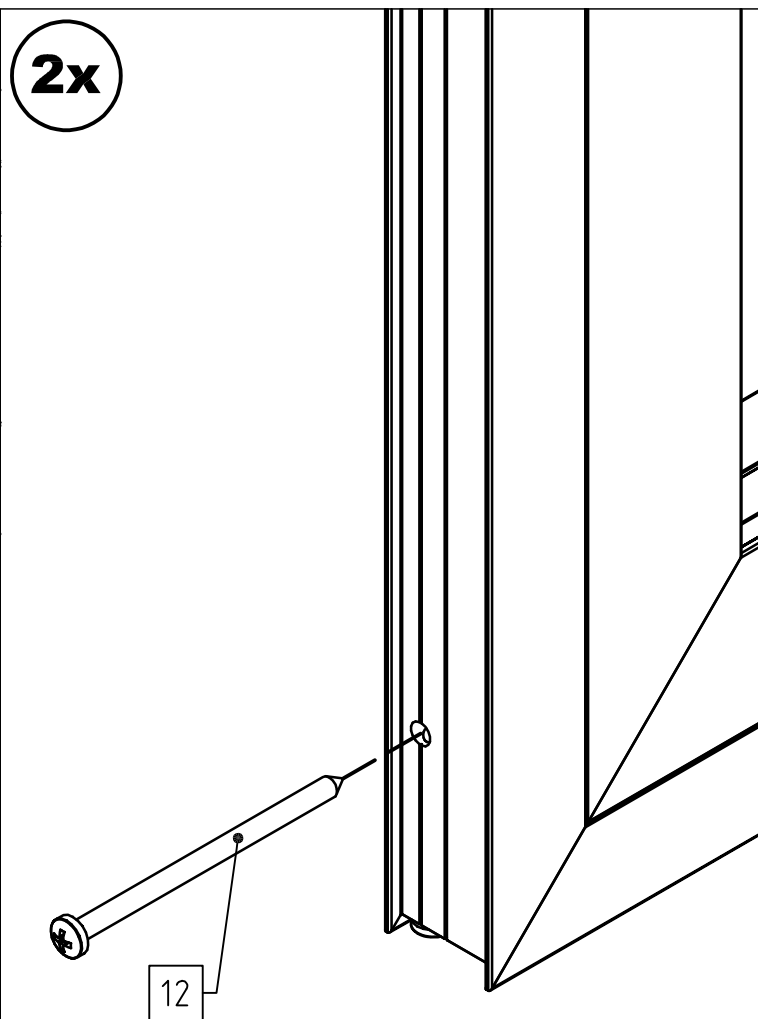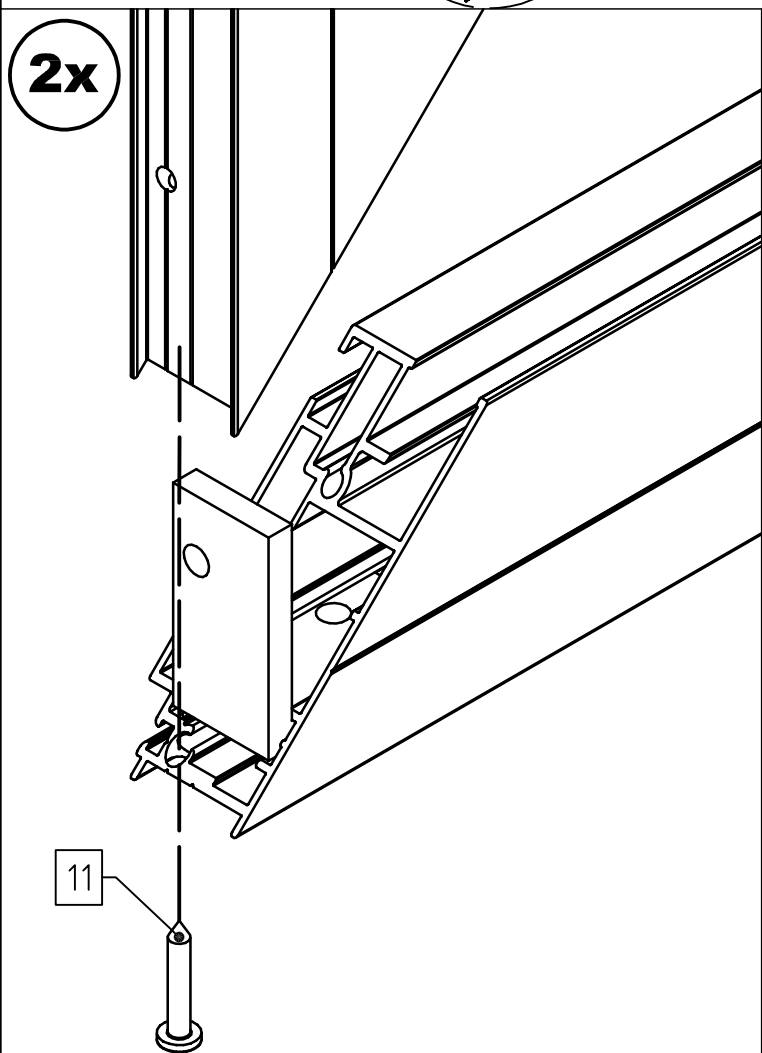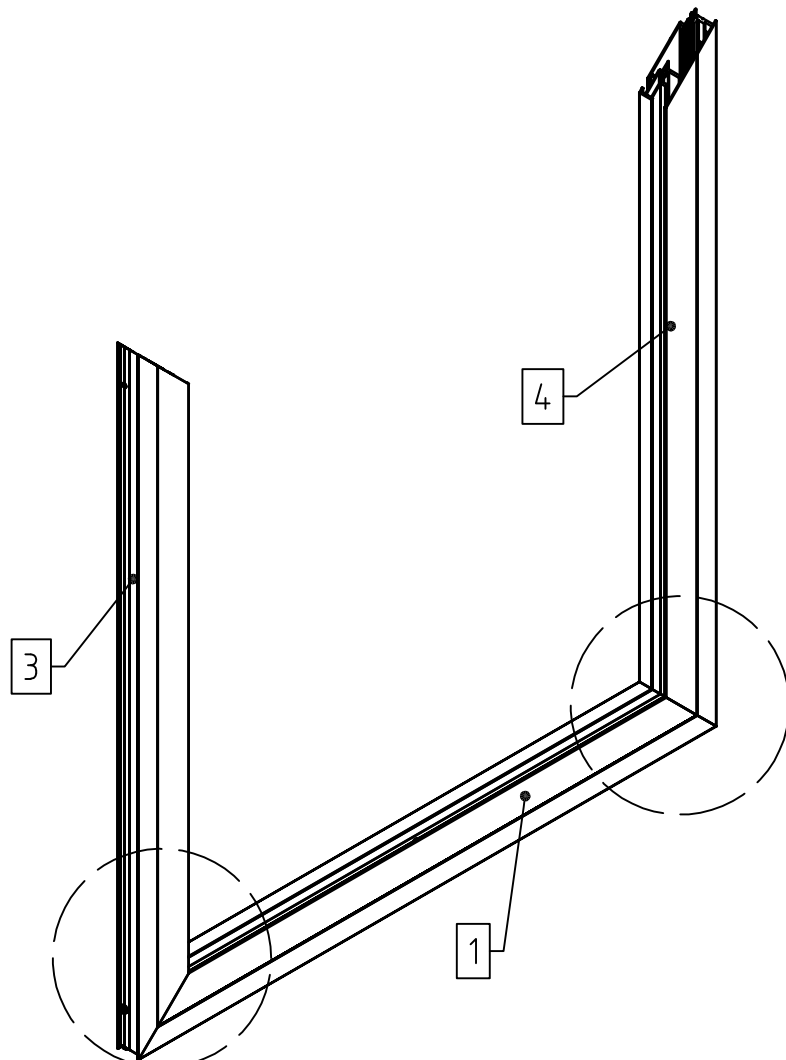


A

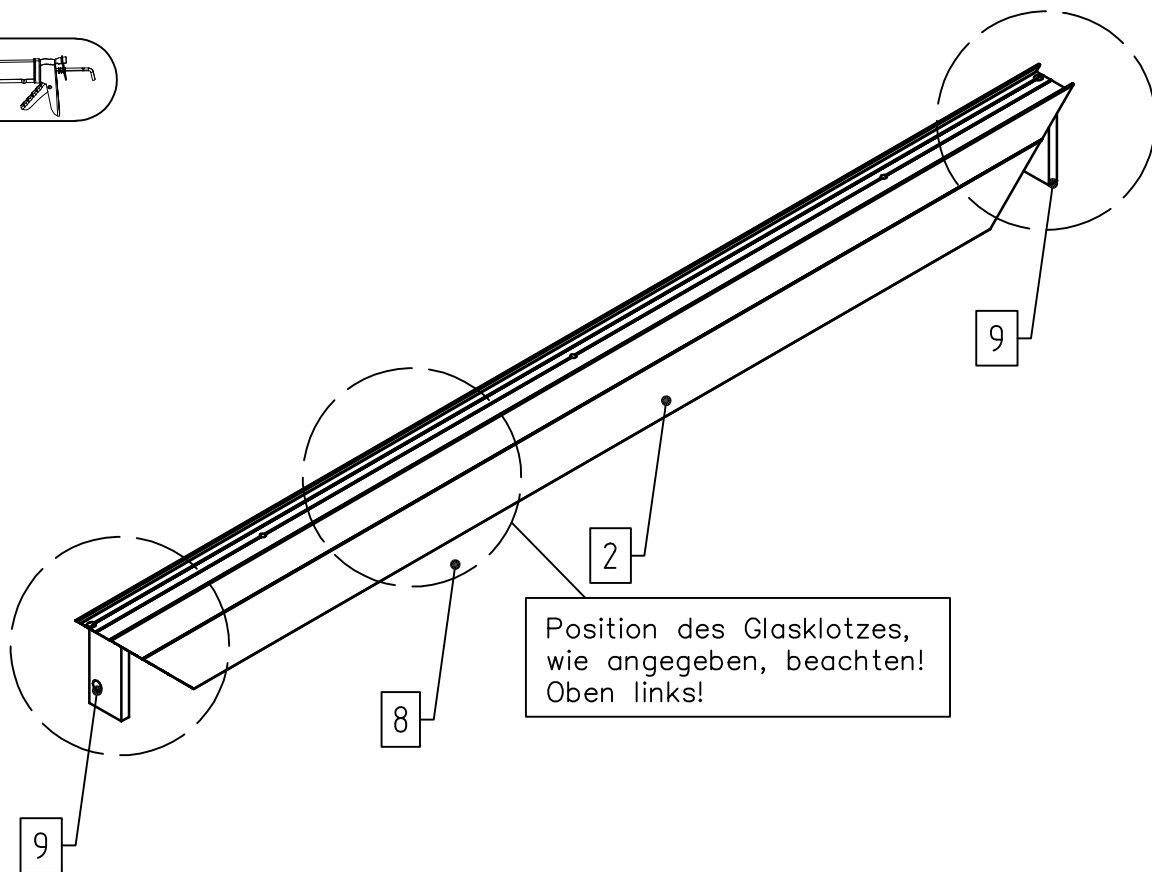



2x

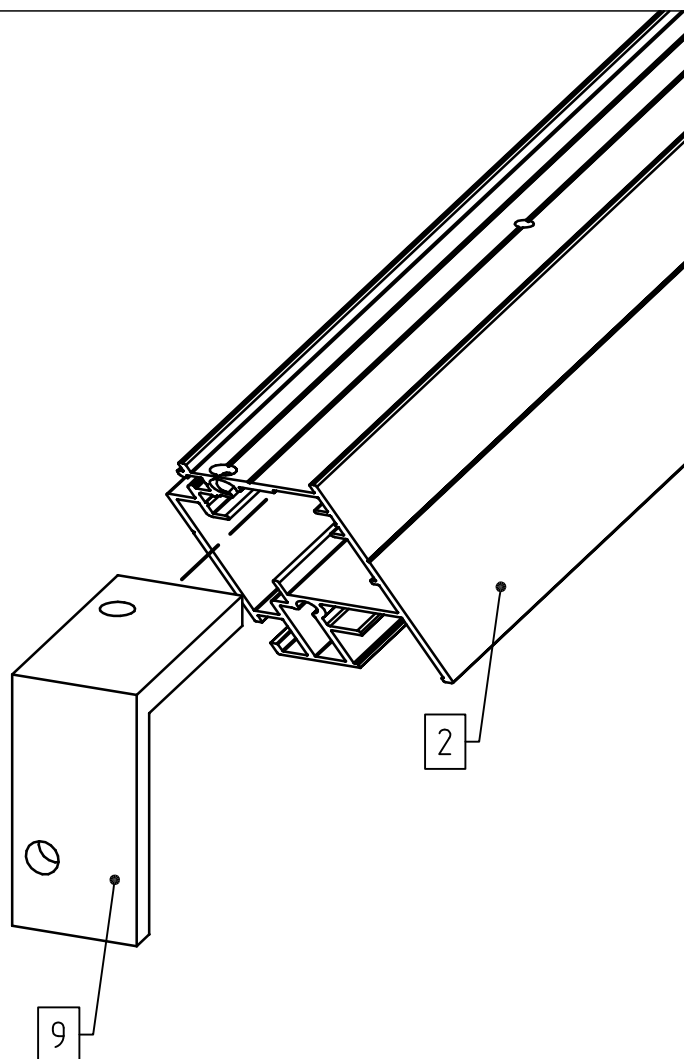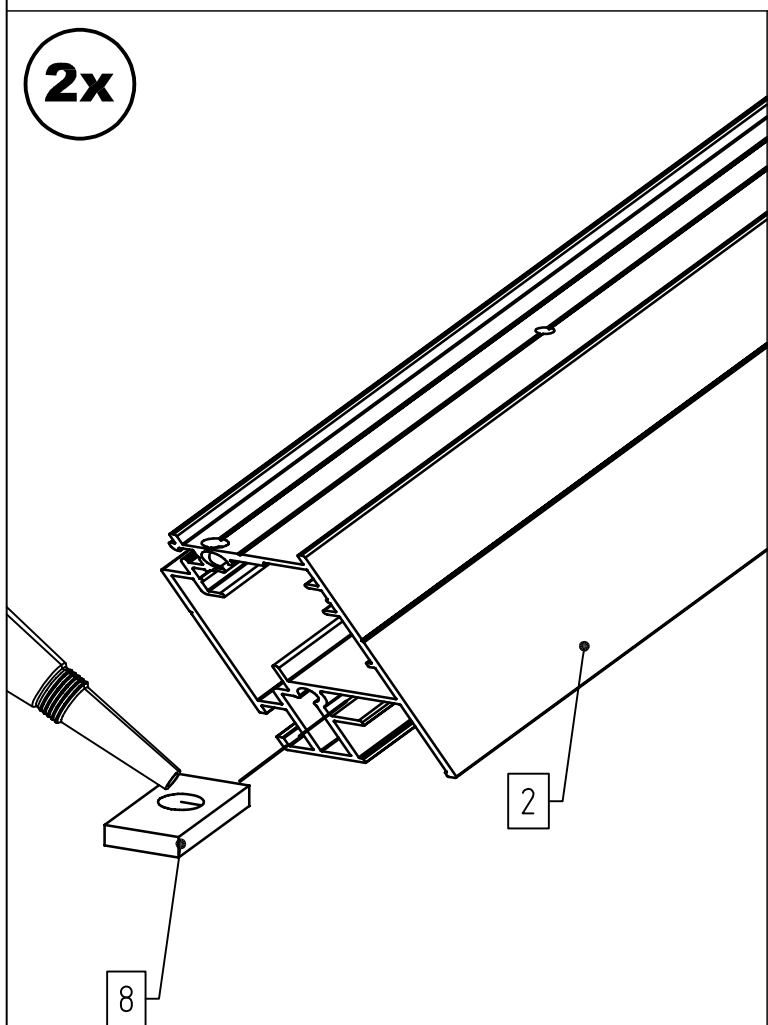

A

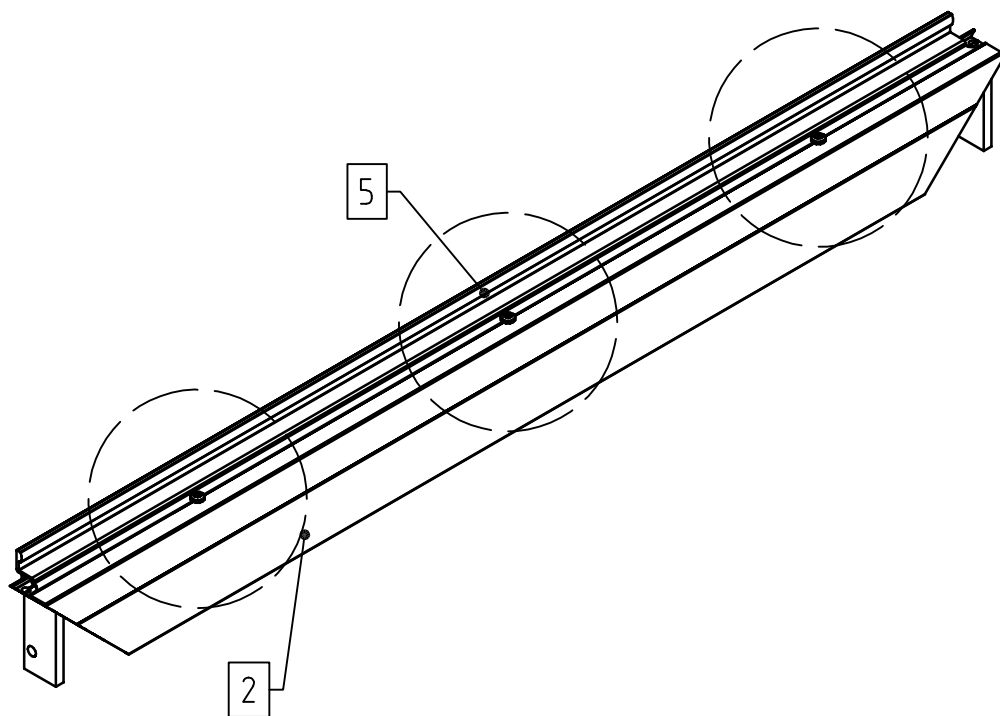

3x

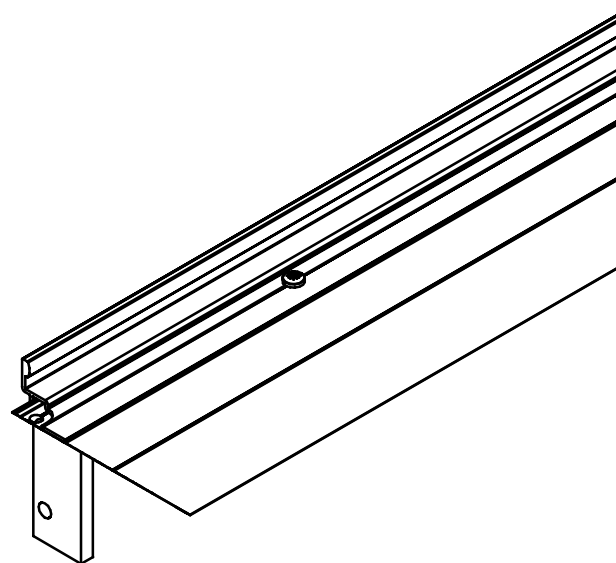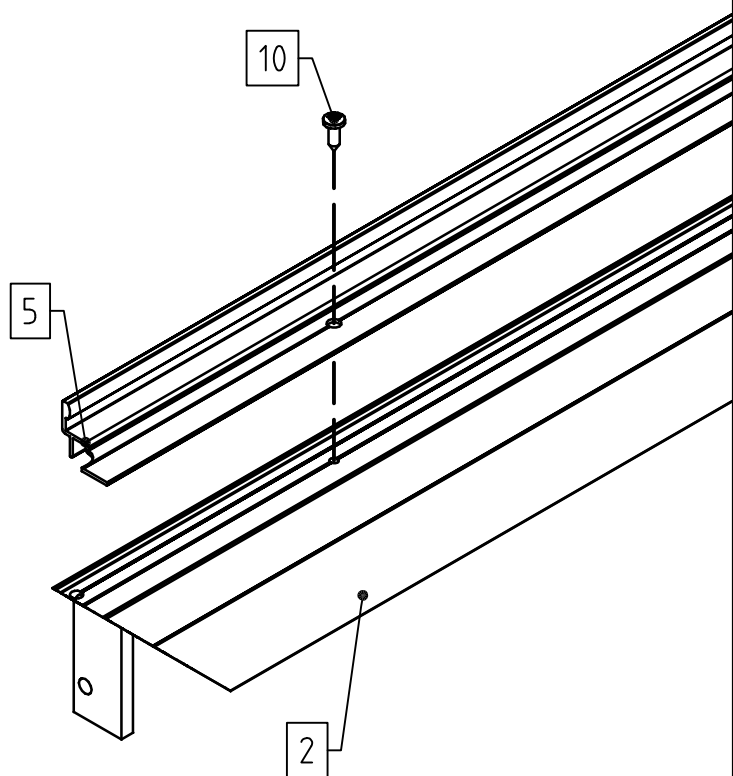


A


16

16


A

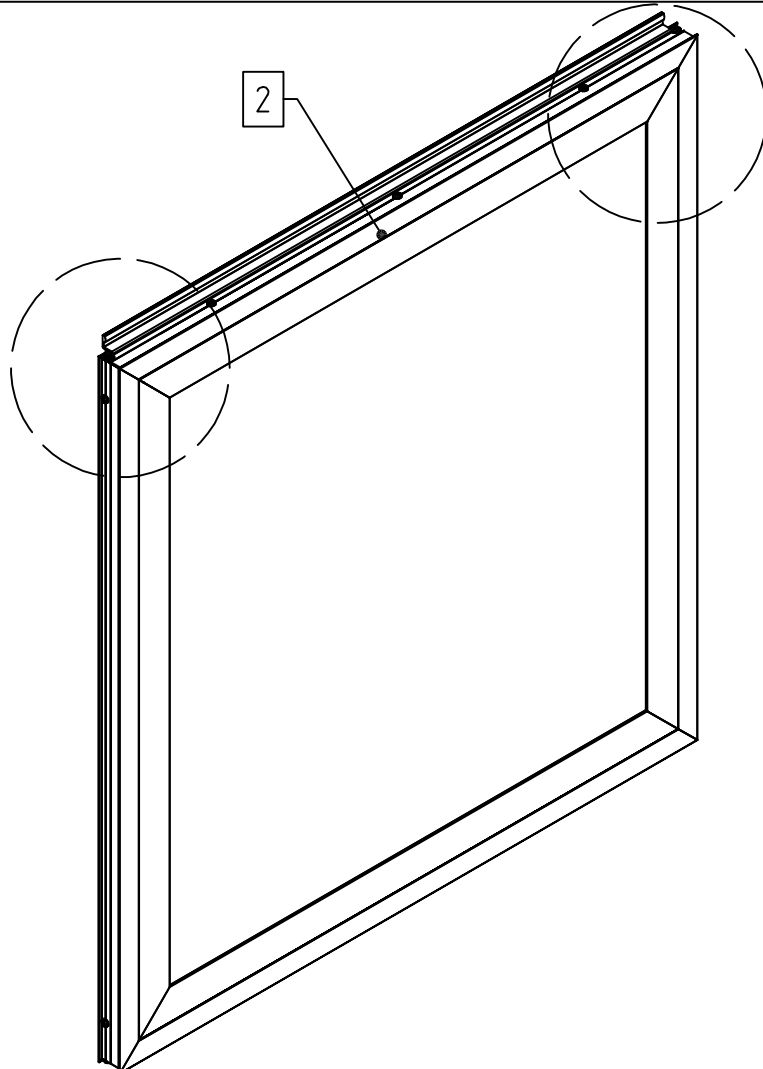


2x


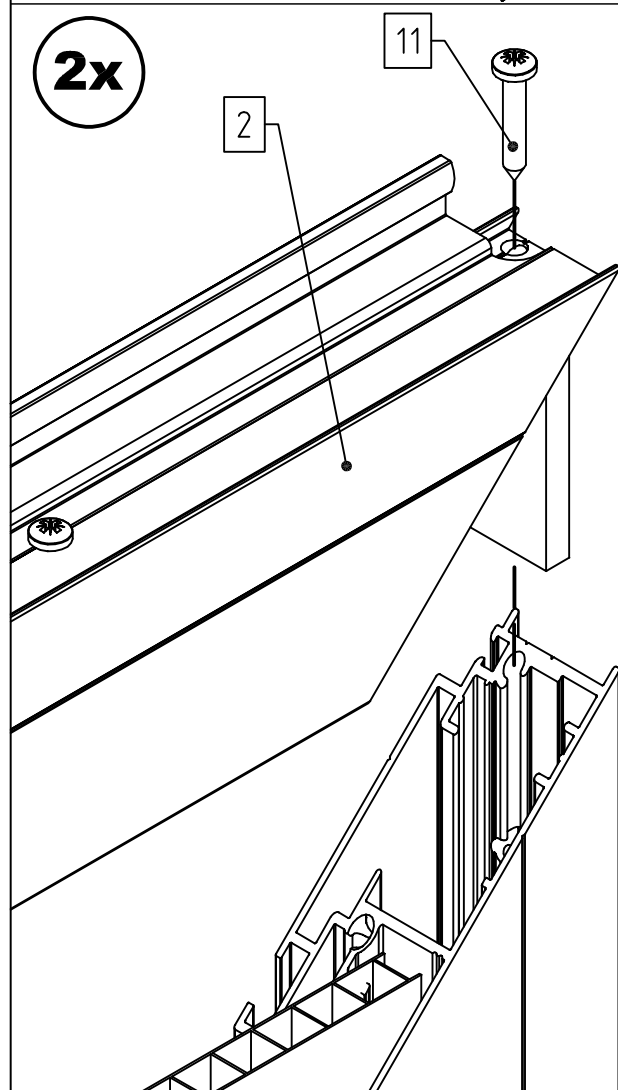


2x

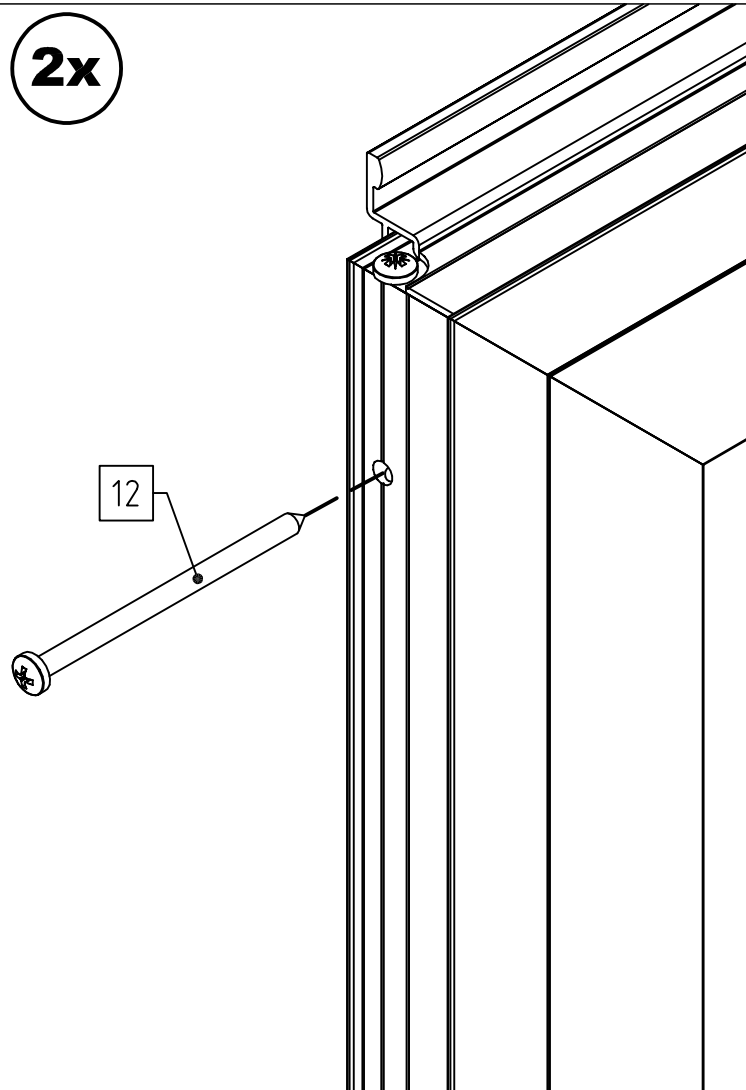

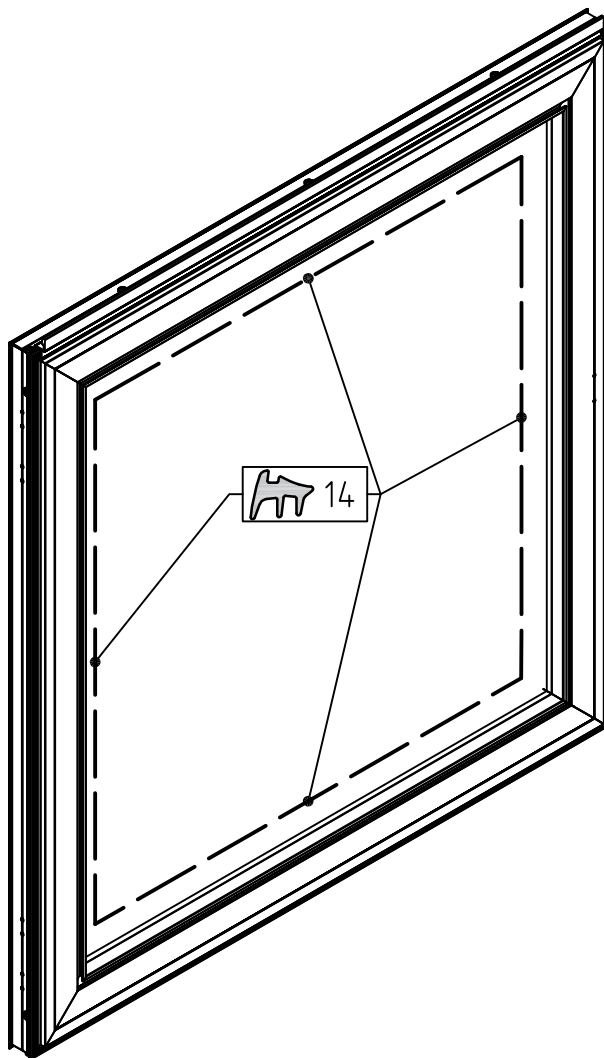



2x

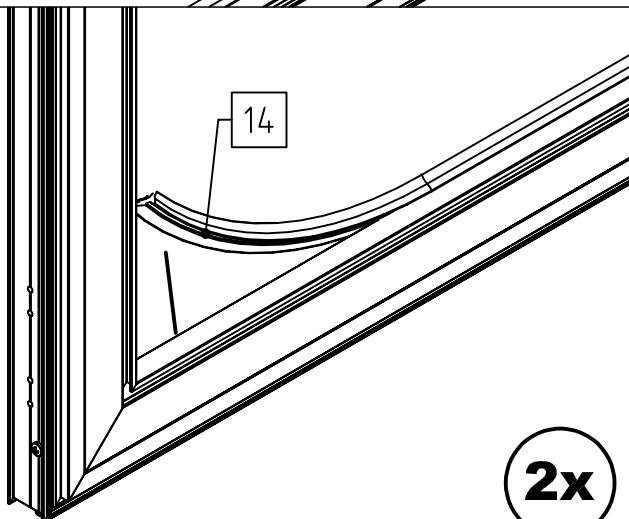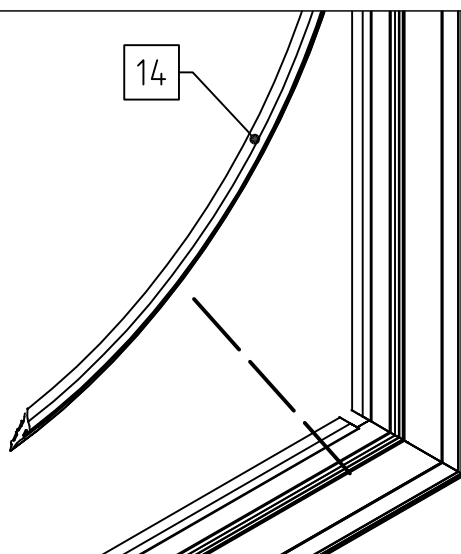



2x

VD

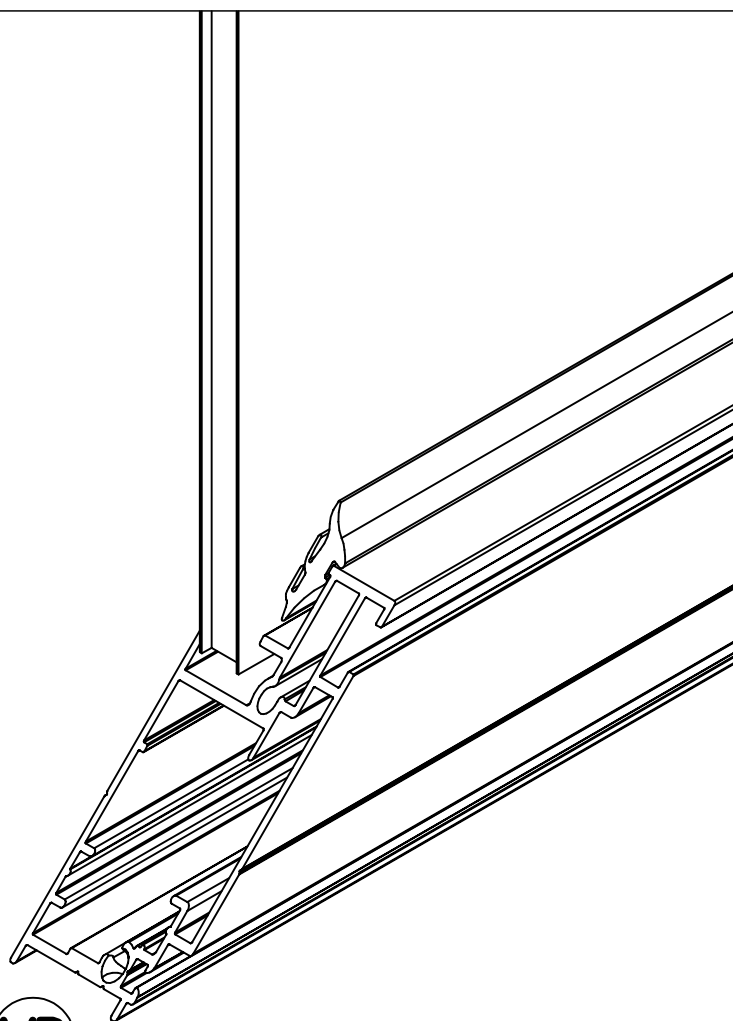

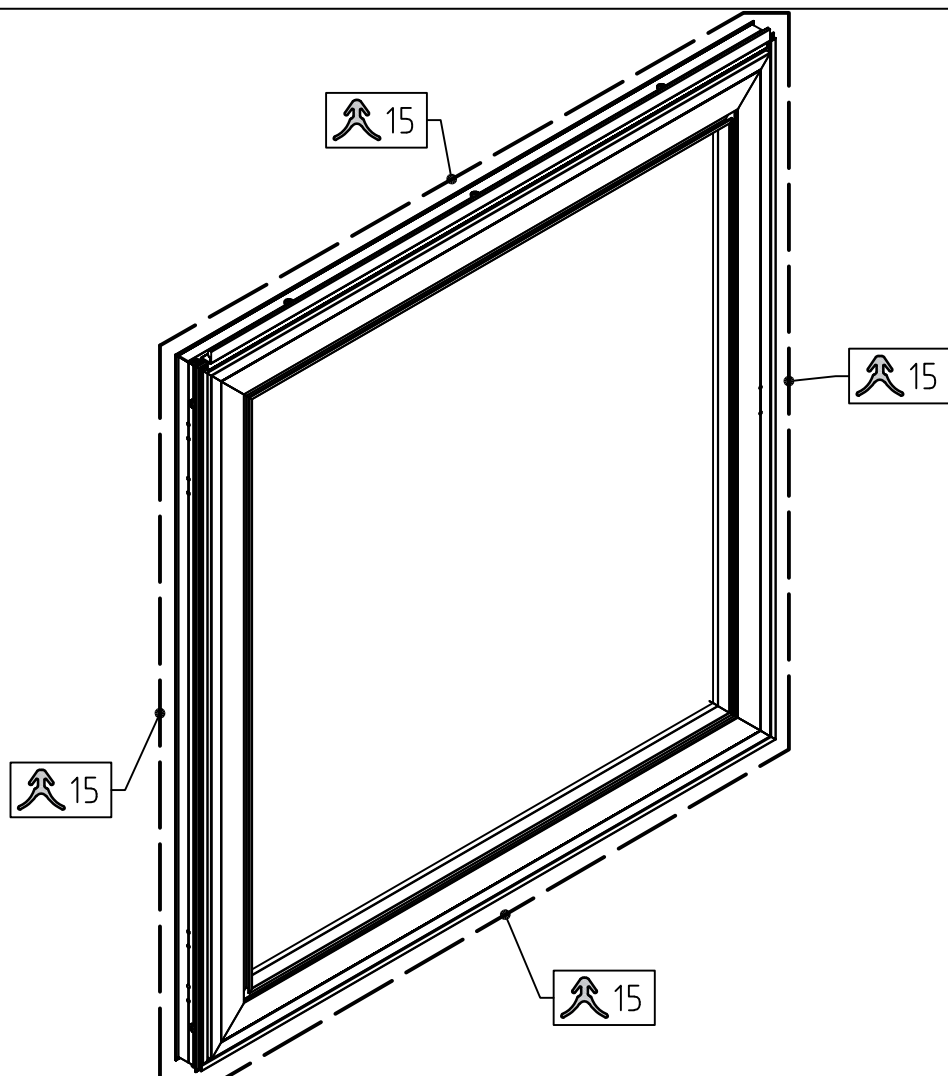


1x


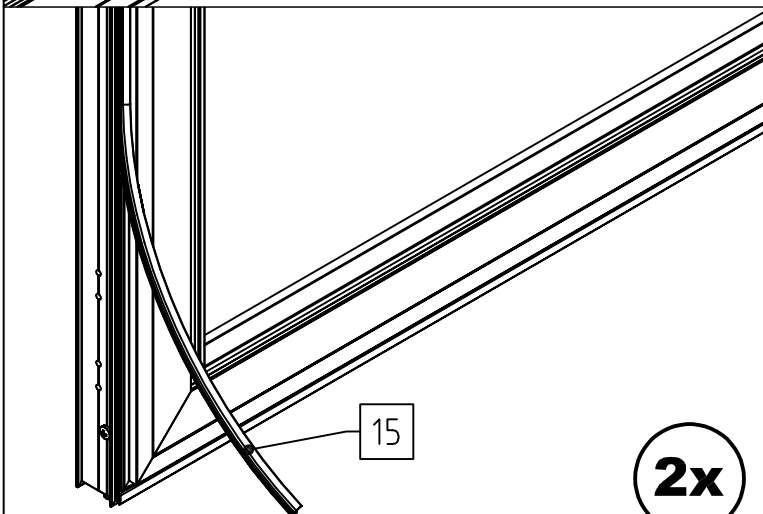
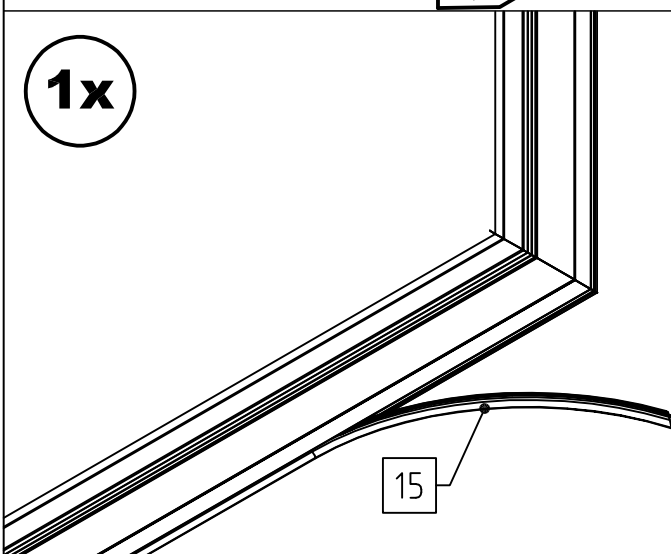


2x


VD

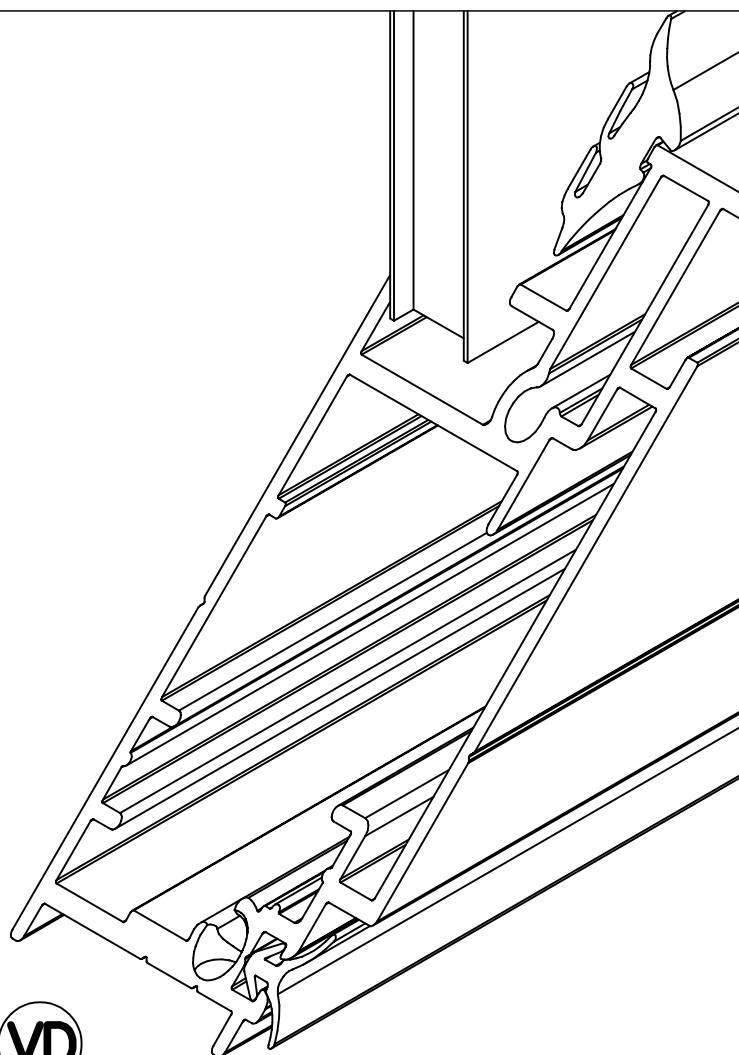


I

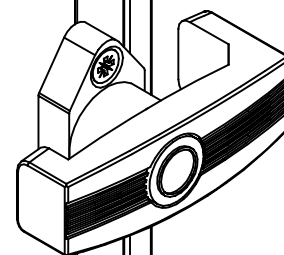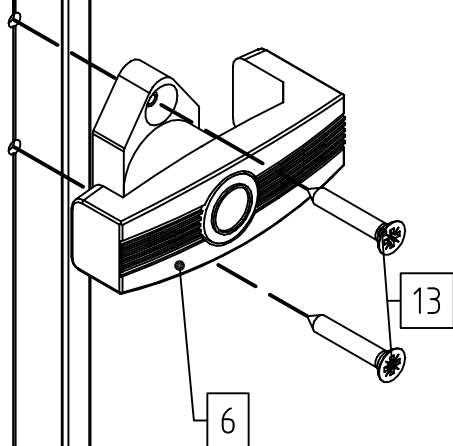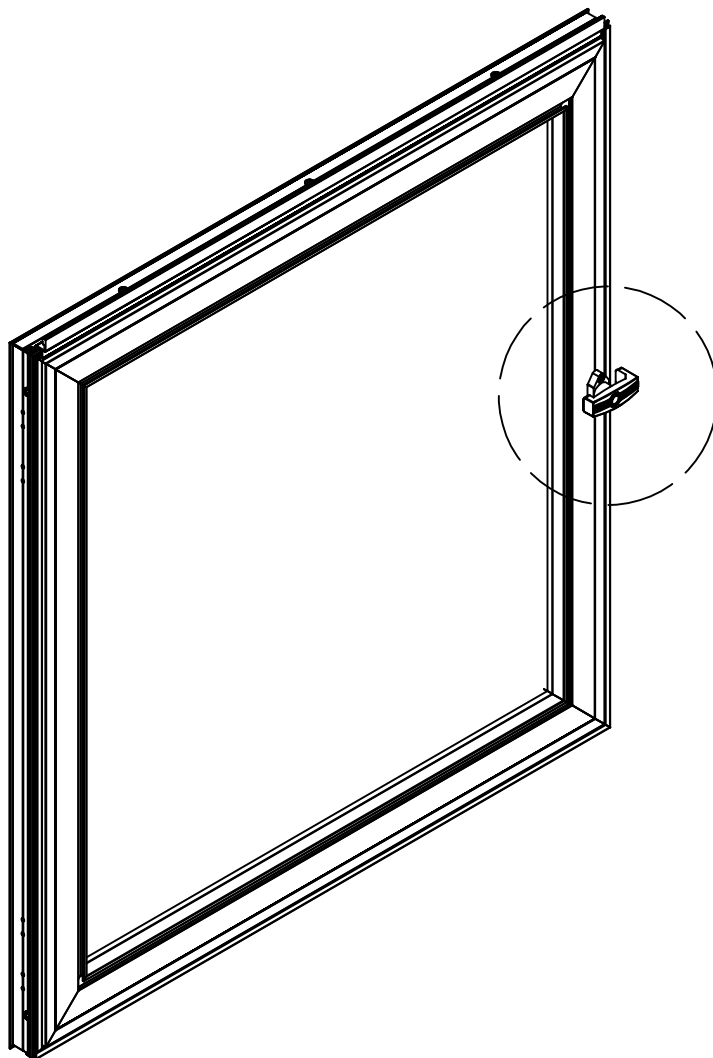

I




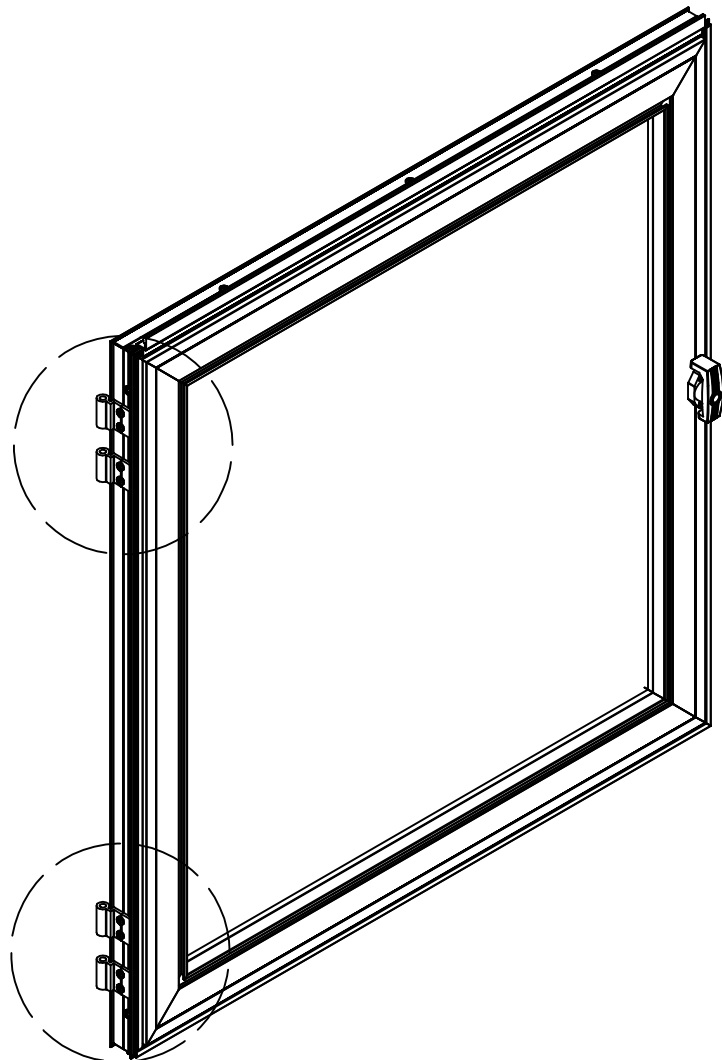


4x

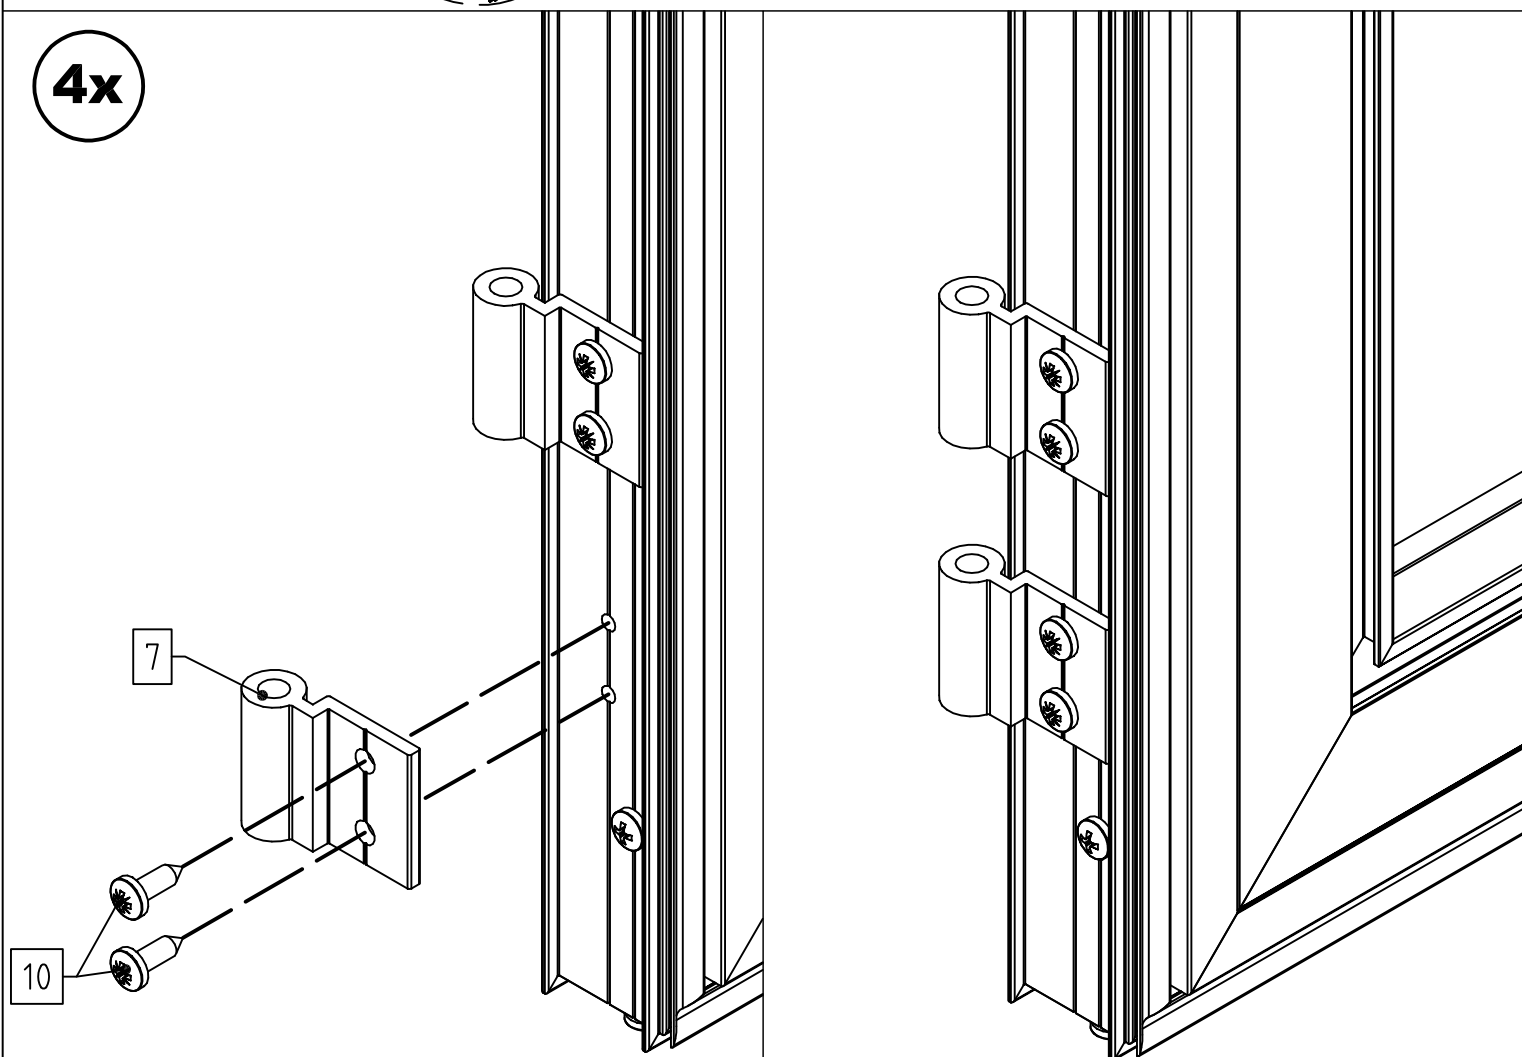














A

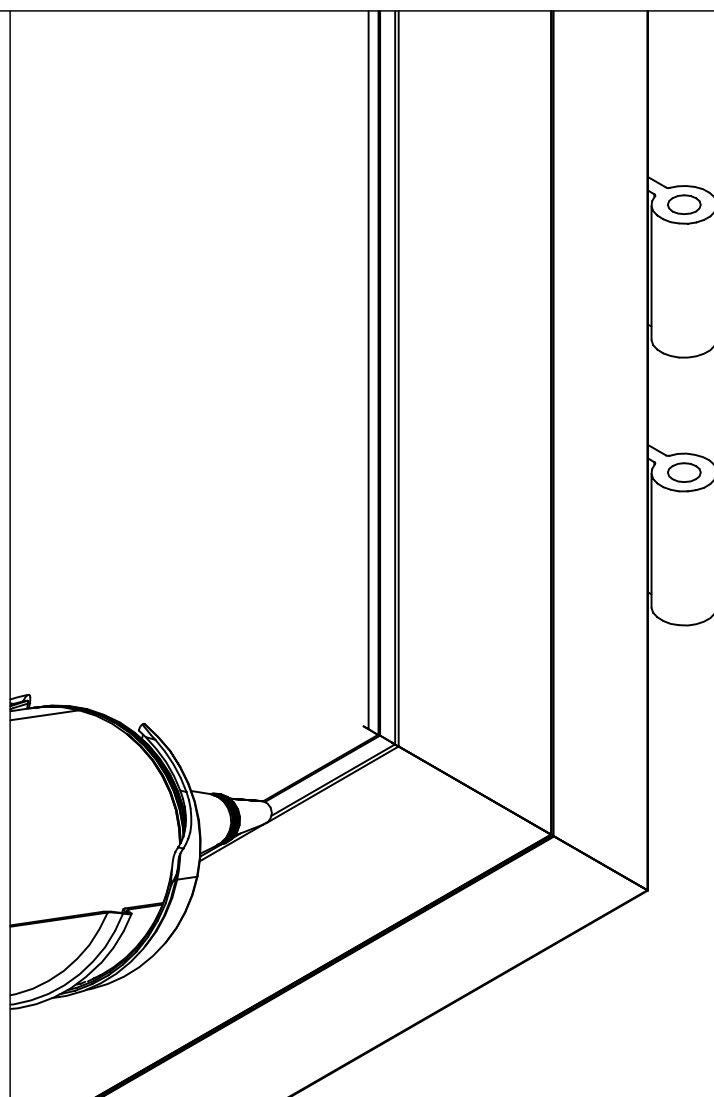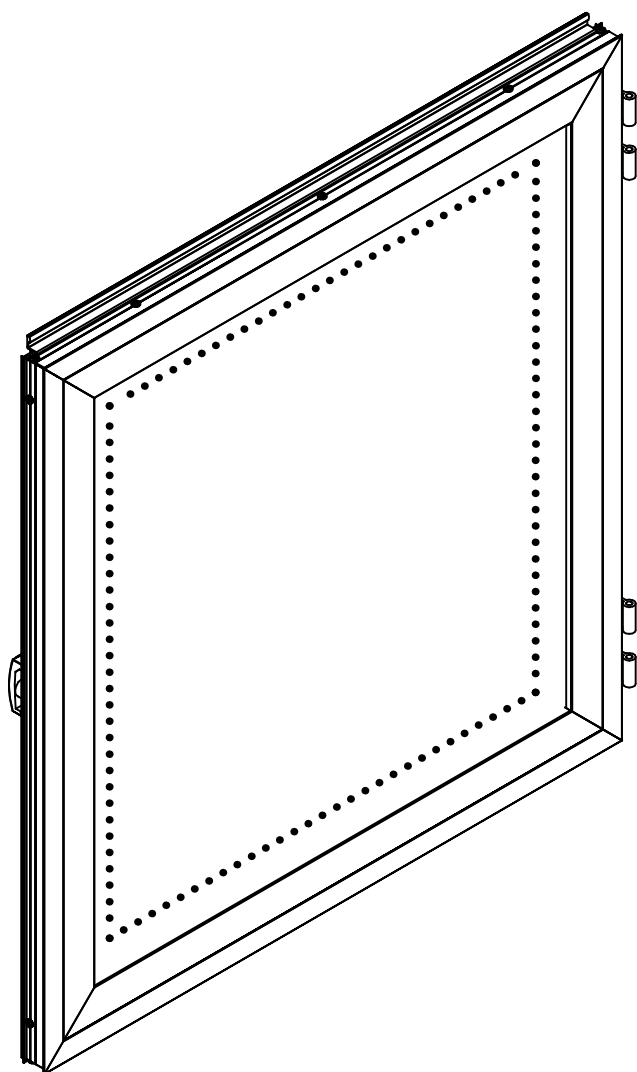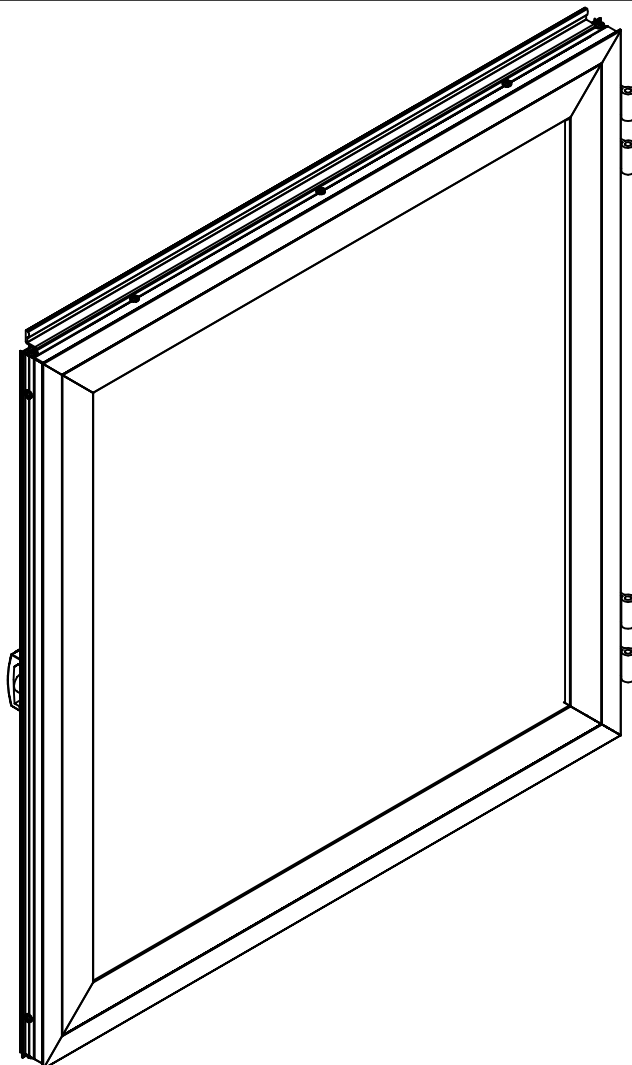





STÜCKLISTE





Rückwandfenster Rose / Orchidee

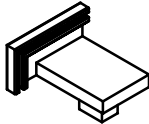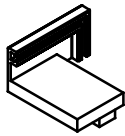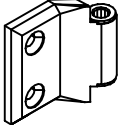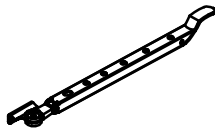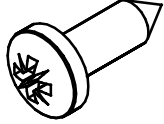Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P080-02-01-00-04-1	Türflügelprofil 10mm oben	1	700 mm
2		P080-01-01-00-04-1 P080-04-01-00-04-1	Türflügelprofil 10 mm links (Vorreiber)	1	Rose: 1004 mm Orchidee: 1187 mm
3		P080-03-01-00-04-1 P080-05-01-00-04-1	Türflügelprofil 10 mm rechts (Scharnier)	1	Rose: 1004 mm Orchidee: 1187 mm
4		P081-04-01-00-04-1	Querriegel 10 mm unten (Aufsteller)	1	700 mm
5		9999000011	Eckverbinder Türflügel rechts	1	
6		9999000009	Eckverbinder Türflügel links	1	
7		9999000023	Vorreiber	1	
8		9999000358	Scharnieroberteil (inkl. Buchsen)	2	
9		9999000390	Fensteraufsteller	1	
10		9999000672	Verglasungsklotz 30 x 10 x 4 mm (aus Kömacell)	2	
11		9999000144	Linsenkopfschraube 4,2 x 13	2	DIN 7981
12		9999000152	Senkkopfschraube 3,5 x 22	2	DIN 7982



STÜCKLISTE

Rückwandfenster Rose / Orchidee

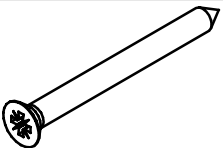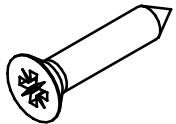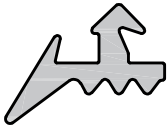

Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999000160	Senkkopfschraube 4,2 x 45	6	DIN 7982
14		9999000163	Senkkopfschraube 4,8 x 25	4	DIN 7982
15		9999000376	Sprossendichtung 2 mm	4,5 lfdm	
16			PC-Hohlkammerplatte Rose: 724x947mm Orchidee: 724x1130mm	1	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

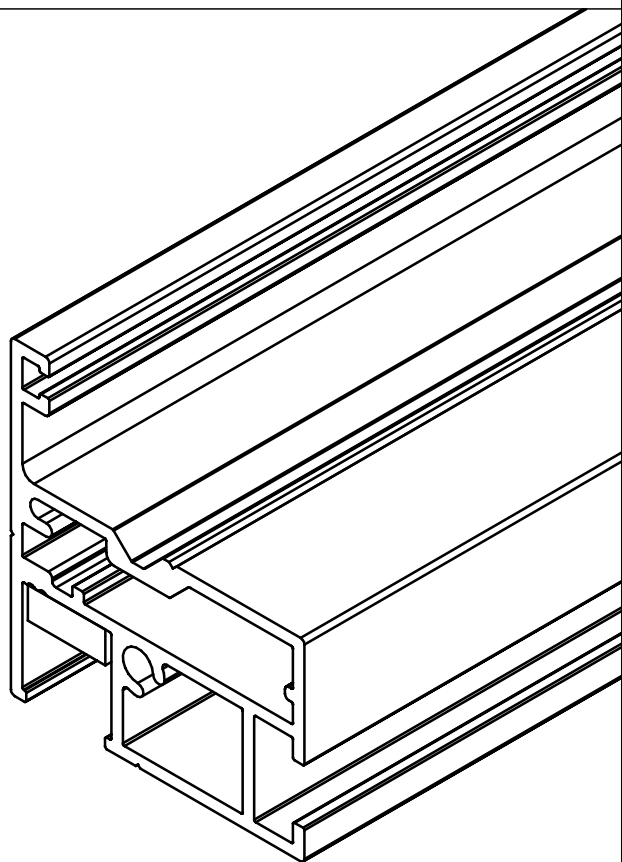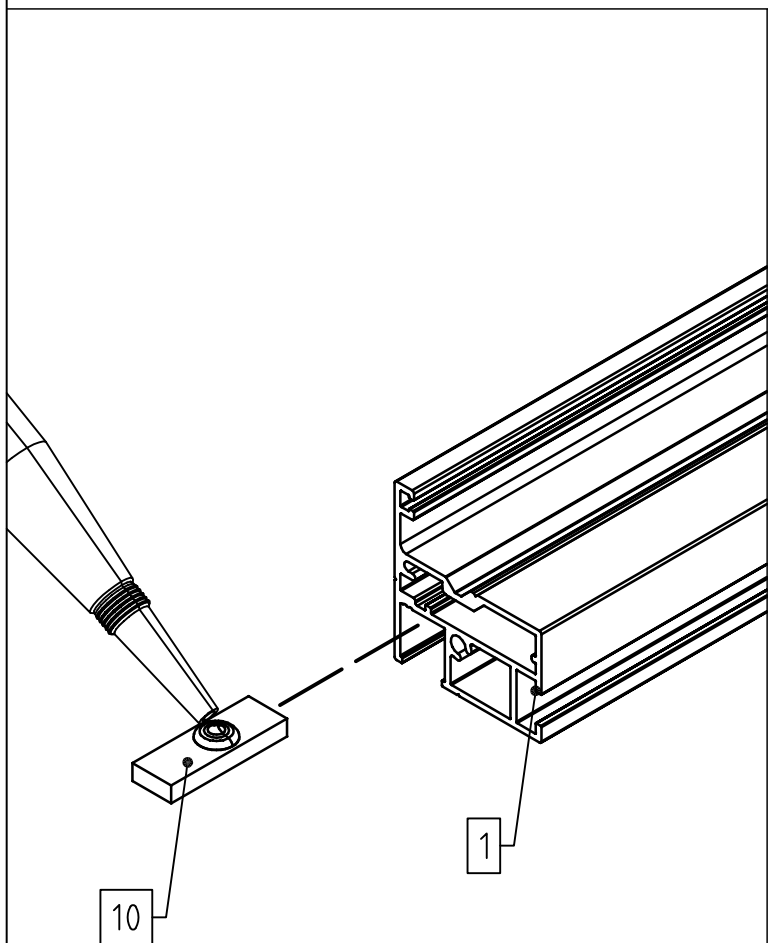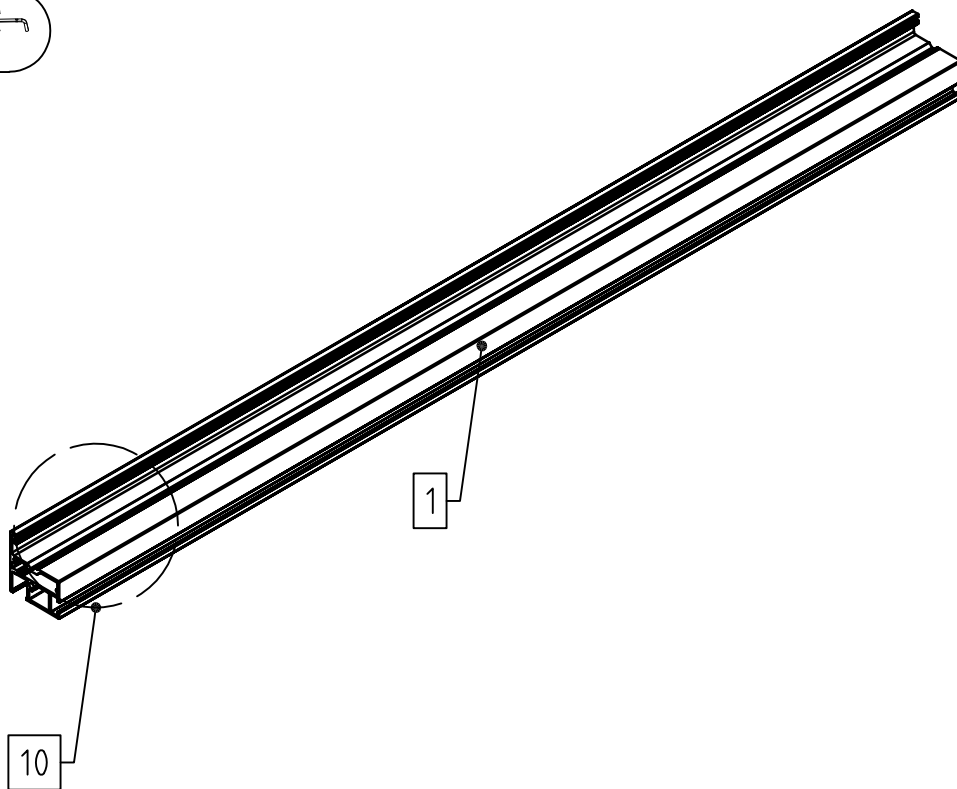


1

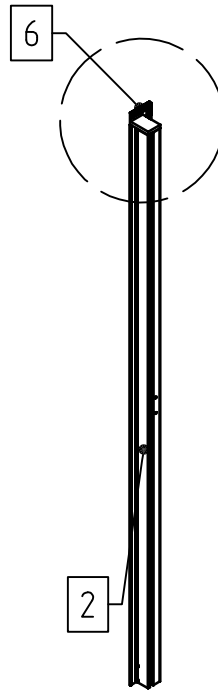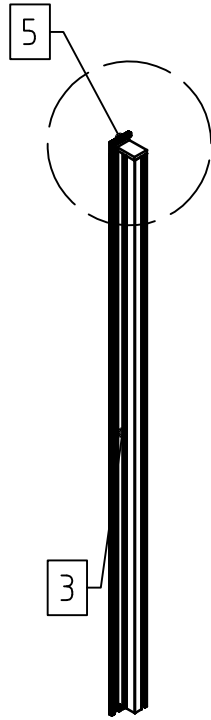



2x


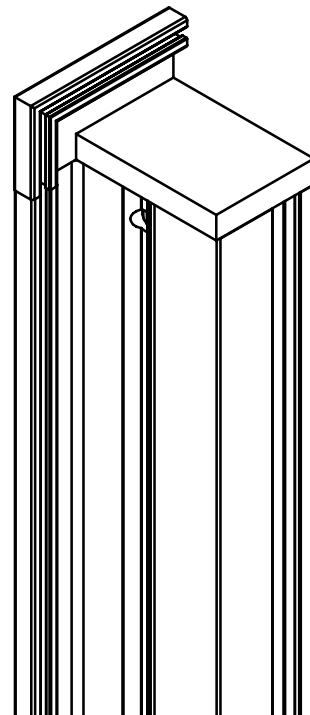
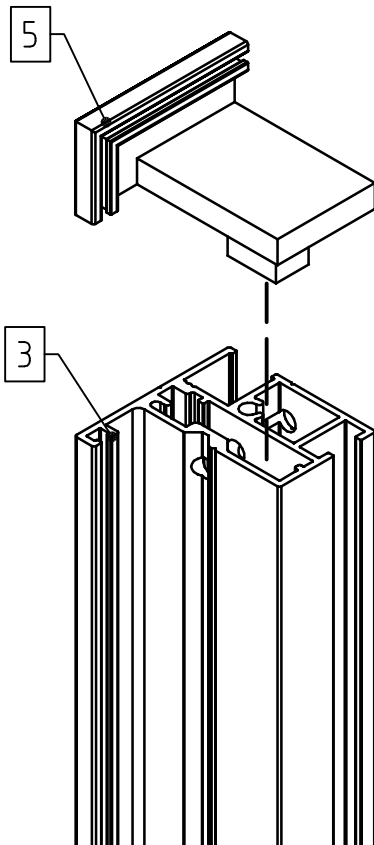


1




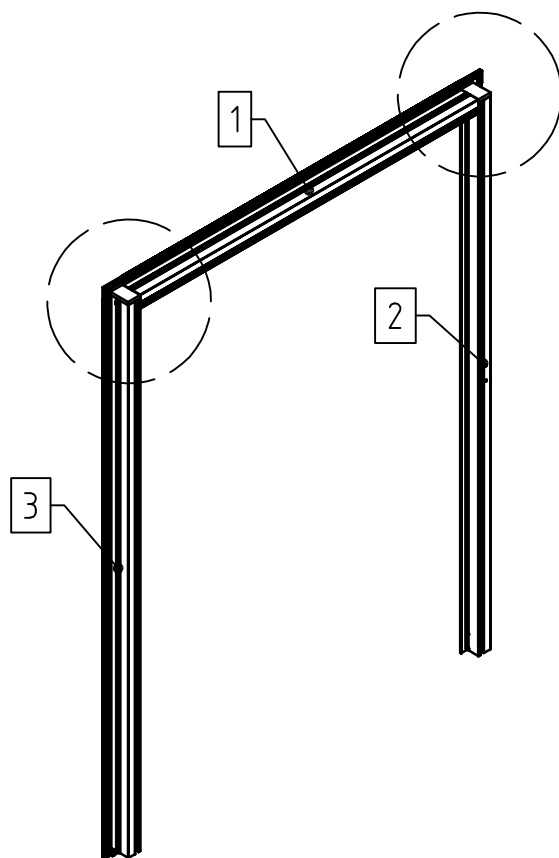


2x

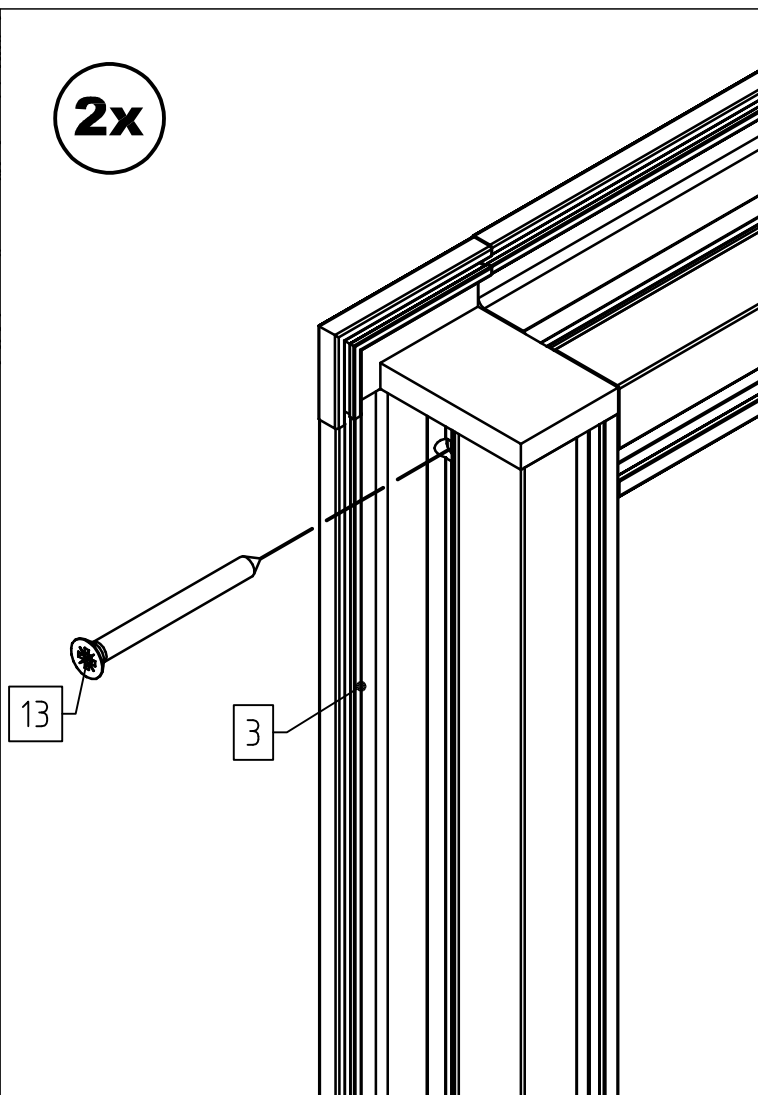
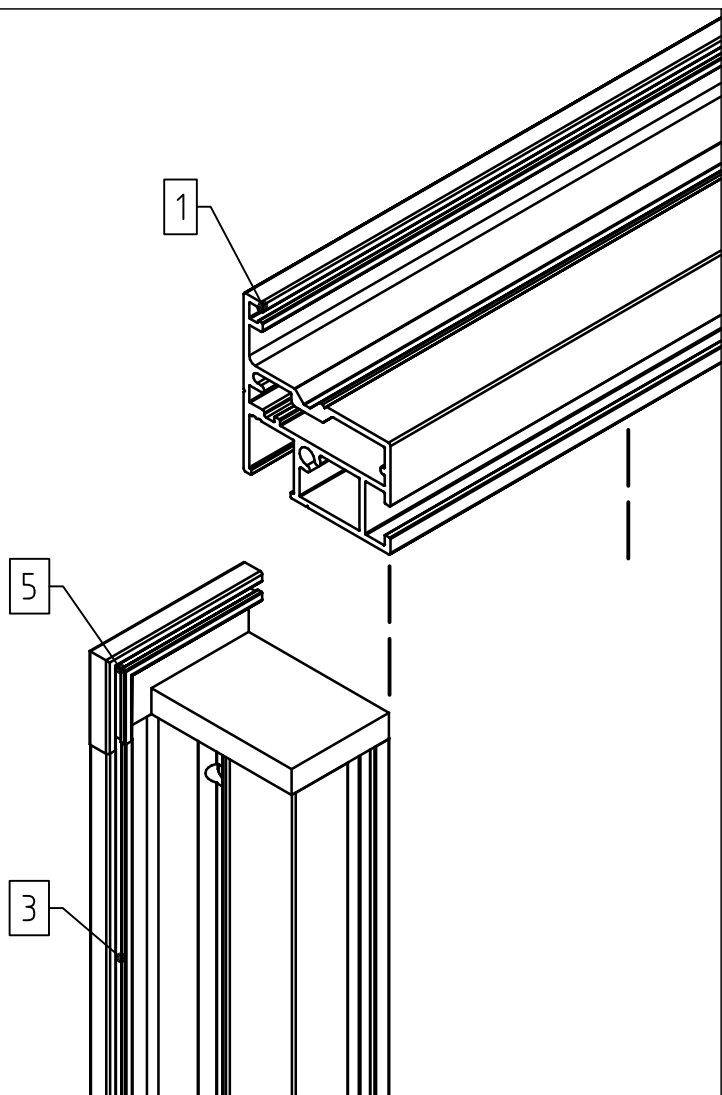


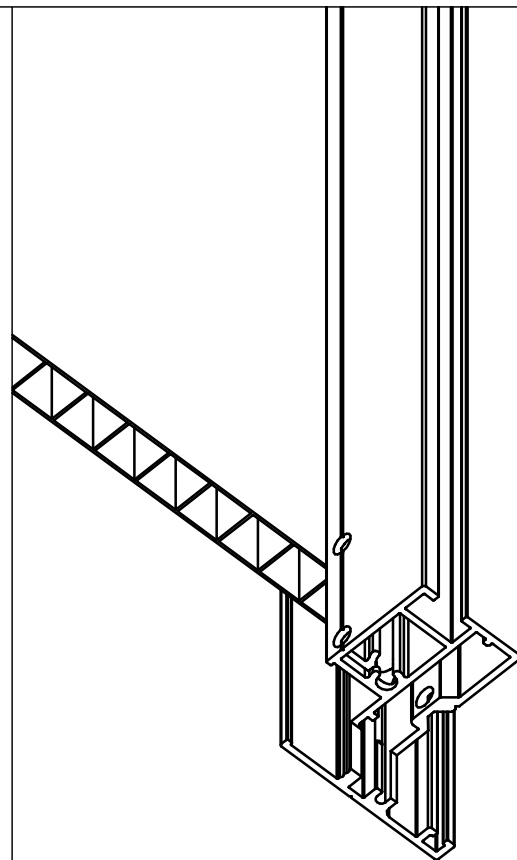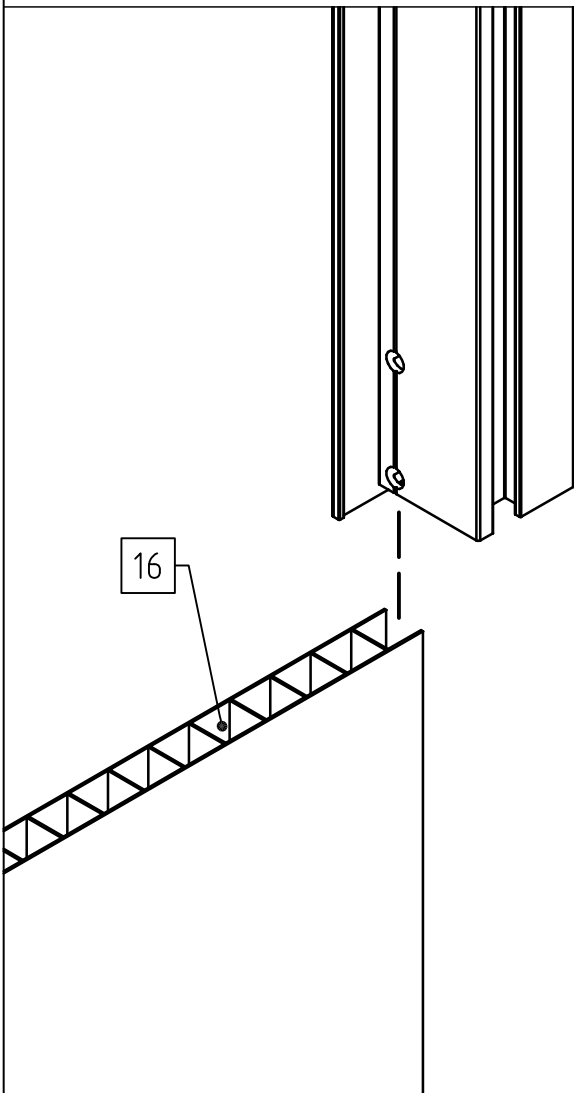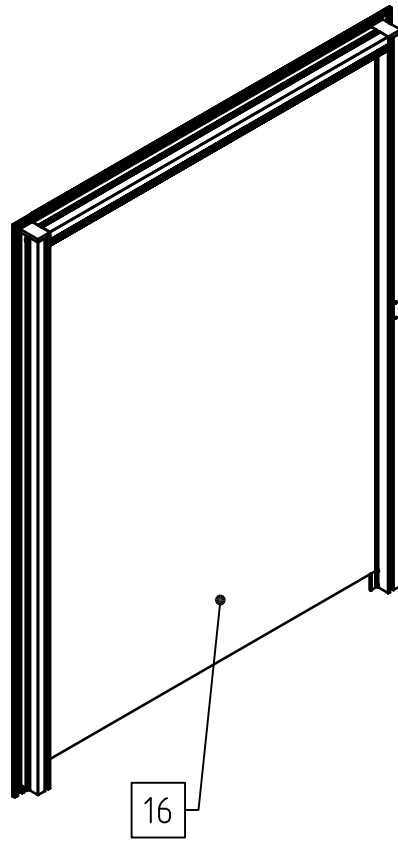


Ansicht von unten!

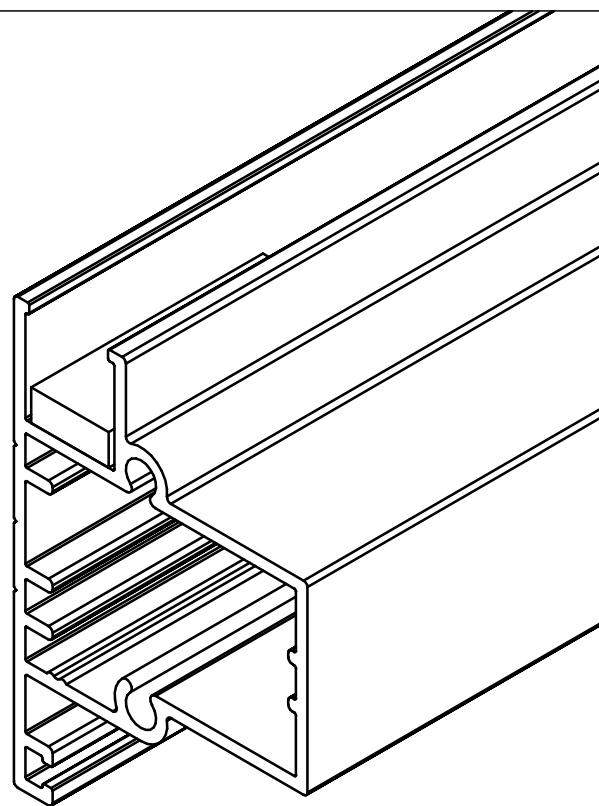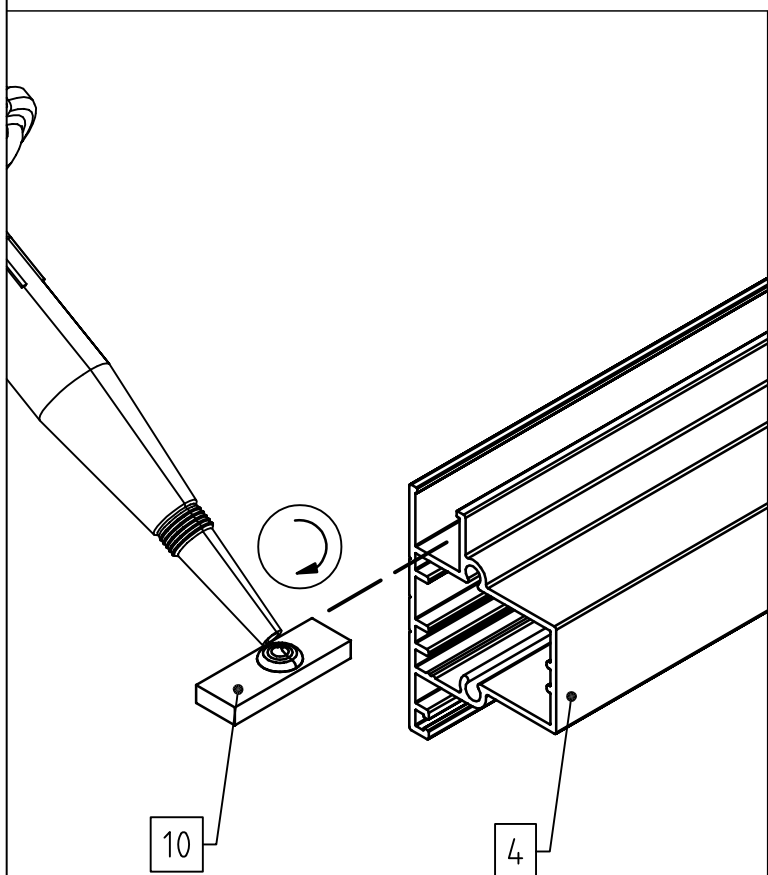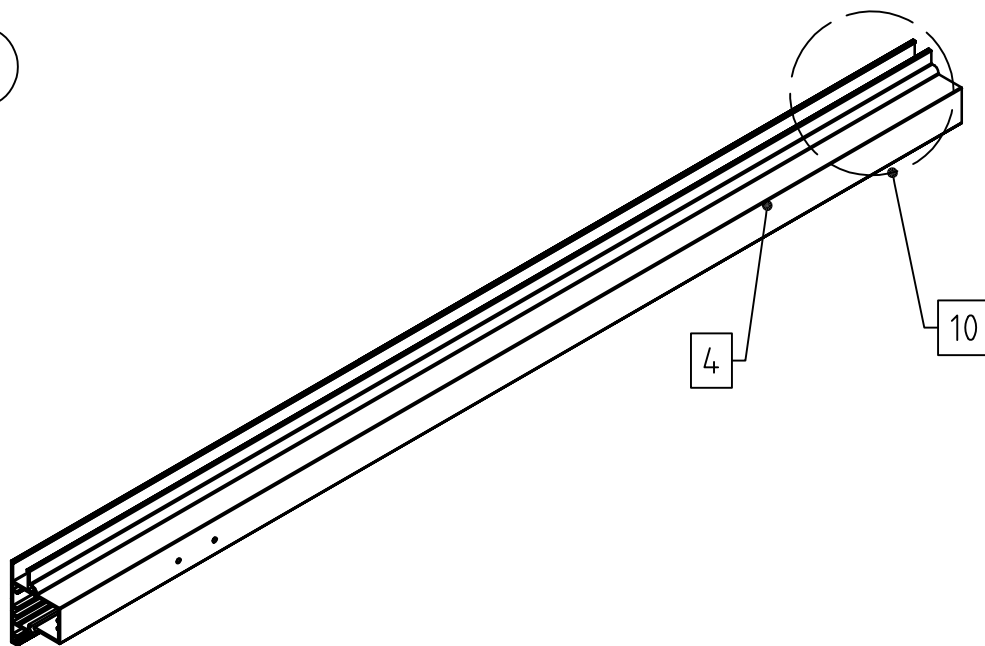


1

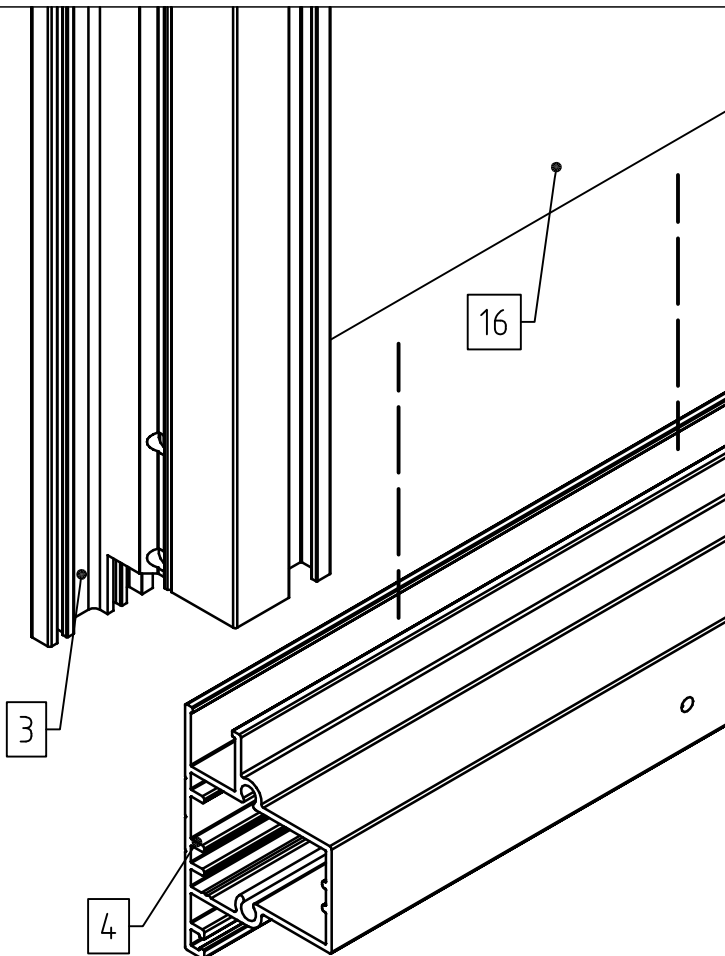
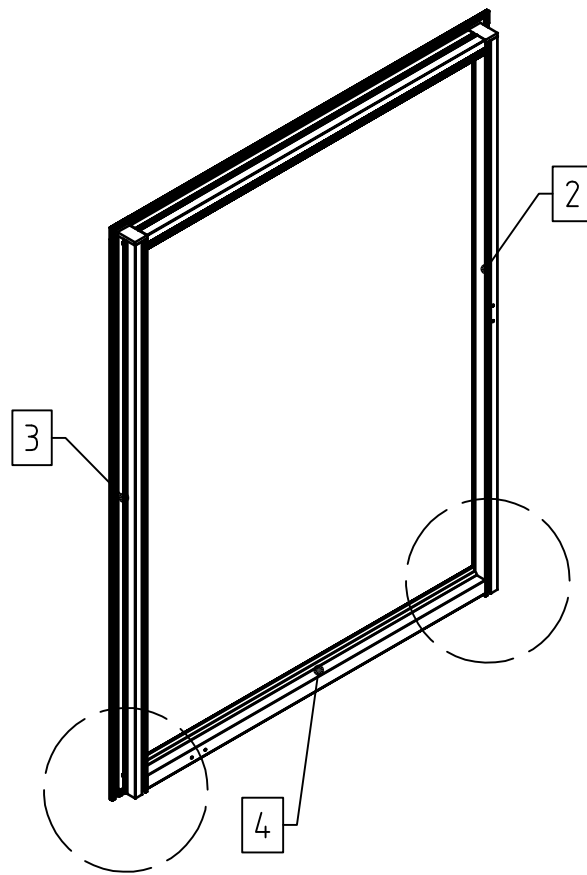


2x

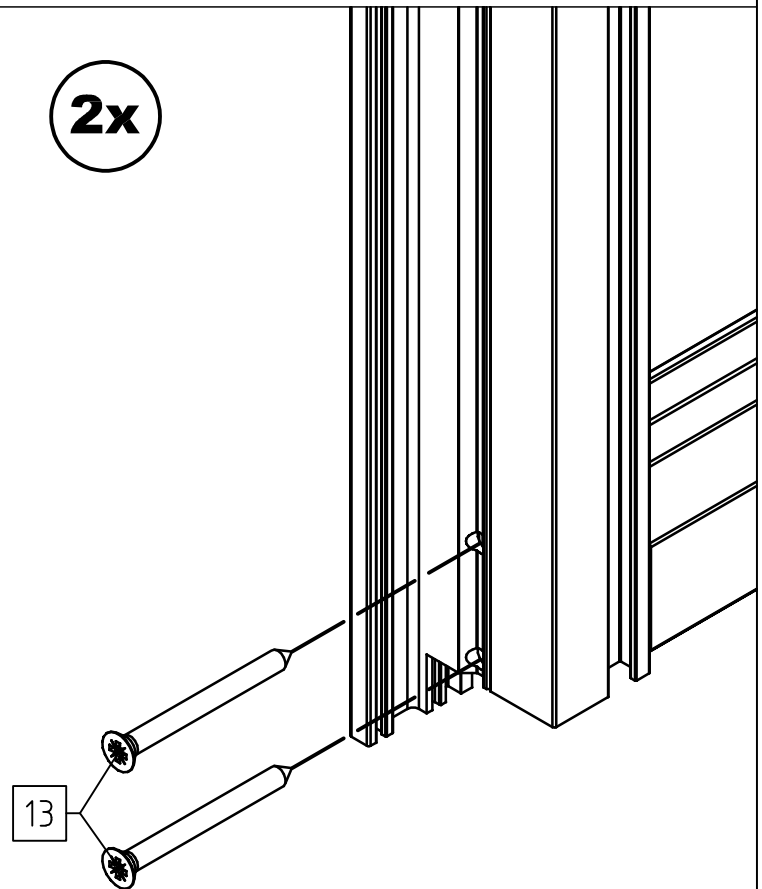


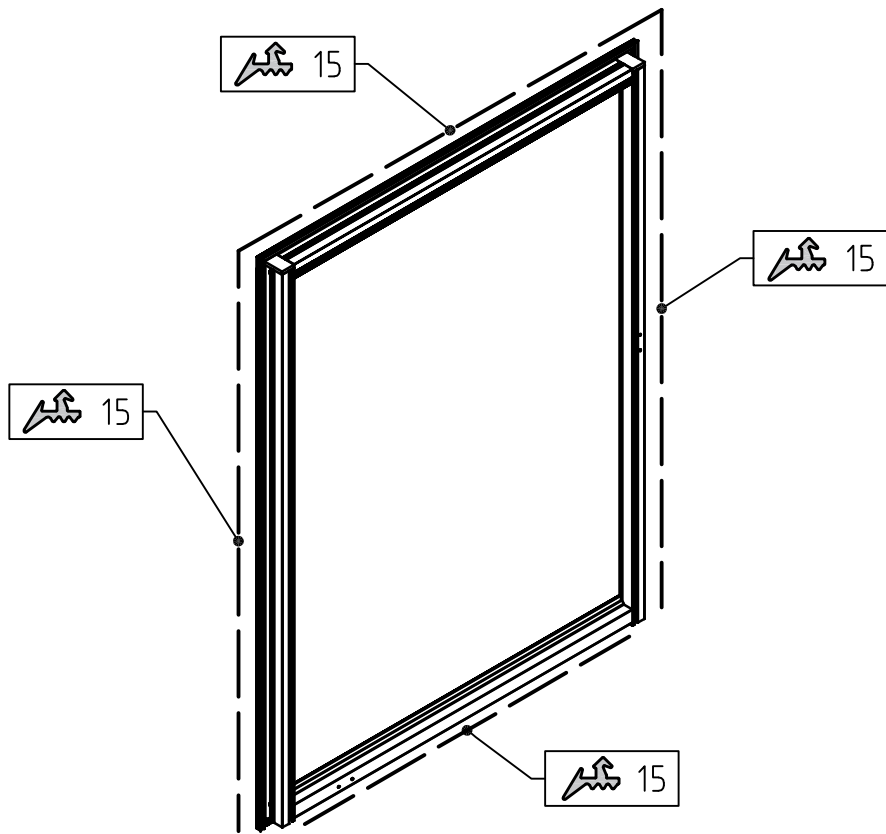




4x

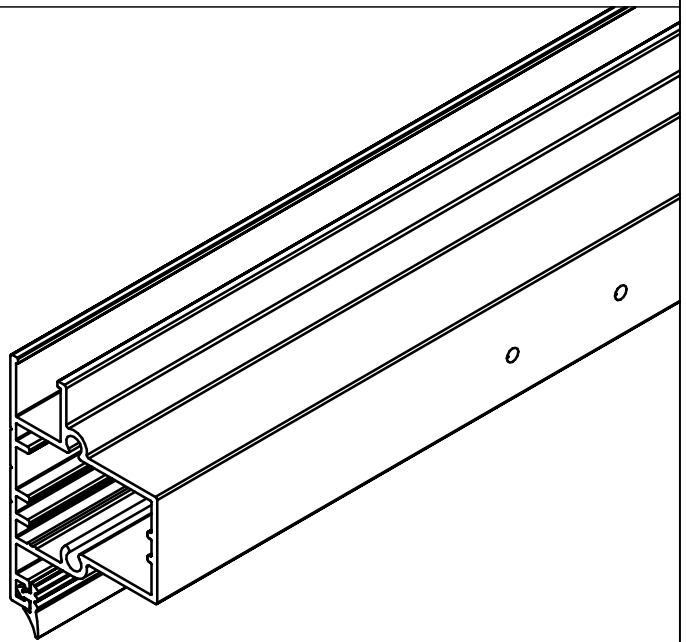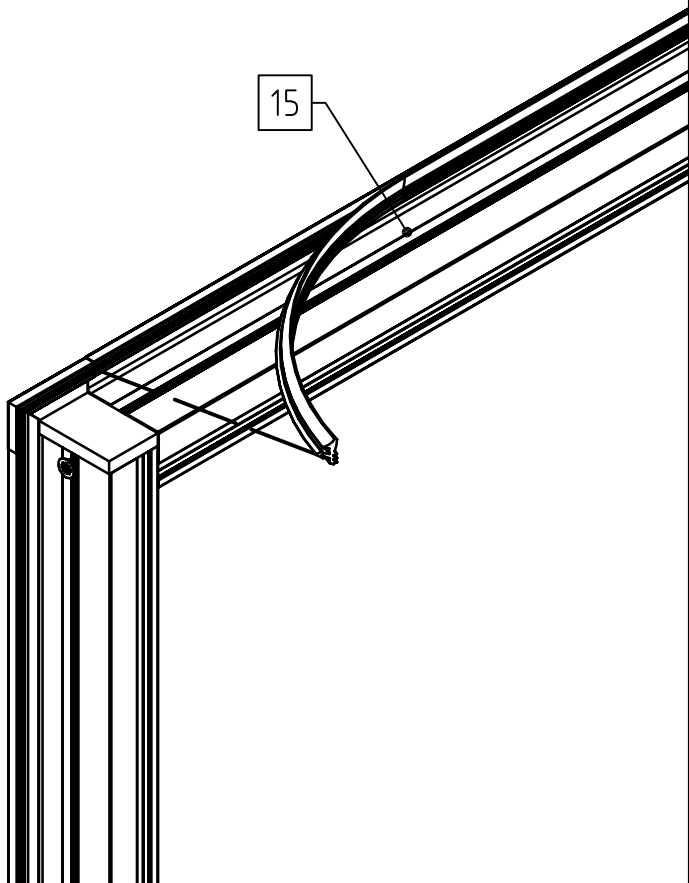


VD

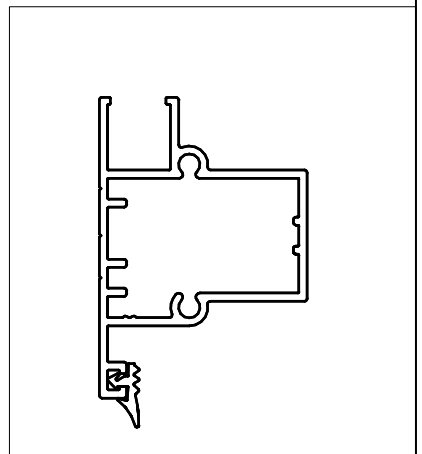


I

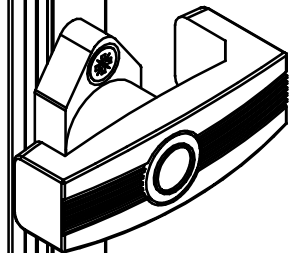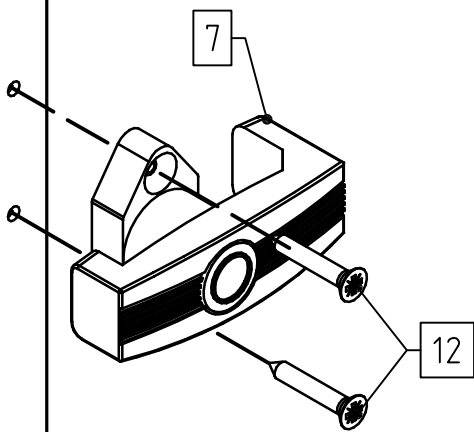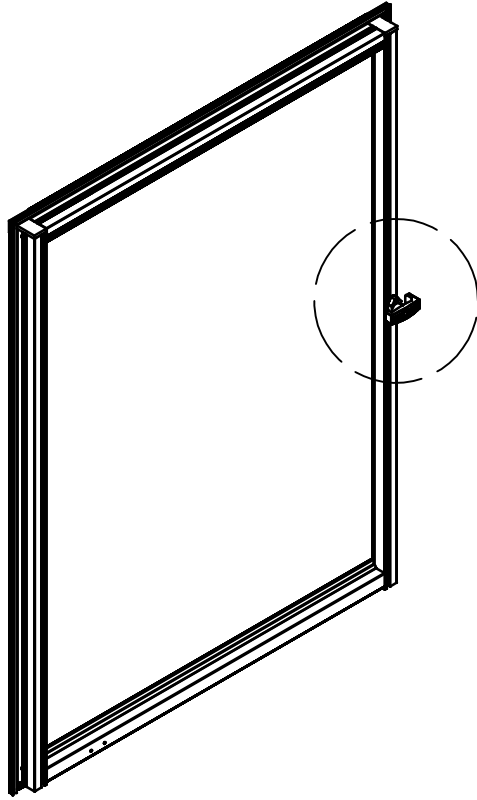


A

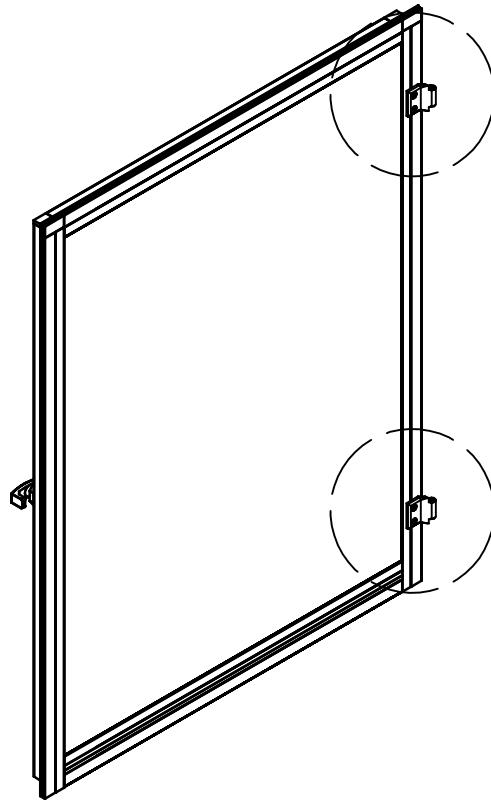

2x




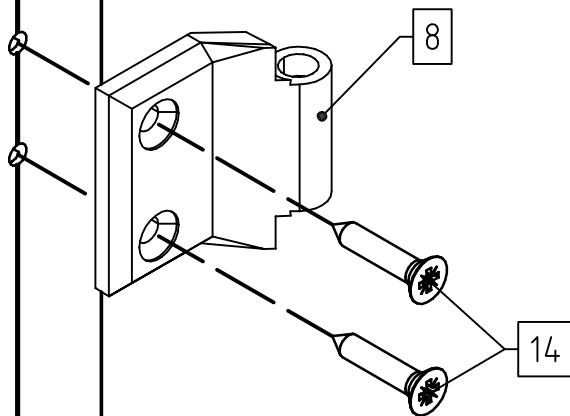





2x

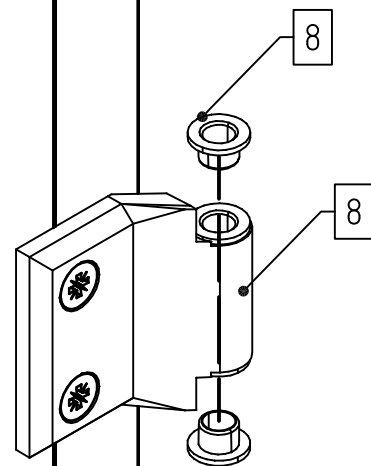

L













A

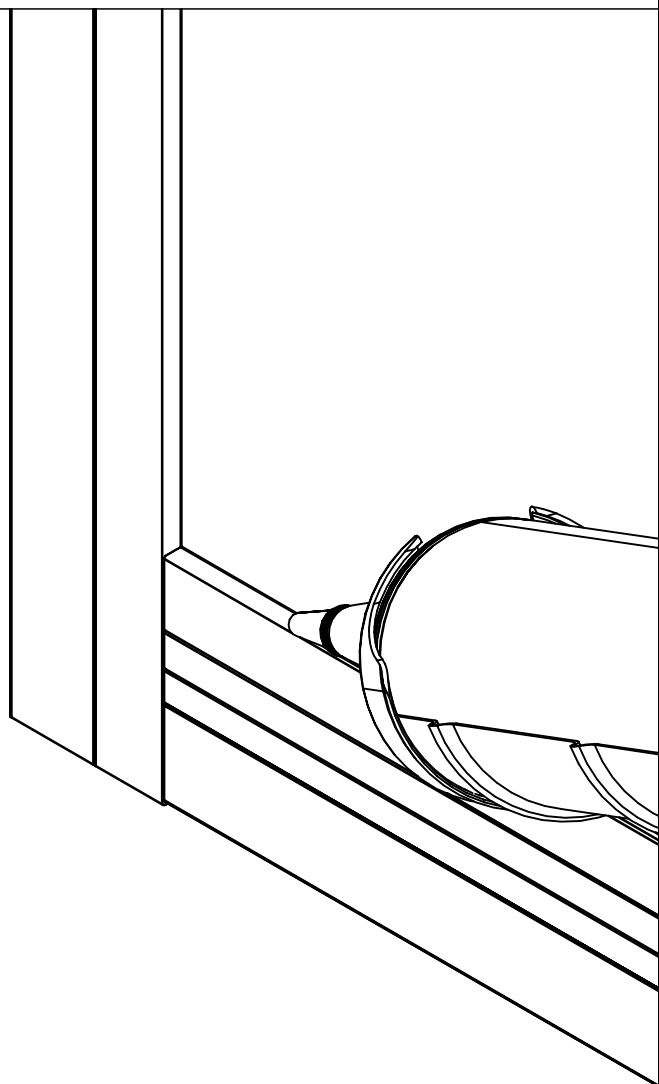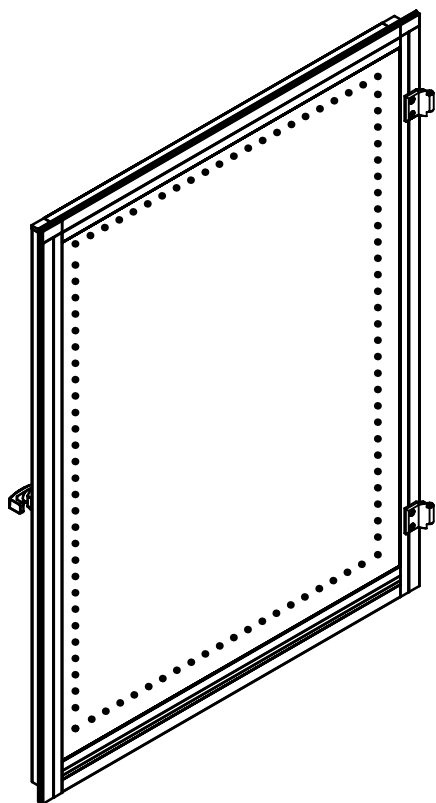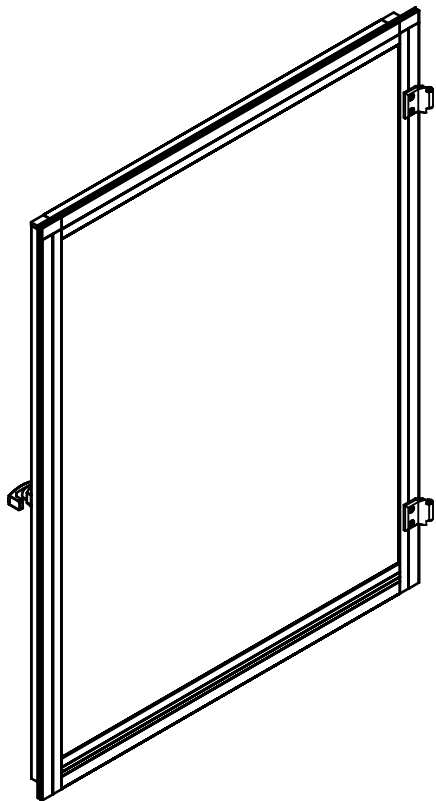

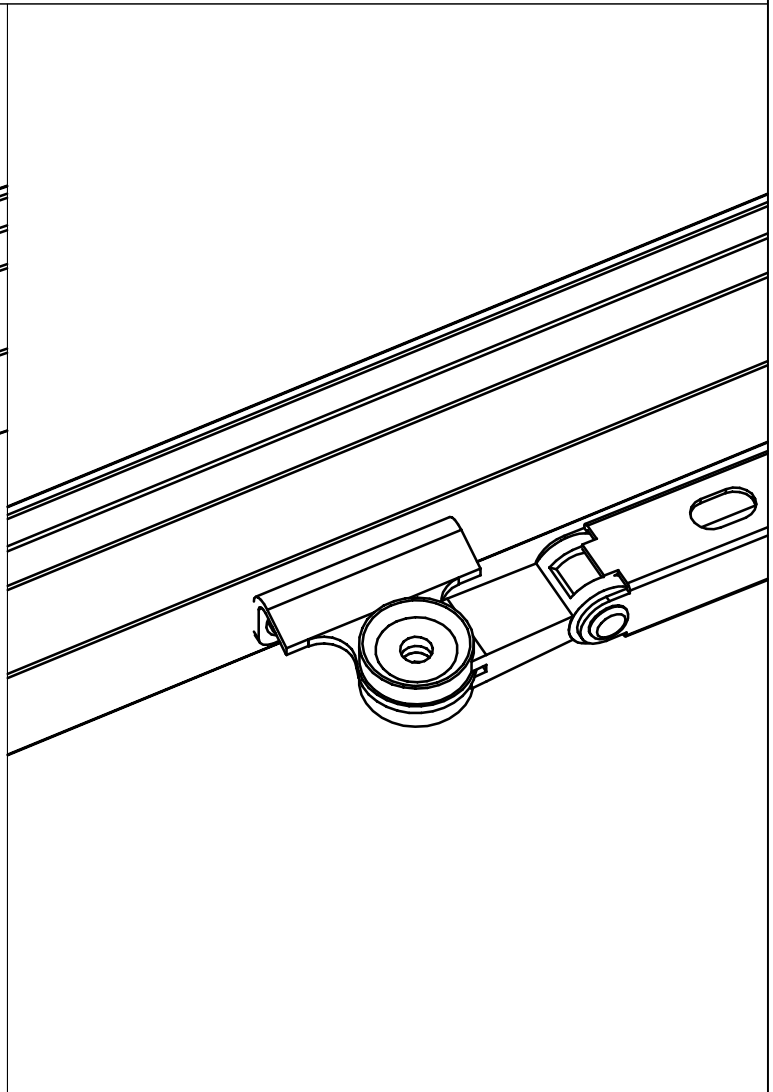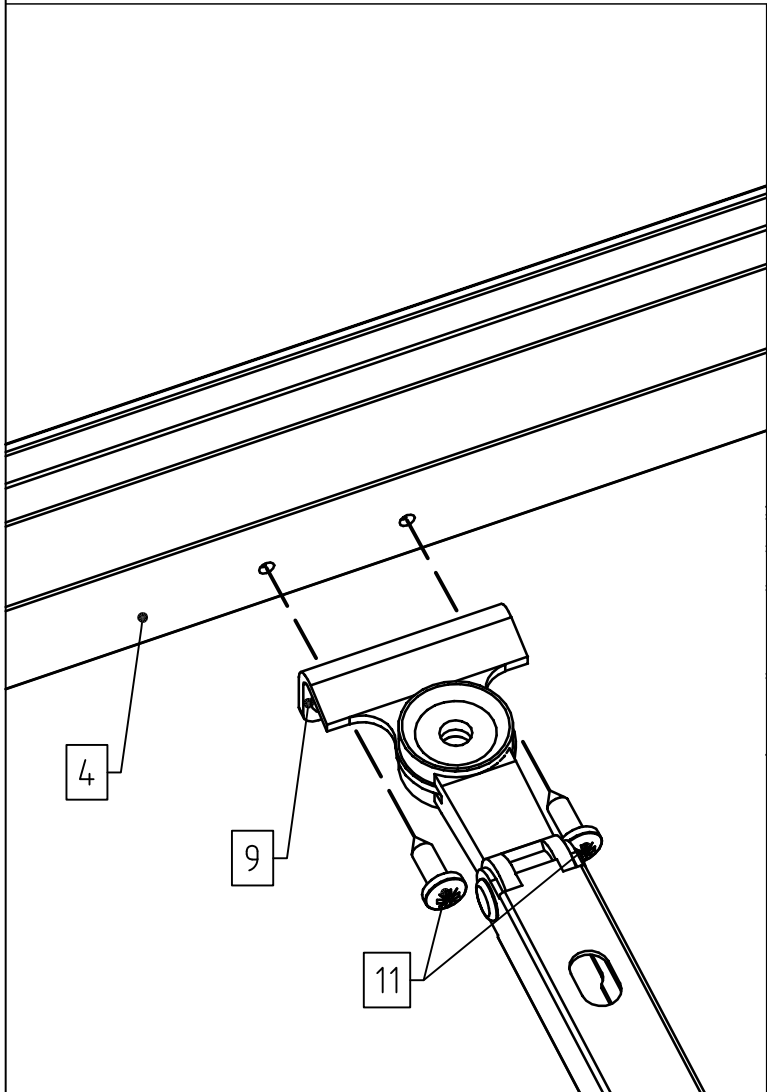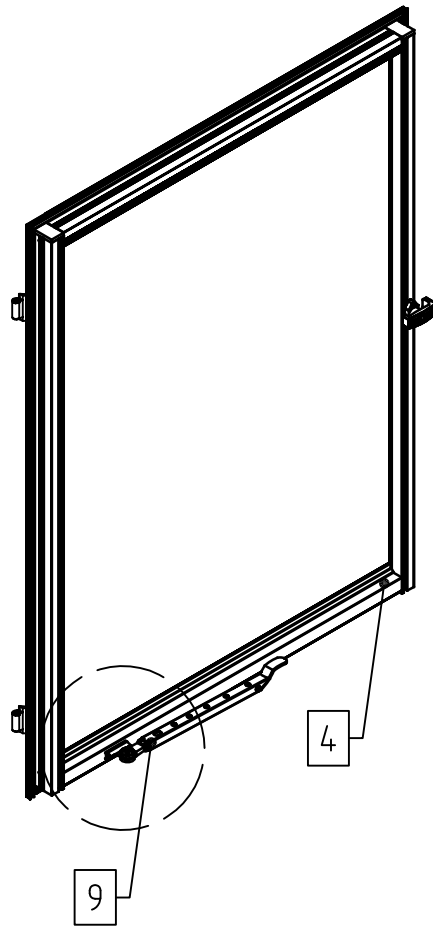











STÜCKLISTE

Rückwandgiebel Rose / Orchidee

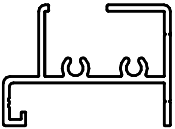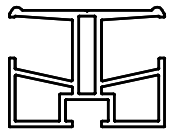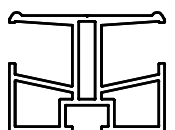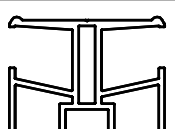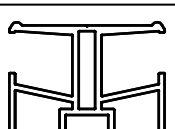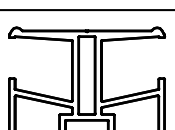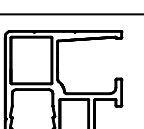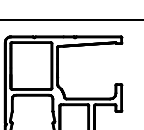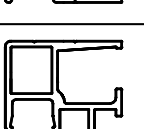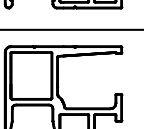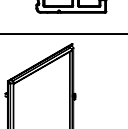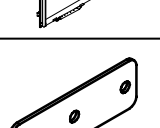Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P063-01-01-00-04-1 P063-03-01-00-04-1	Bodenprofil 10 mm Giebel	1	Rose: 2238 mm Orchidee: 2874 mm
2		P077-07-01-00-04-1 P077-09-01-00-04-1	Mittelsprosse 10 mm (links von außen)	1	Rose: 1854 mm Orchidee: 2037 mm
3		P077-08-01-00-04-1 P077-10-01-00-04-1	Mittelsprosse 10 mm (rechts von außen)	1	Rose: 1854 mm Orchidee: 2037 mm
4		P077-03-01-00-04-1	Mittelsprosse 10 mm (Giebel Mitte unten)	1	758 mm
5		P077-03-01-00-04-1	Mittelsprosse 10 mm (Giebel Mitte oben)	1	758 mm
6		P077-05-01-00-04-1 P077-01-01-00-04-1	Mittelsprosse 10 mm (Giebel rechts/links)	2	Rose: 702 mm Orchidee: 1020 mm
7		P076-01-01-00-04-1	Randsprosse 10 mm (links)	1	1453 mm
8		P076-02-01-00-04-1	Randsprosse 10 mm (rechts)	1	1453 mm
9		P076-05-01-00-04-1 P076-03-01-00-04-1	Randsprosse 10 mm (Ortgangprofil links)	1	Rose: 1283 mm Orchidee: 1650 mm
10		P076-06-01-00-04-1 P076-04-01-00-04-1	Randsprosse 10 mm (Ortgangprofil rechts)	1	Rose: 1283 mm Orchidee: 1650 mm
11			Rückwandfenster	1	
12		9999000030	Verbindungsplatte (90 x 30 mm)	2	




STÜCKLISTE

Rückwandgiebel Rose / Orchidee

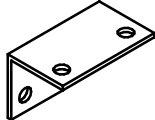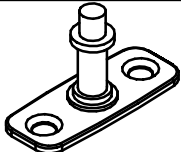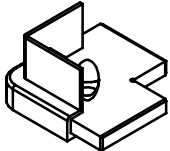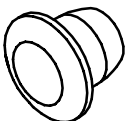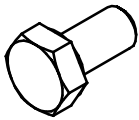
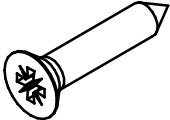

Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999000028	Verbindungsplatte (55 x 68,7 mm)	2	
14		9999000416	Halter für Fensteröffner (Dorn) (50 x 30 x 2 mm)	1	
15		9999000390	Fixierdorn für Fensteraufsteller	1	
16		9999000358	Scharnierbock (inkl. Bolzen)	2	
17		9999000003	Eckverbinder Bodenprofil 10 mm	2	
18		9999000097	Blindstopfen	2	
19		9999000124	Sechskantschraube M6x12	14	DIN 933
20		9999000128	Sechskantmutter M6	14	DIN 934
21		9999000144	Linsenkopfschraube 4,2 x 13	6	DIN 7981
22		9999000150	Linsenkopfschraube 4,8 x 45	4	DIN 7981
23		9999000163	Senkkopfschraube 4,8 x 25	4	DIN 7982
24		9999000119	Keildichtung 3–5 mm	2,0 lfdm. (Doppel- strang)	

STÜCKLISTE


Rückwandgiebel Rose / Orchidee

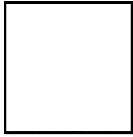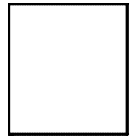Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
25			PC-Hohlkammerplatte 787 x 806 mm (Unter Fenster)	1	
26			PC-Hohlkammerplatte Rose: 729x806mm Orchidee: 1048x806mm (links & rechts unten)	2	
27			PC-Hohlkammerplatte Rose: 729x1061mm Orchidee: 1048x1246mm (links & rechts oben)	2	
28			PC-Hohlkammerplatte 787 x 240 mm (über Fenster)	1	!ACHTUNG! HKP Vorne & Hinten <u>unterschiedlich</u>
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					


I

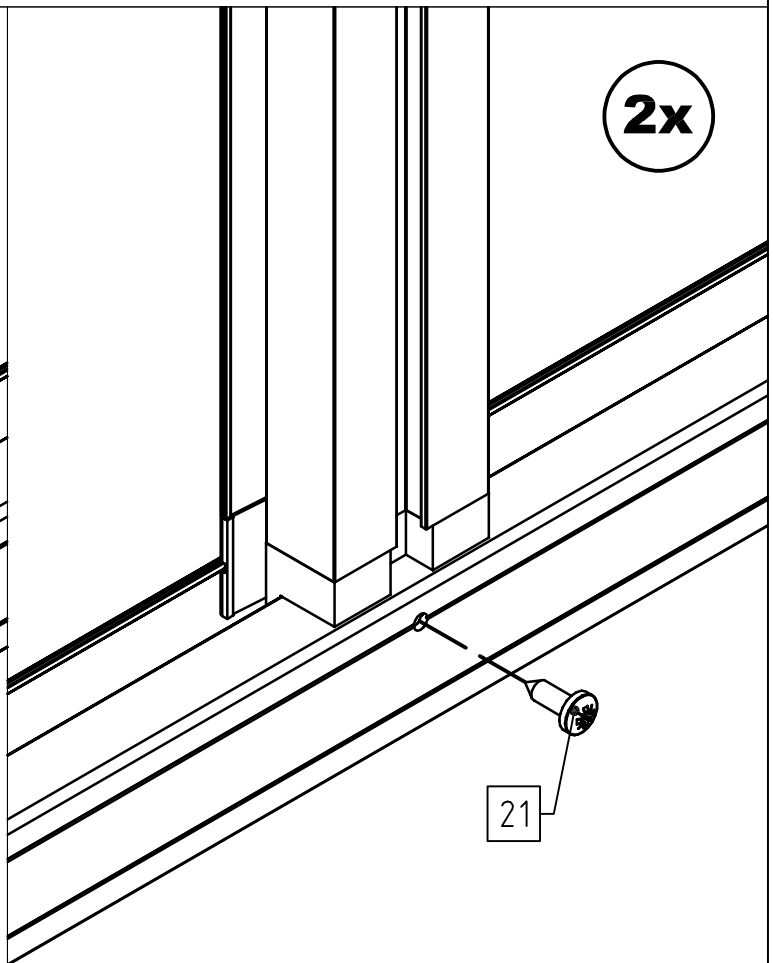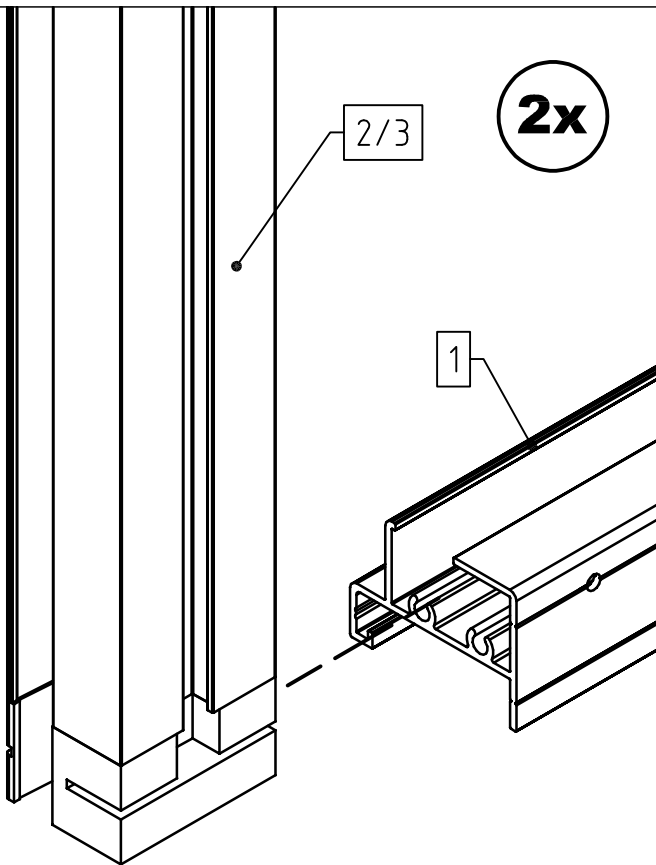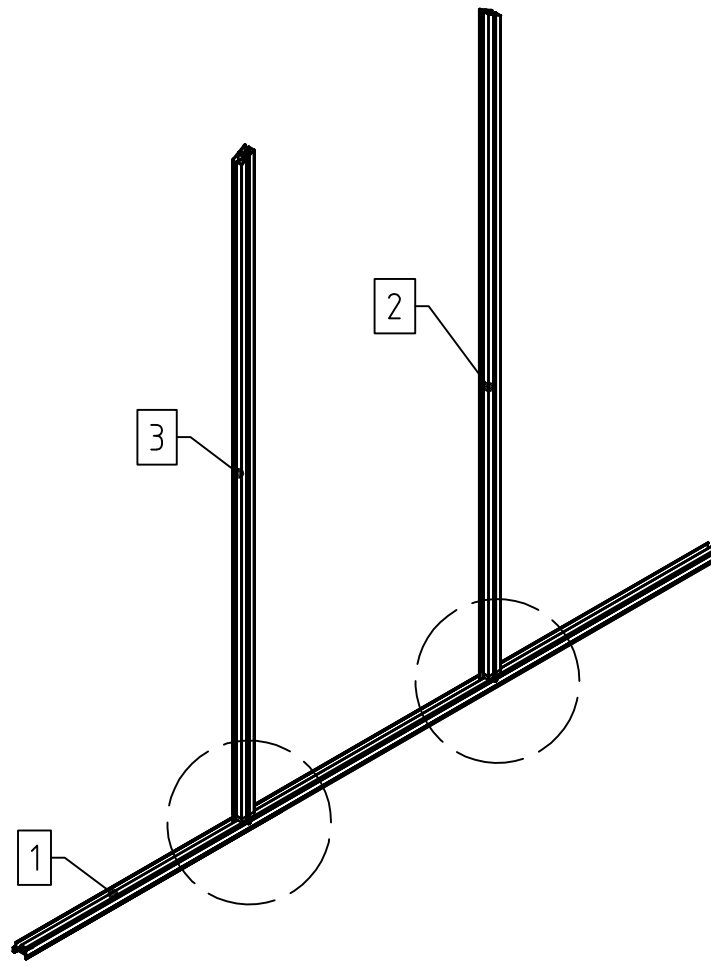


1

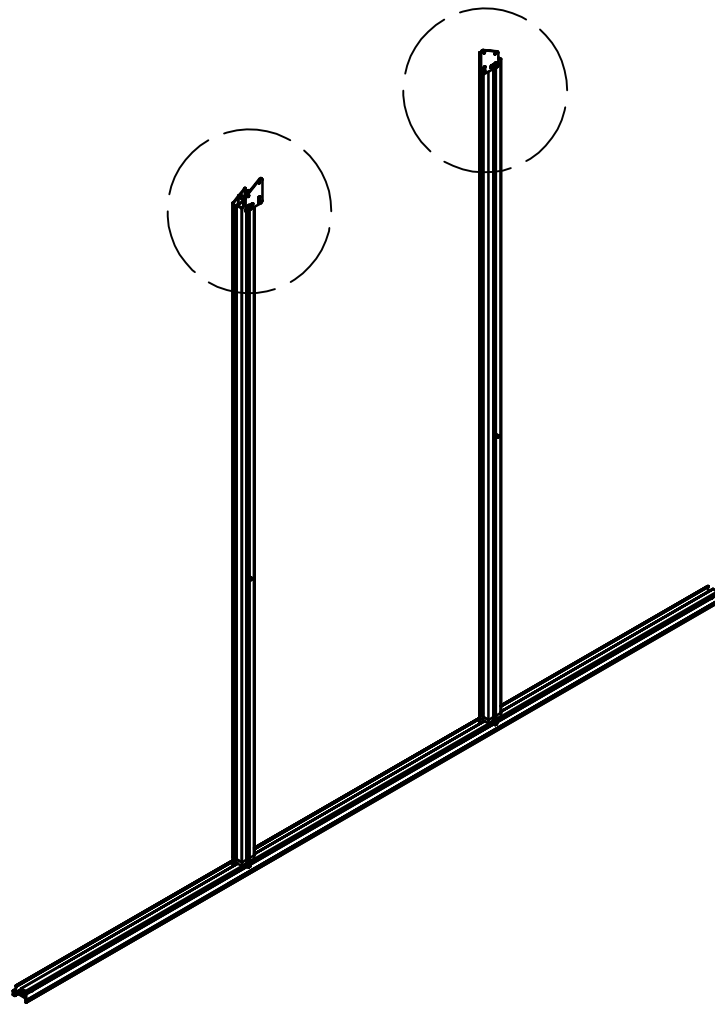


2x

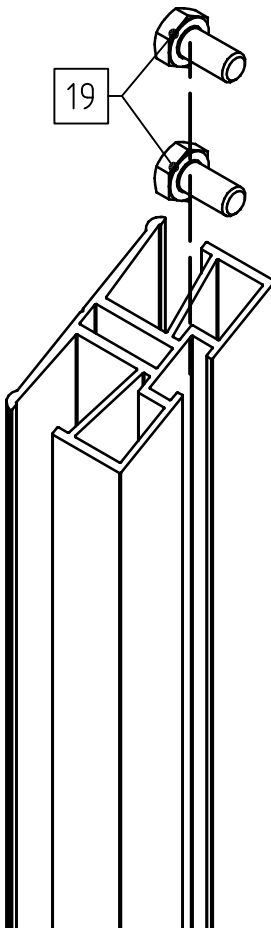


2x

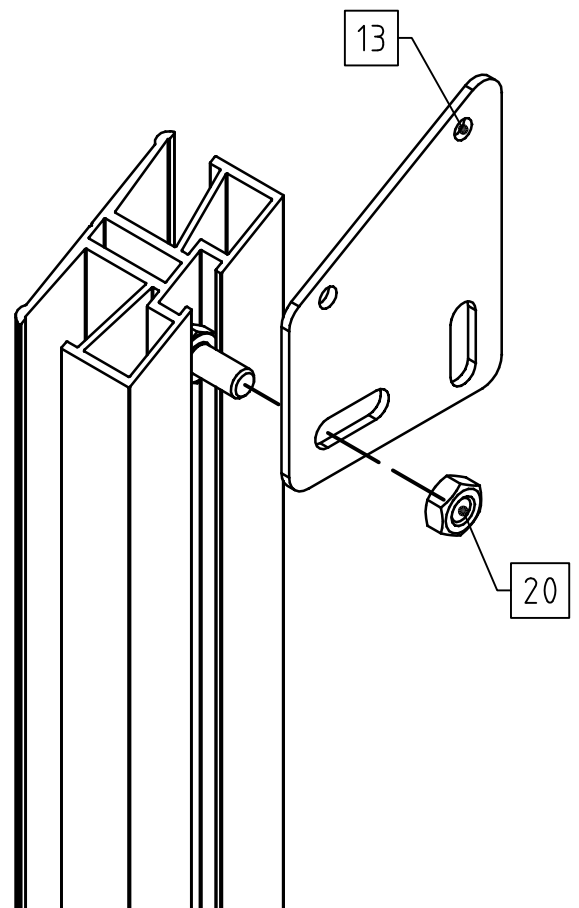


I

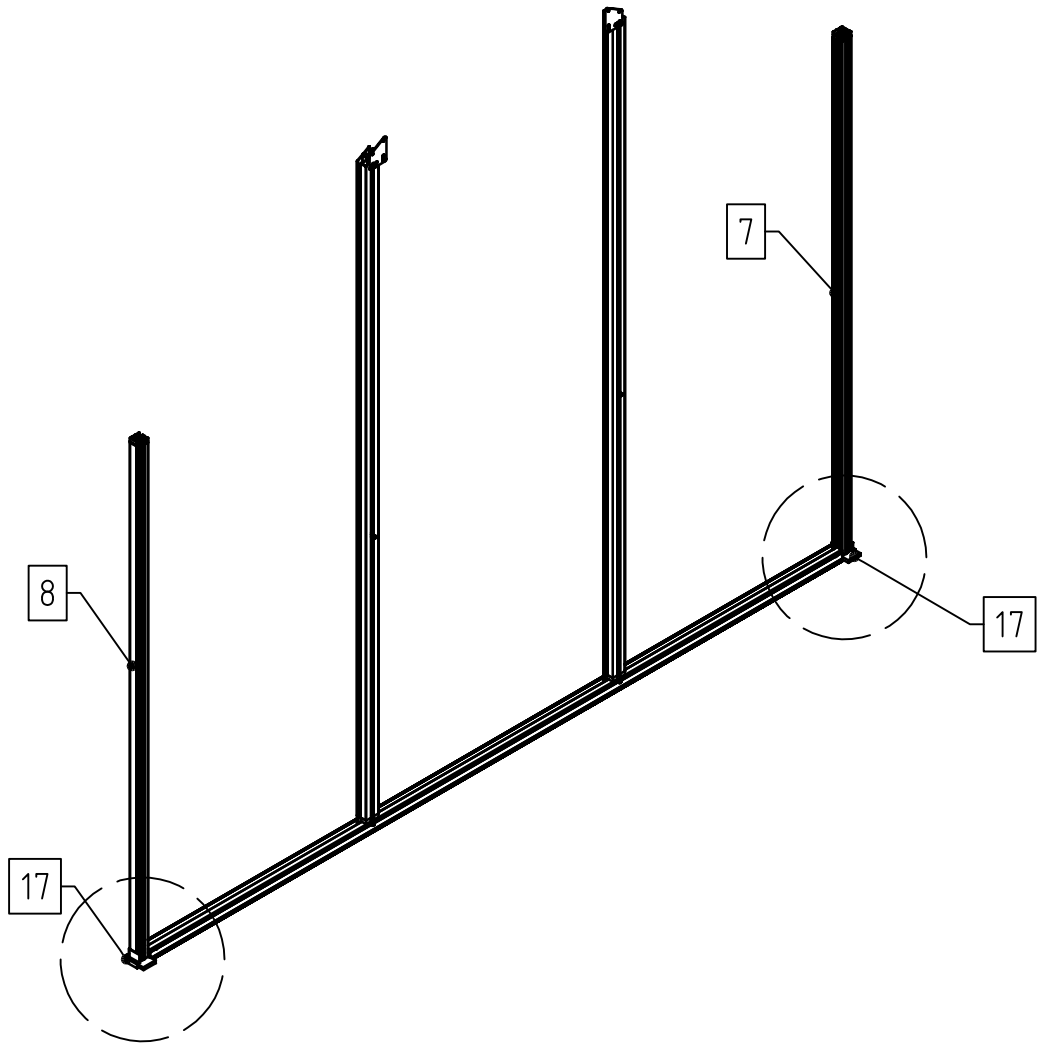


2x

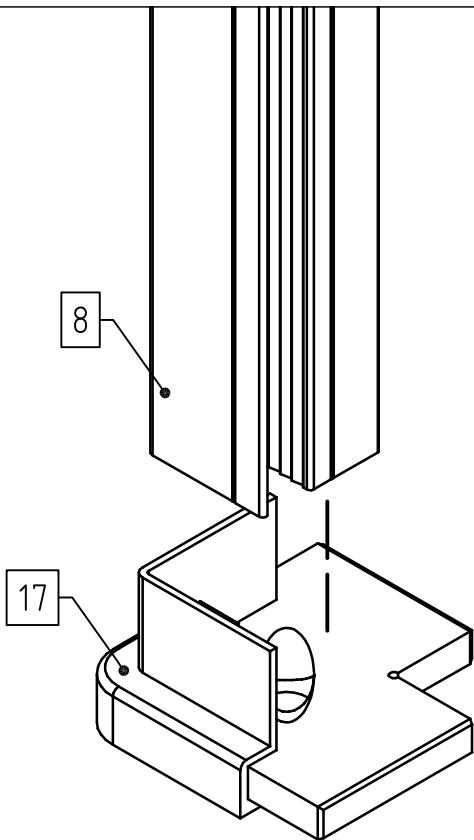


2x

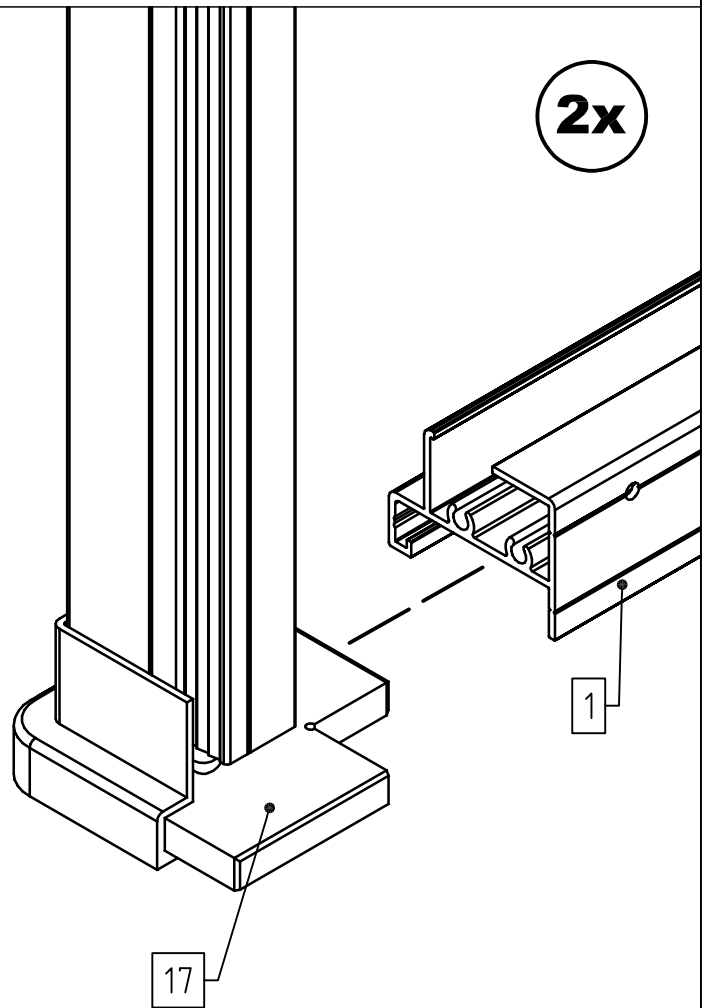


1

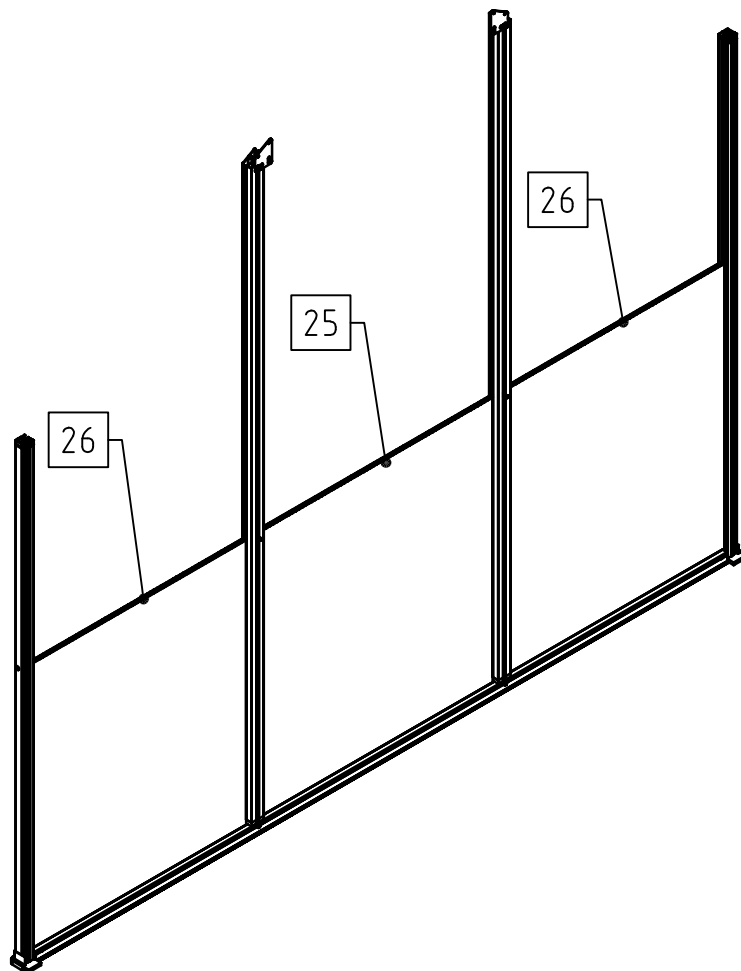



2x

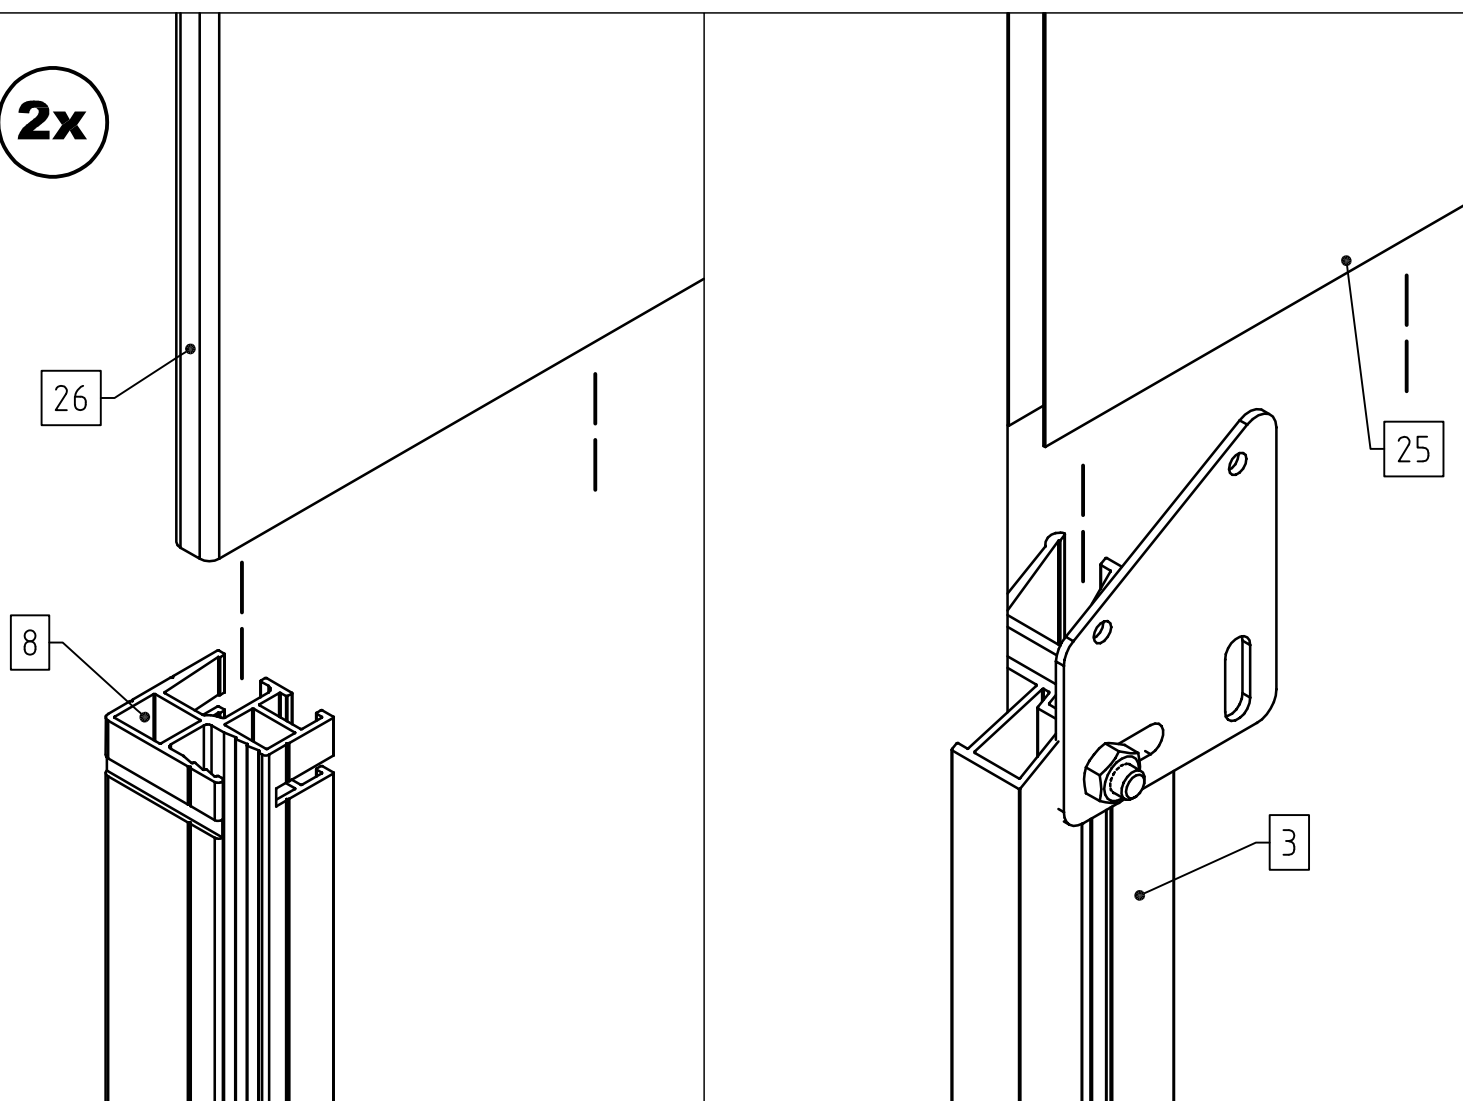


1

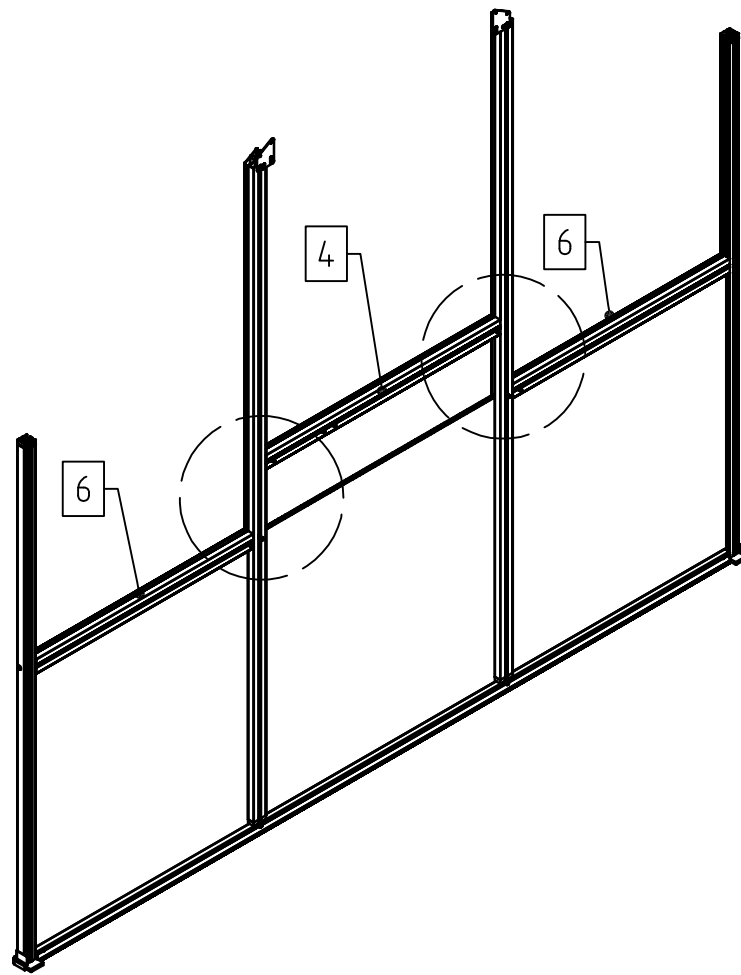


2x

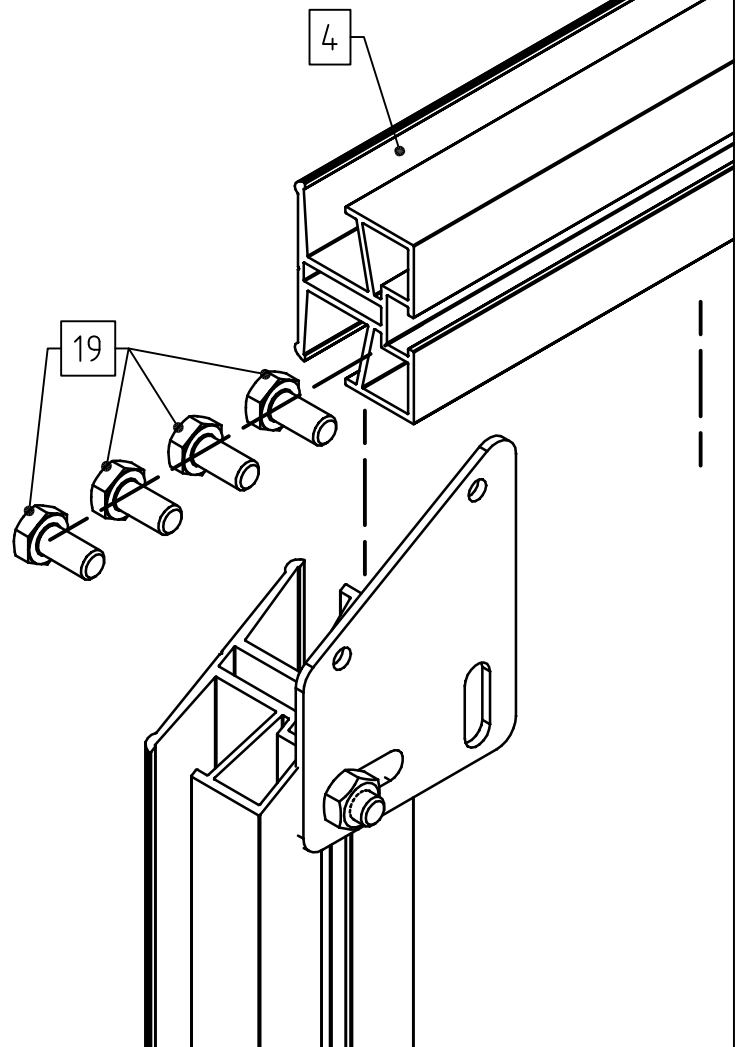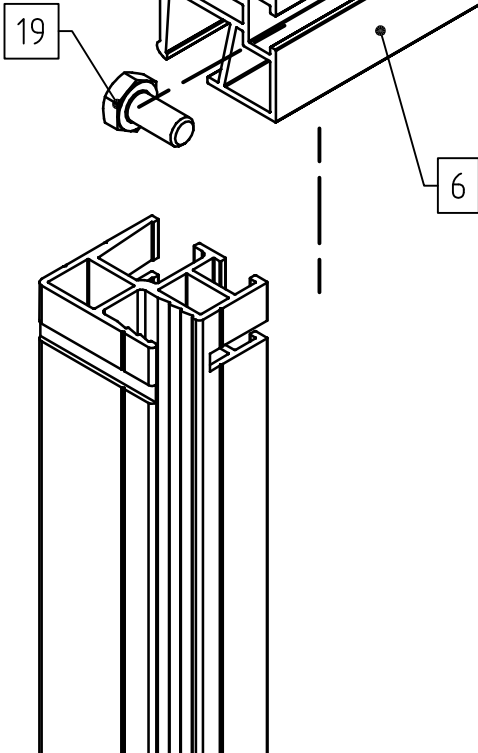


1

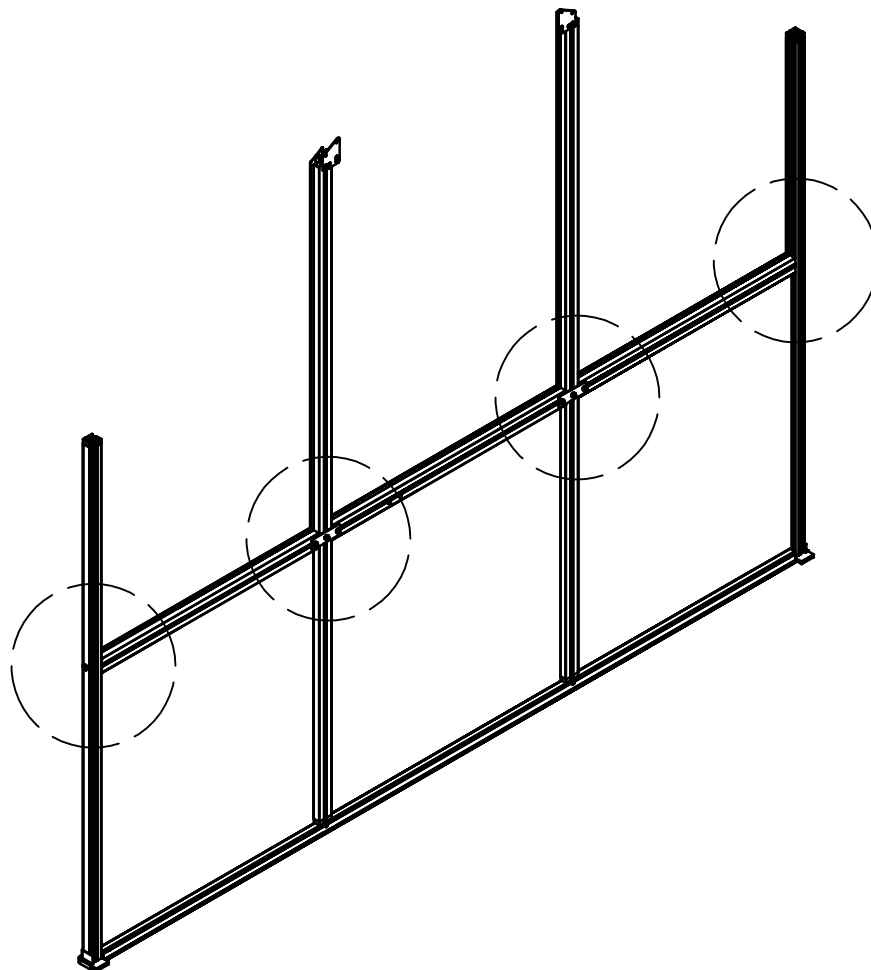


2x

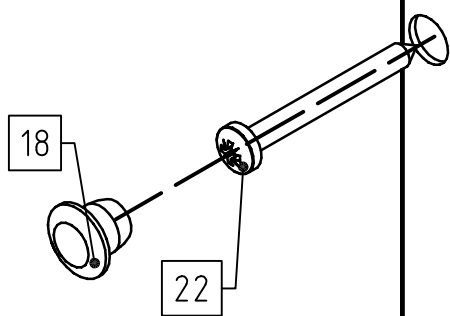


2x

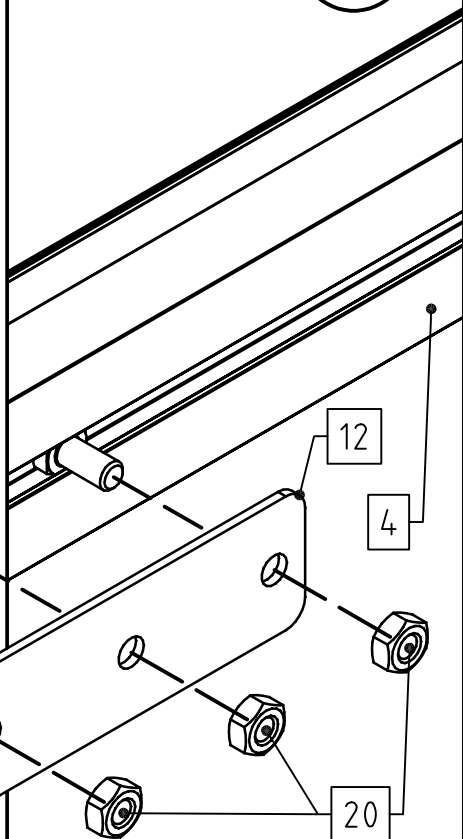

2x

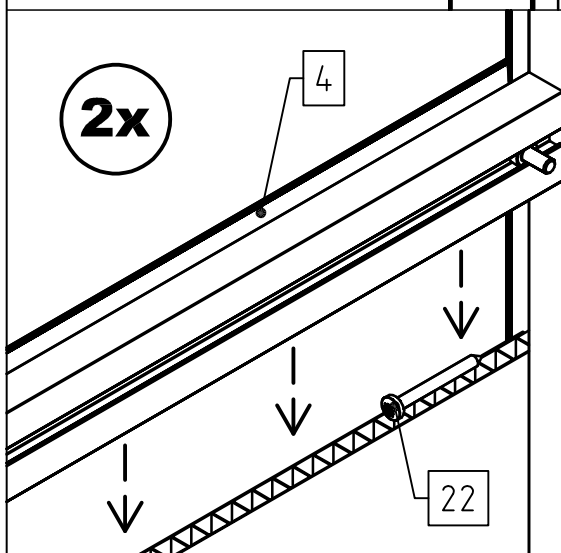

1

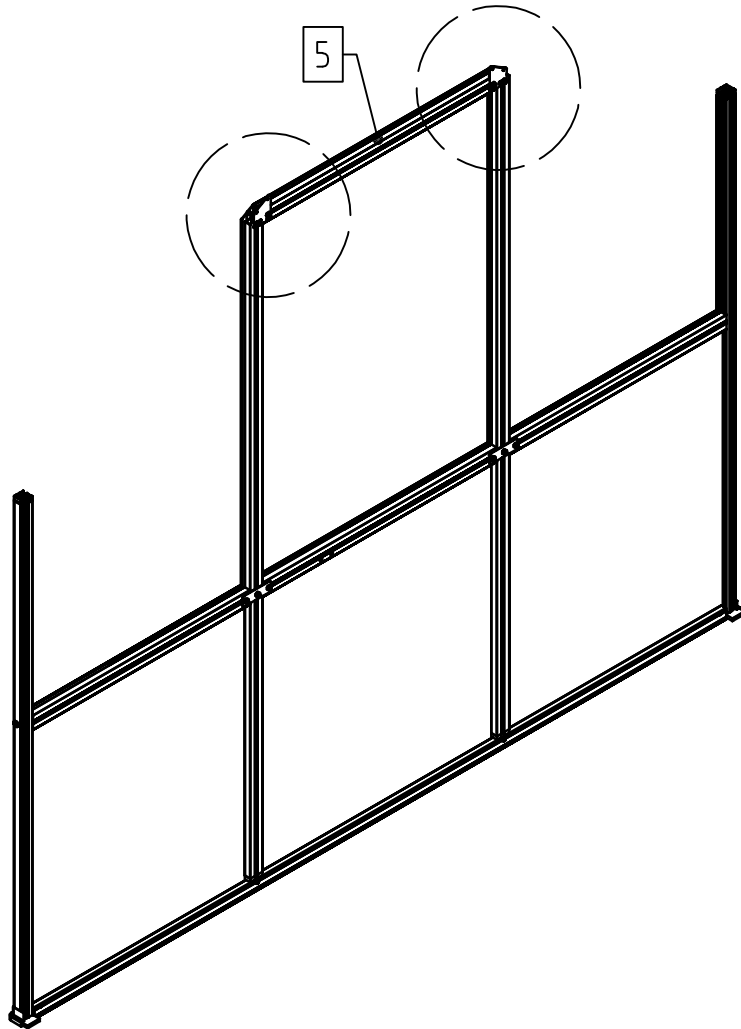



19

5


2x

20

I

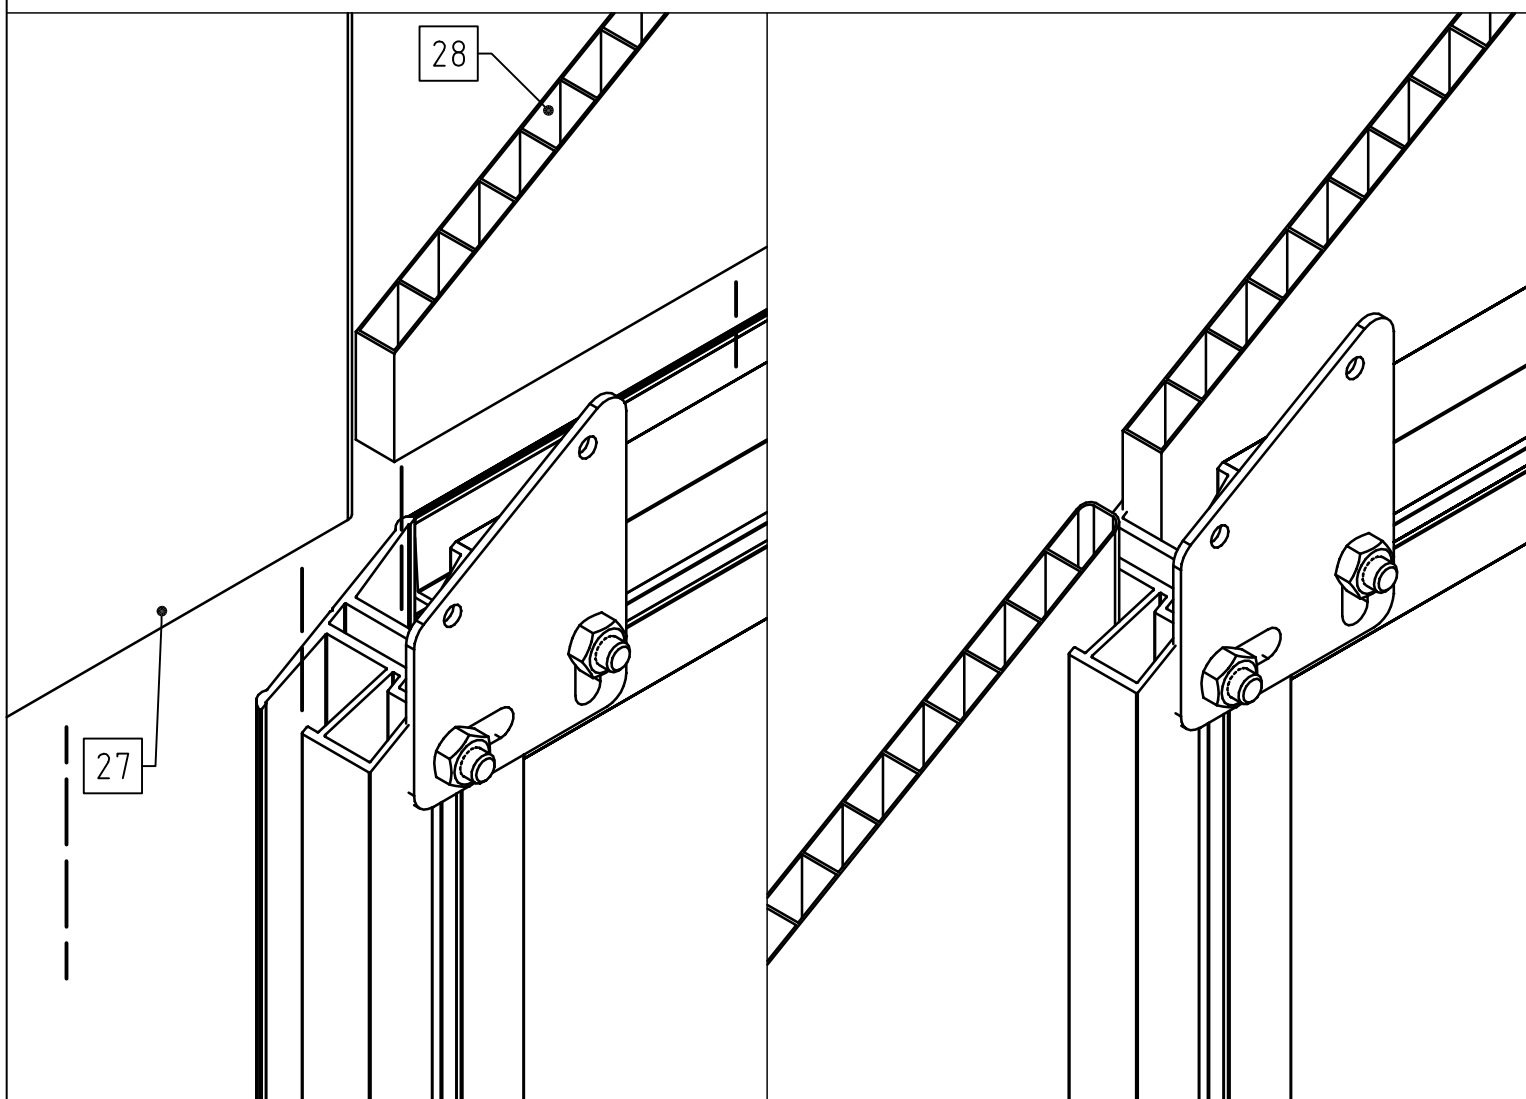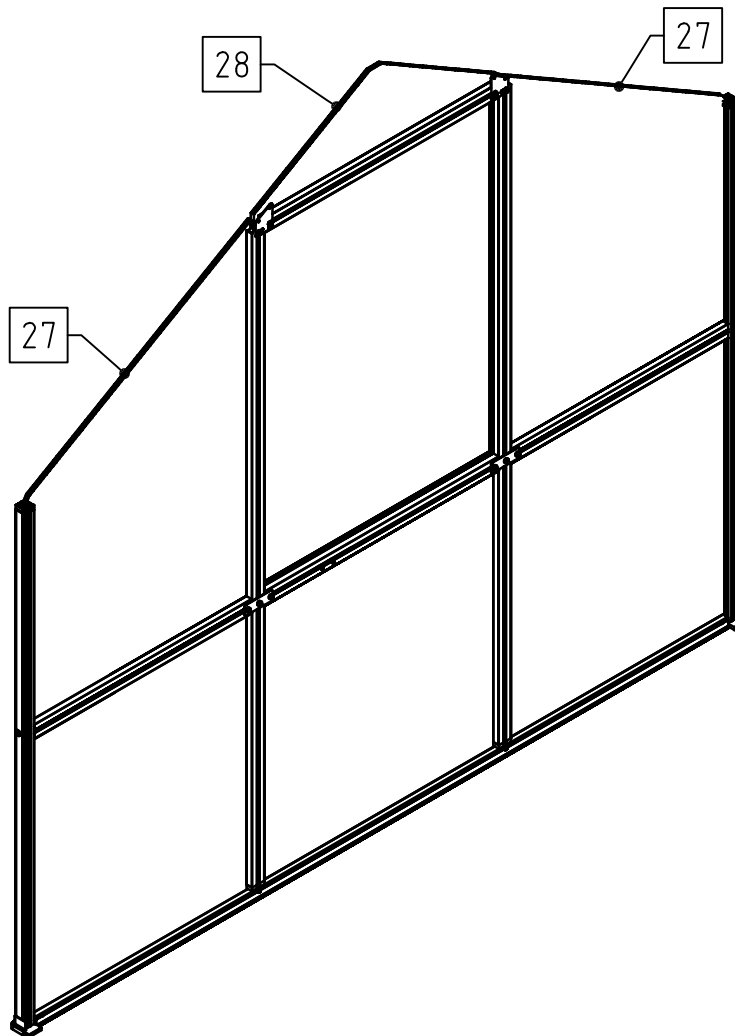

I

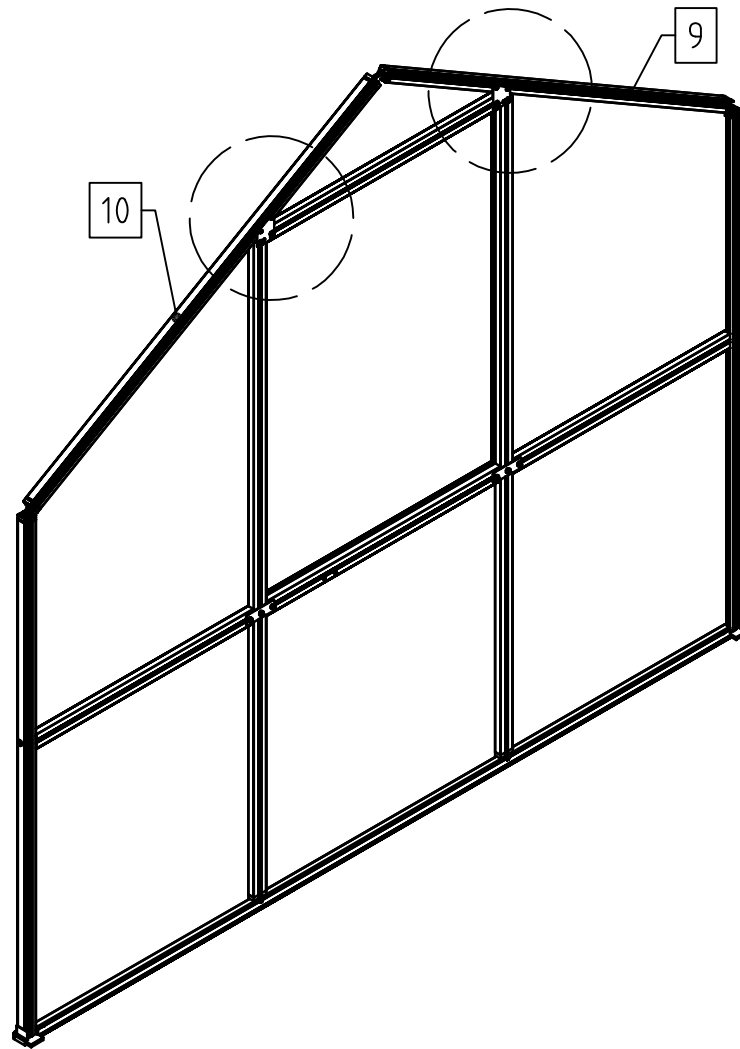

2x


10





2x

28




27

21

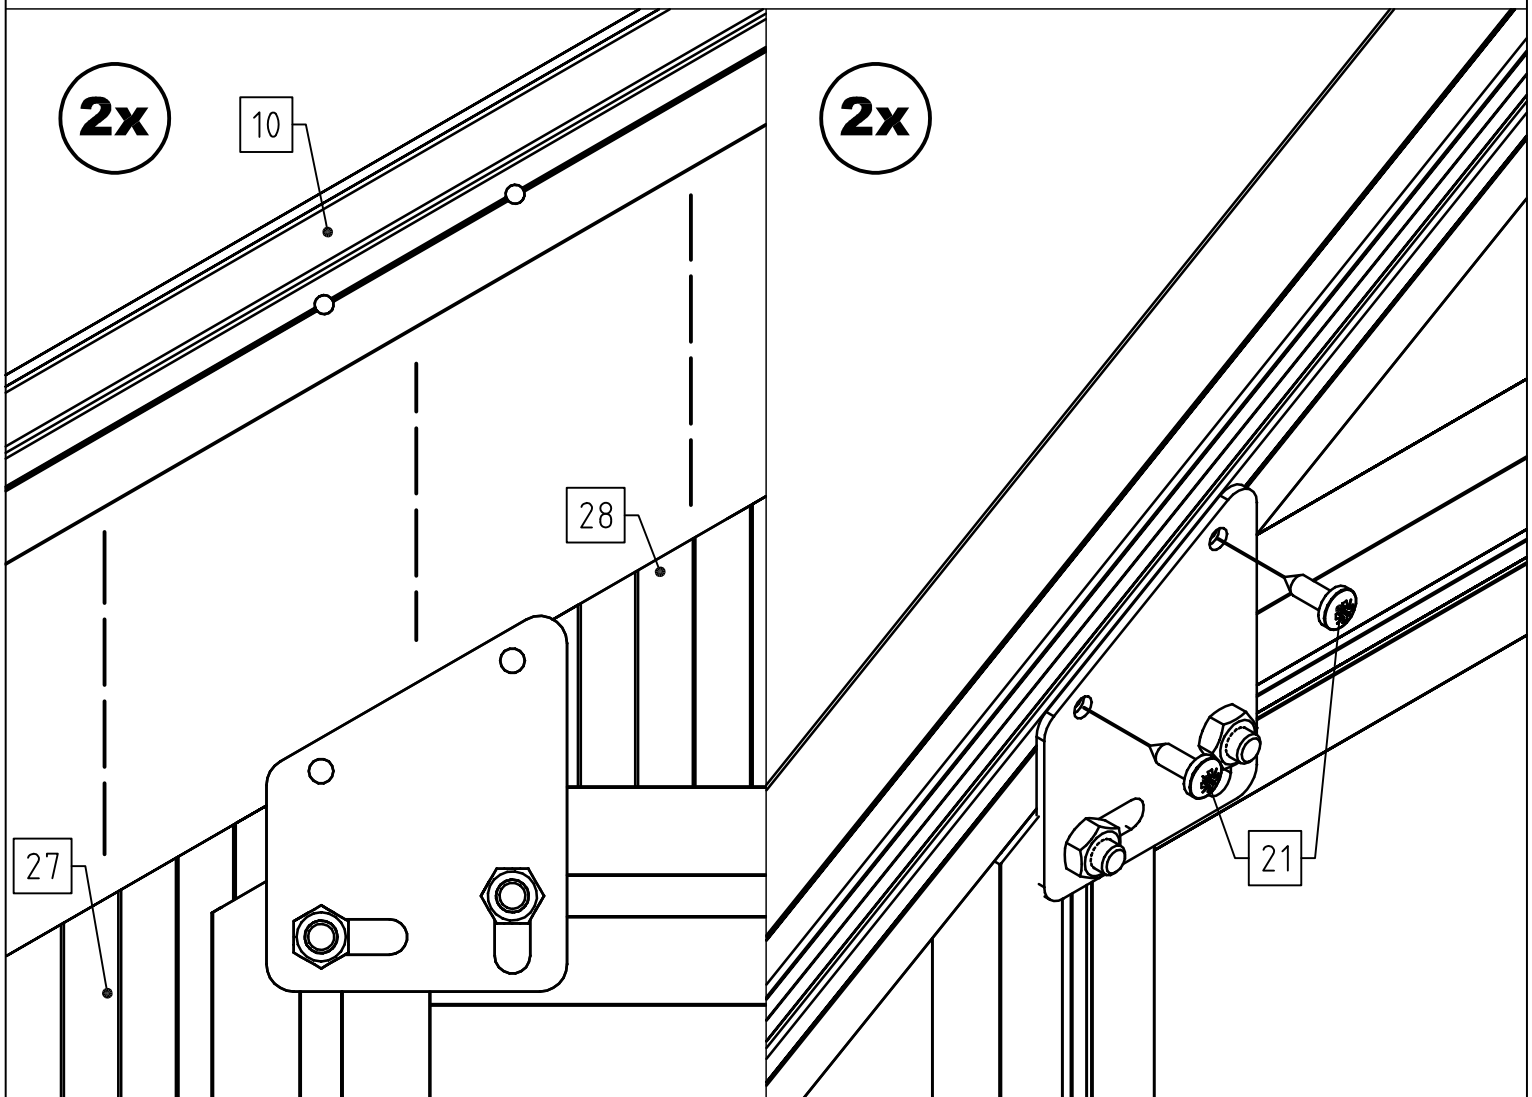


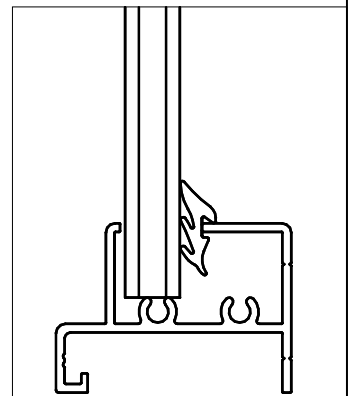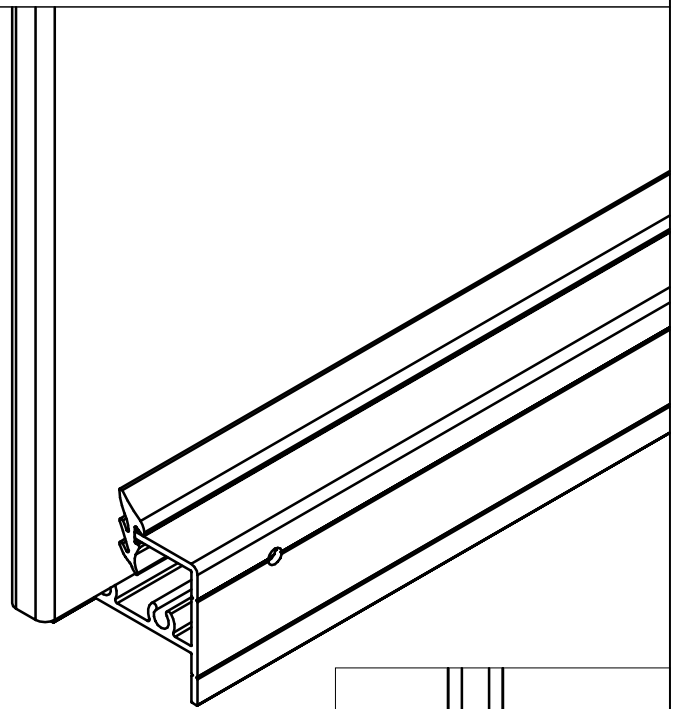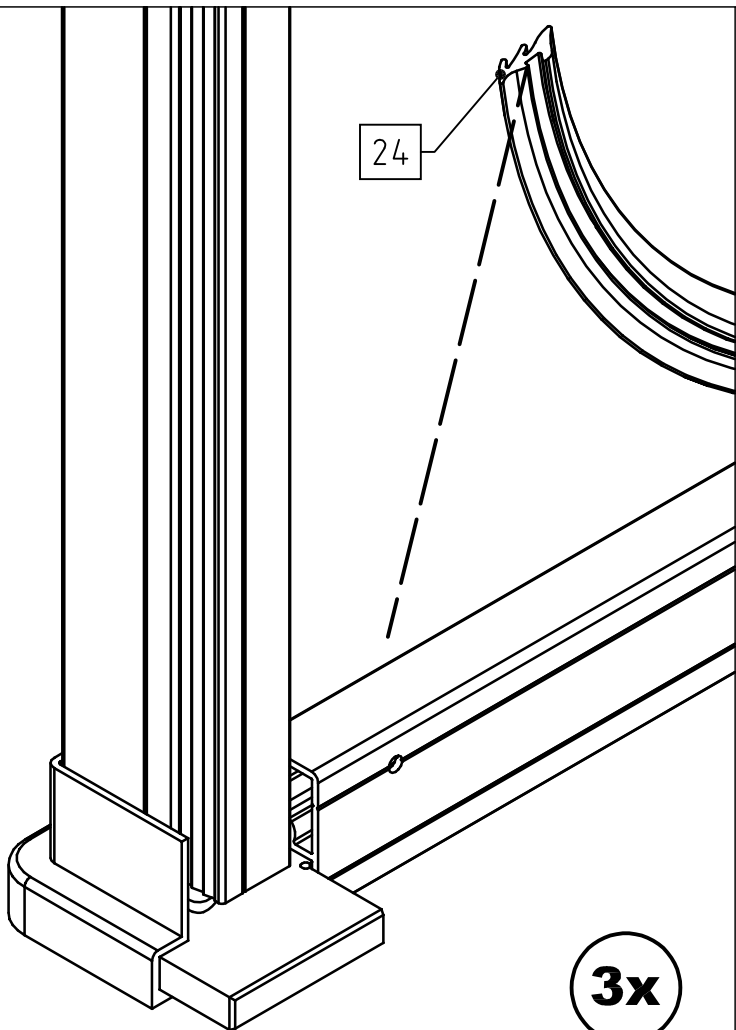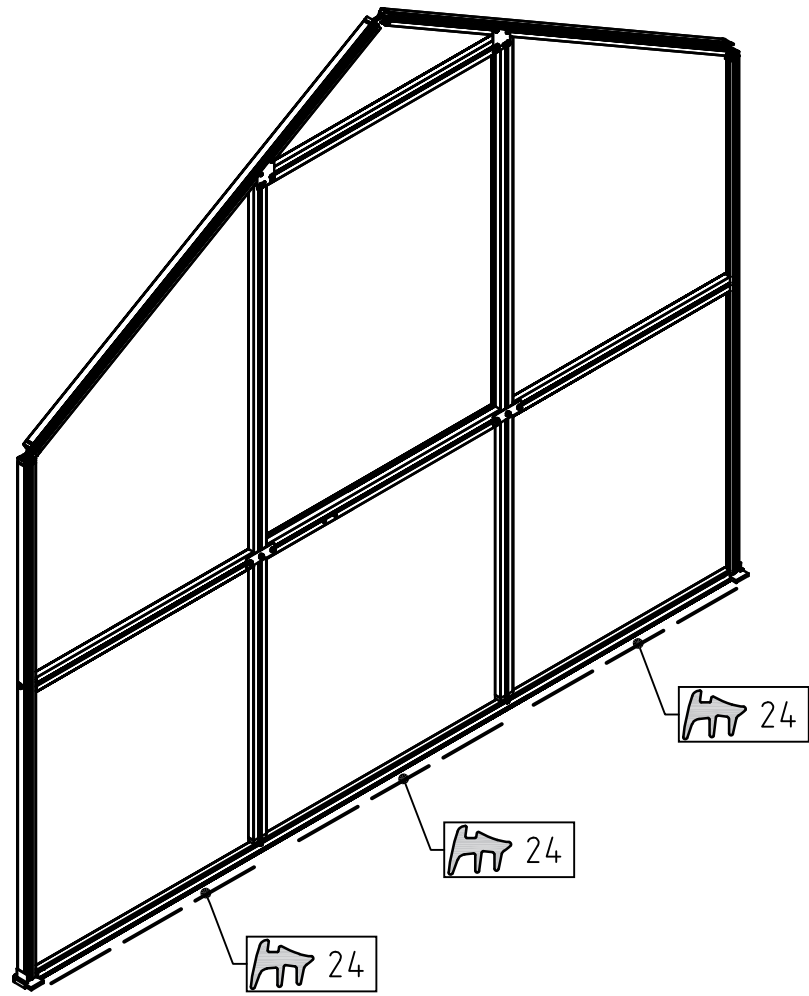



1

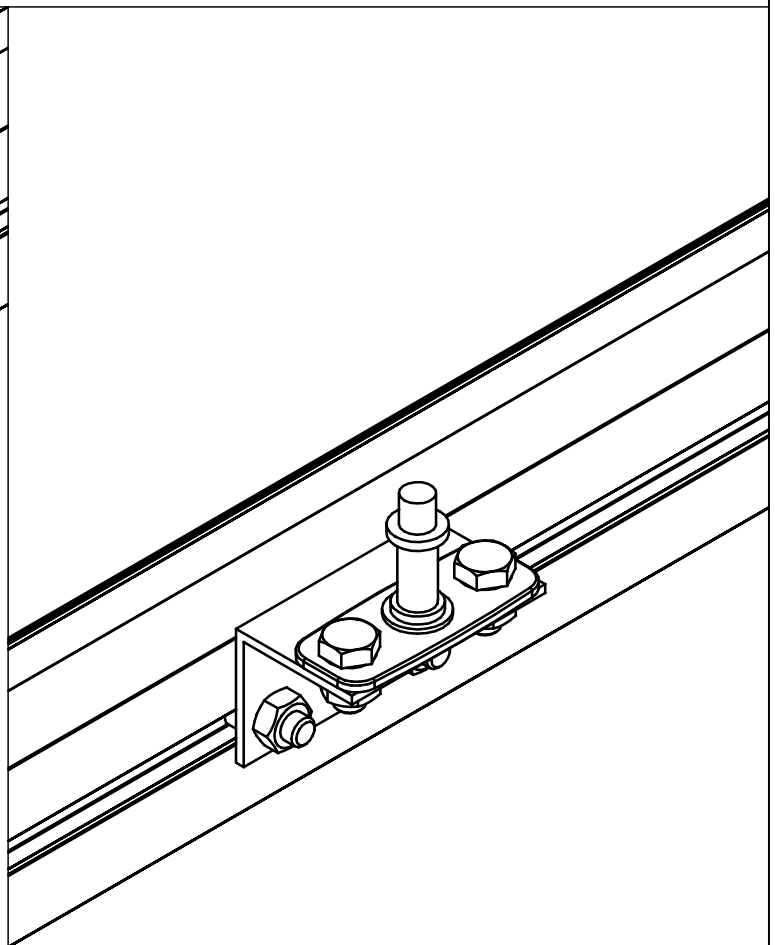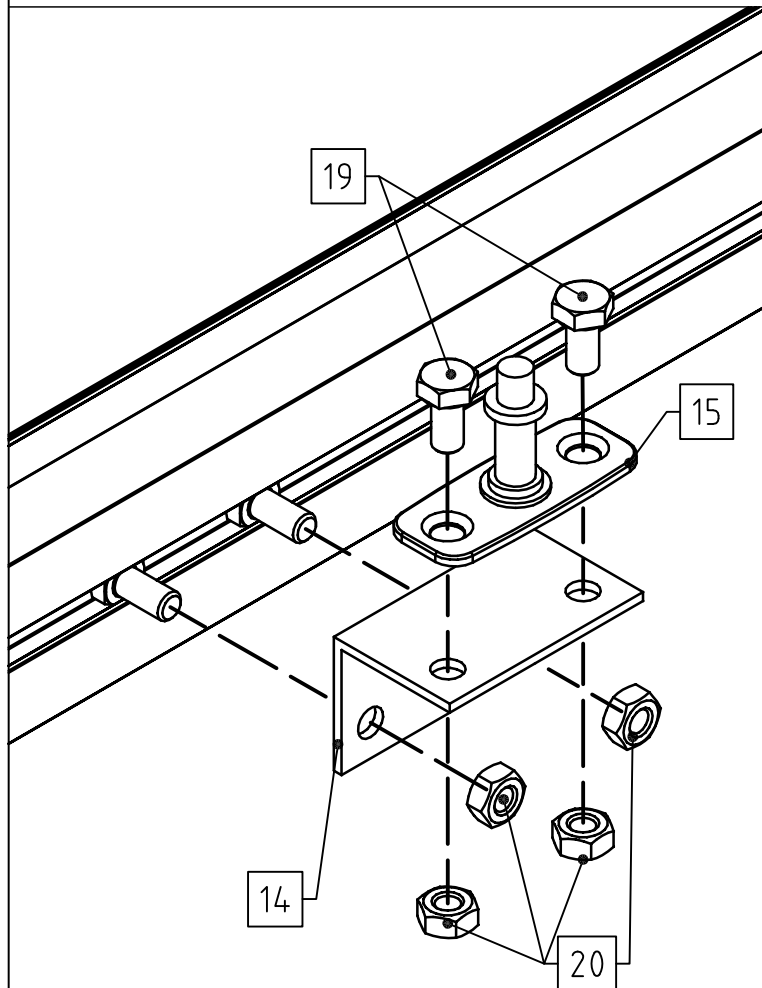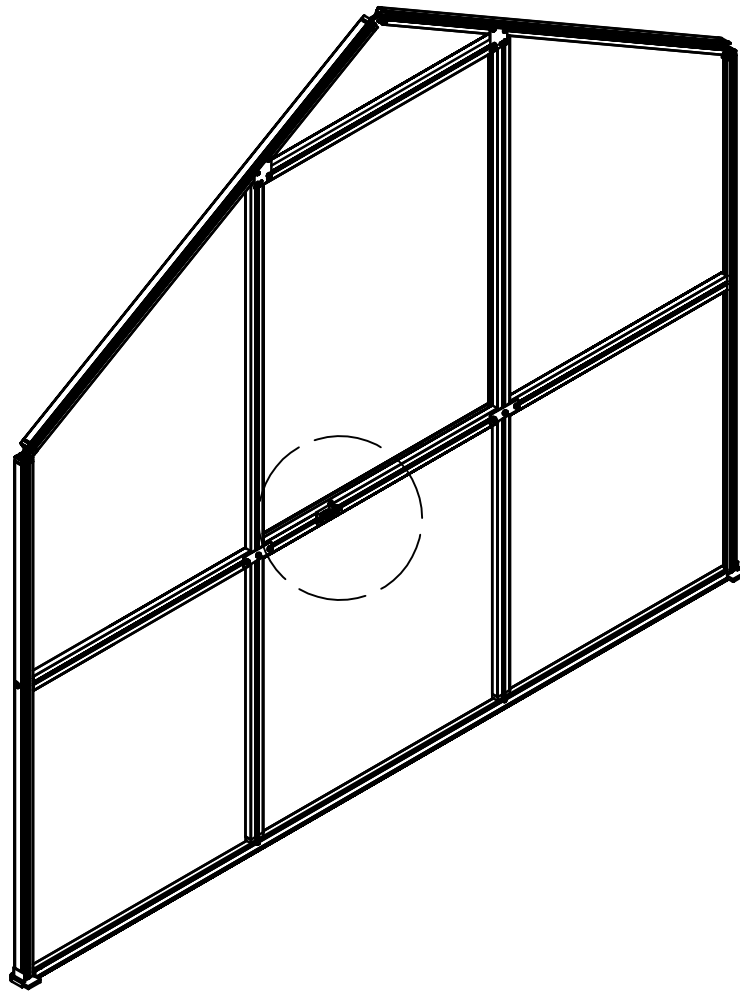


A

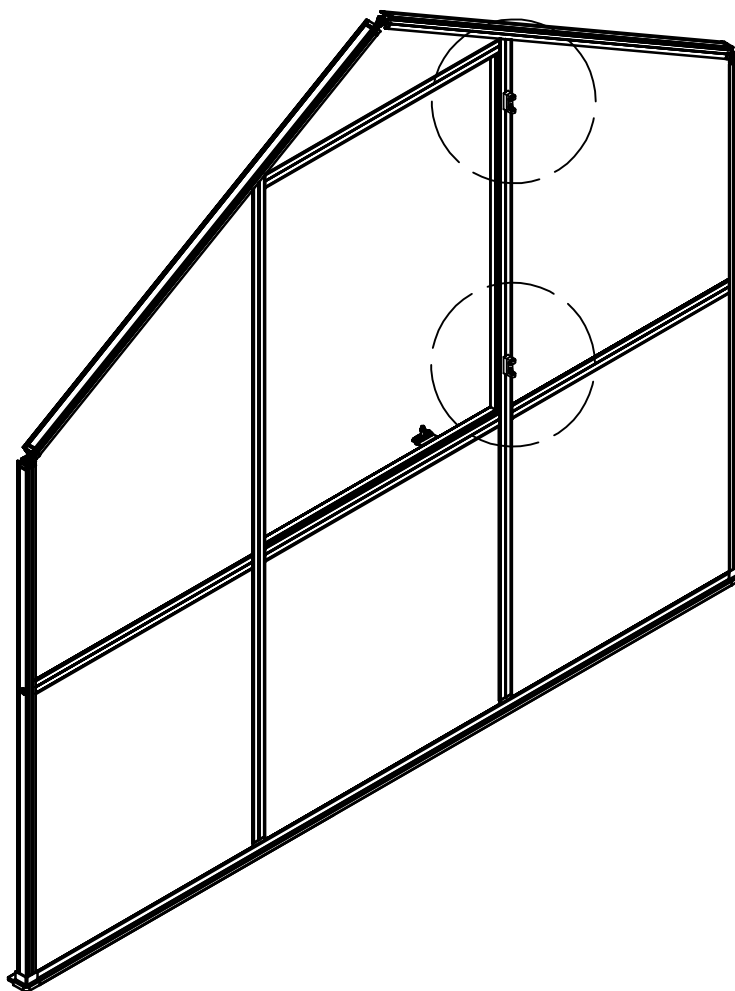



2x

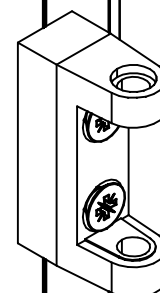
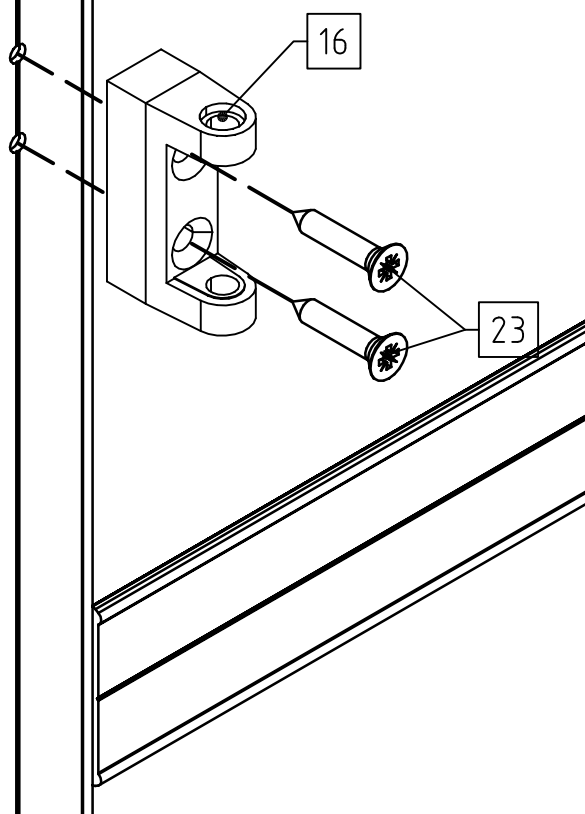


A



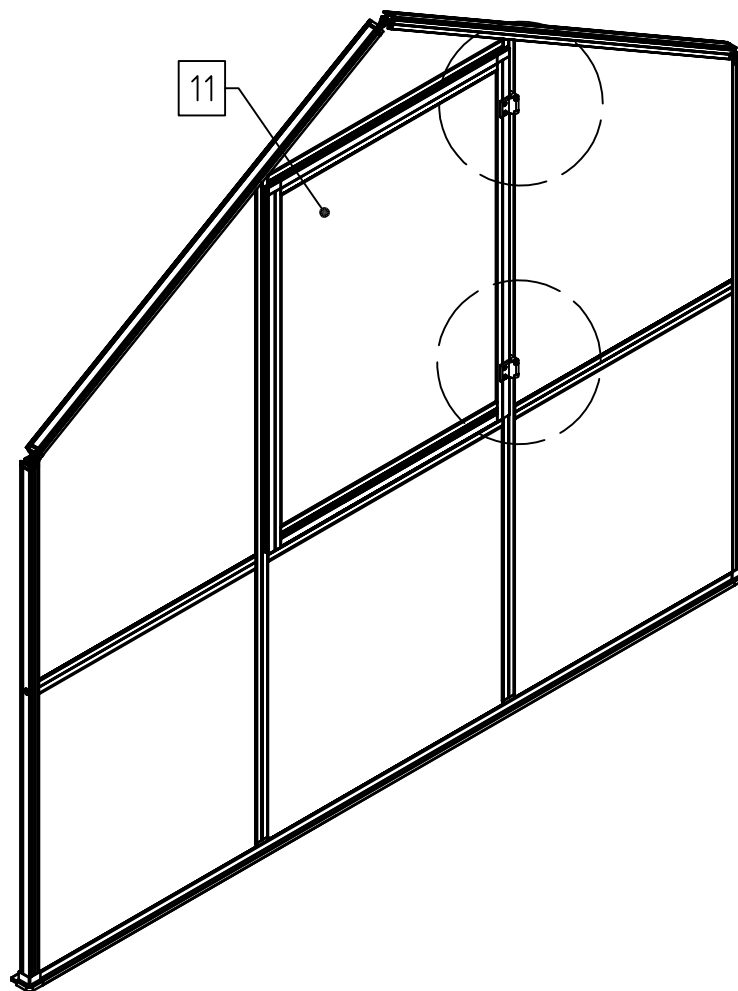


2x

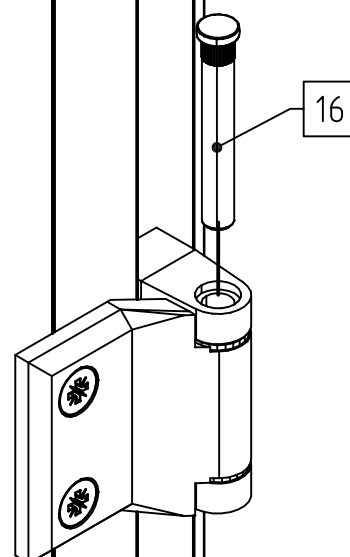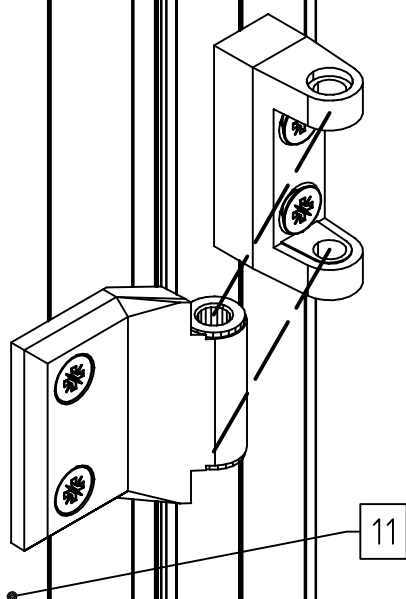










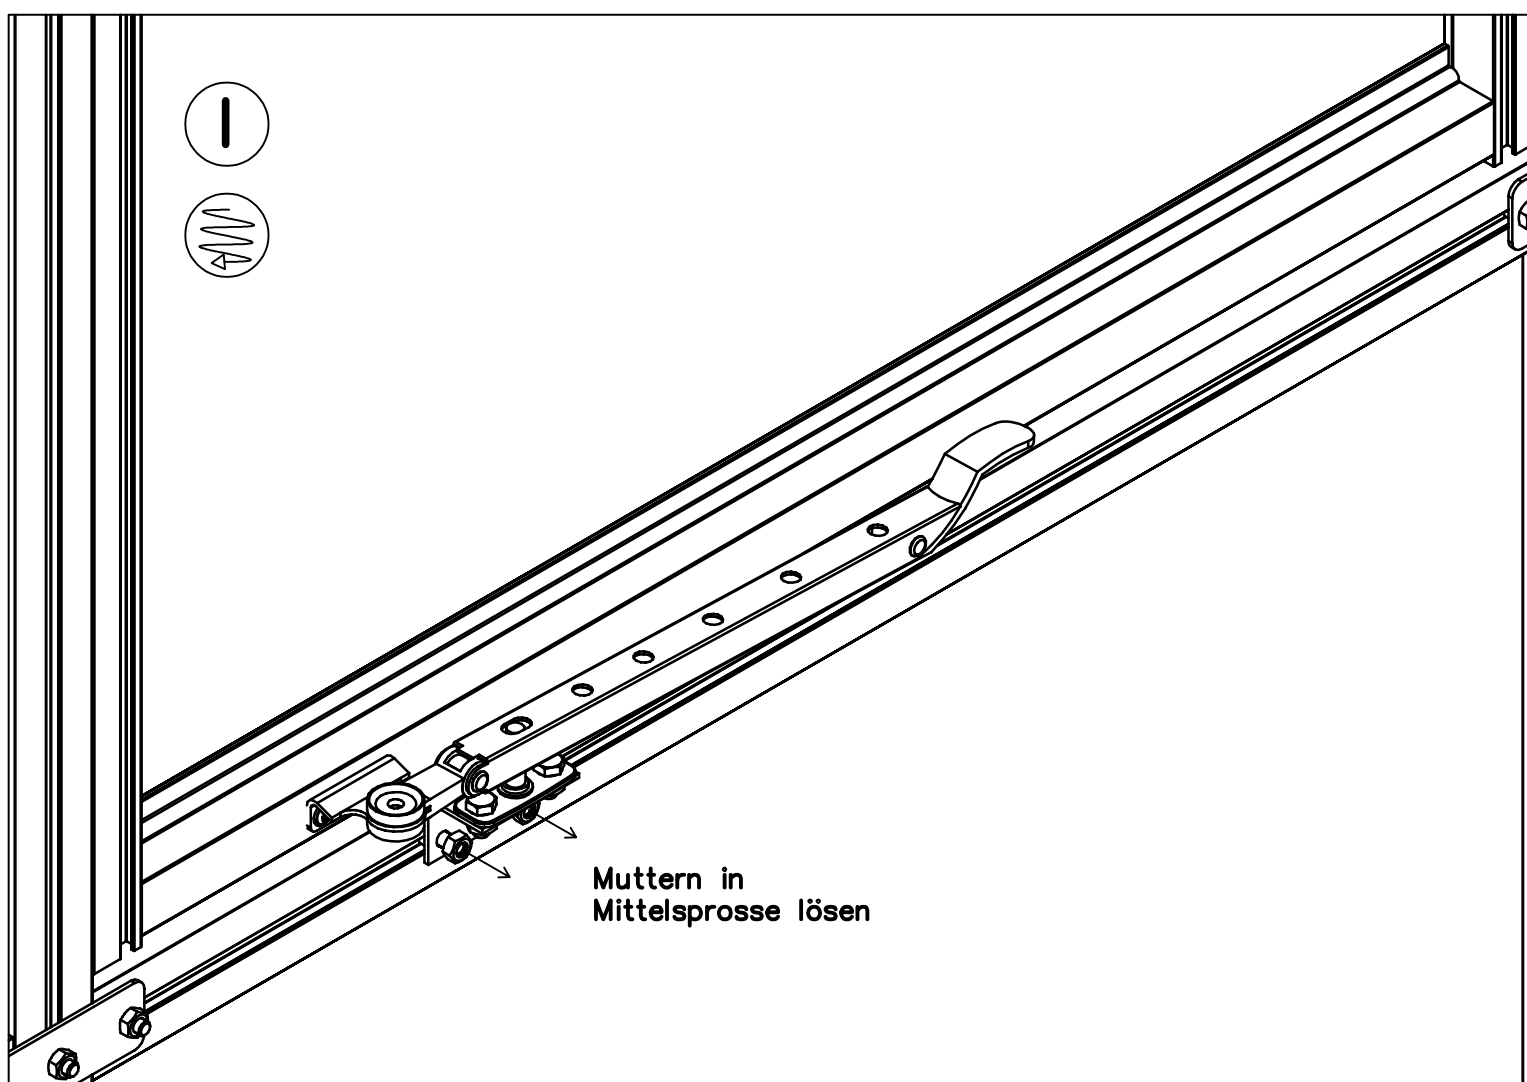



Muttern in
Mittelsprosse lösen

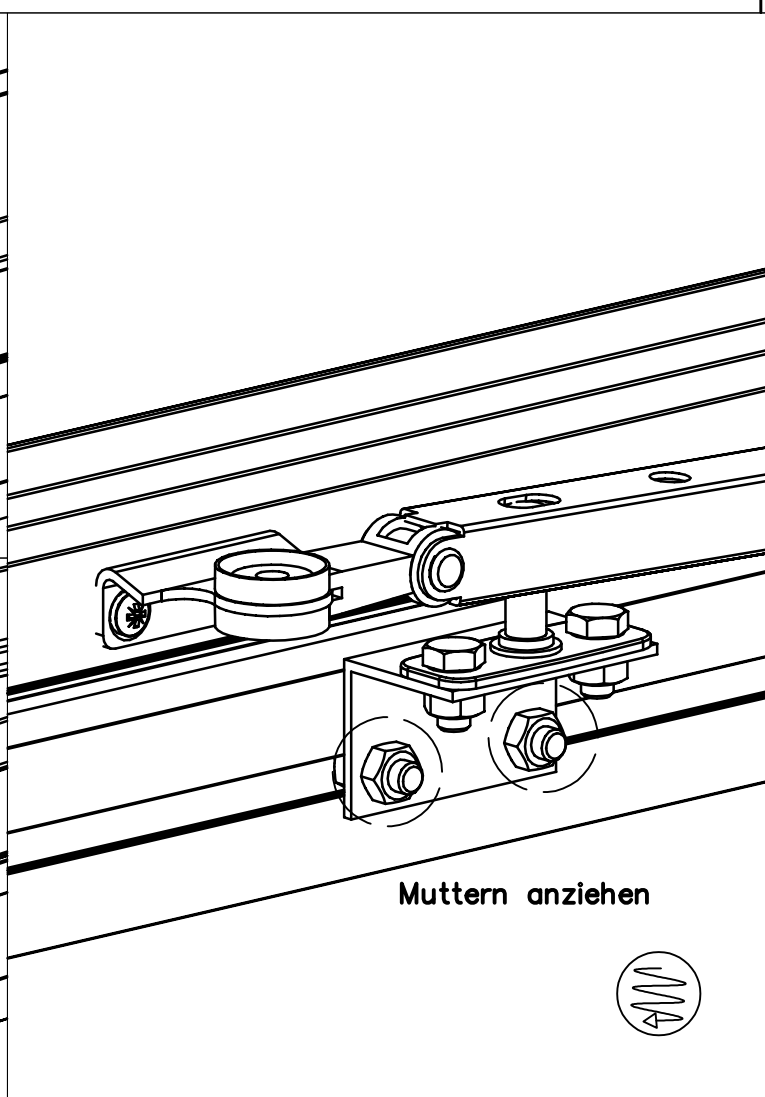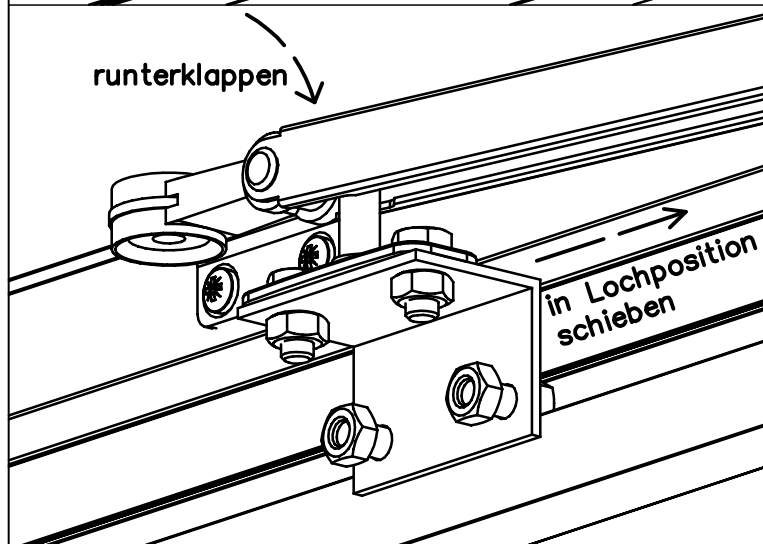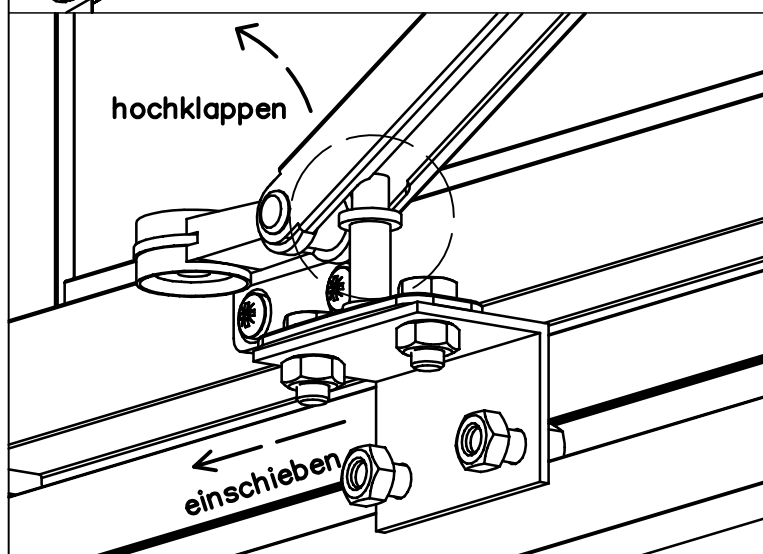







STÜCKLISTE

Türgiebel Rose / Orchidee

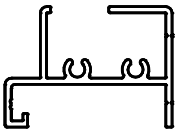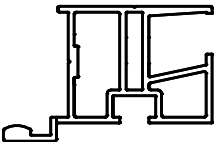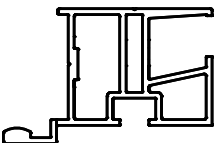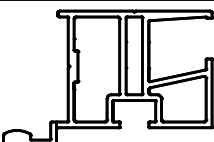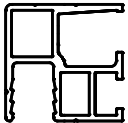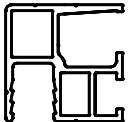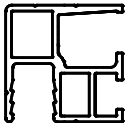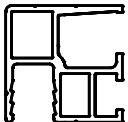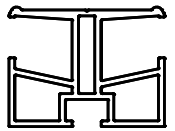Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P063-01-01-00-04-1 P063-03-01-00-04-1	Bodenprofil 10 mm Giebel	1	Rose: 2238 mm Orchidee: 2874 mm
2		P060-02-01-00-04-1 P060-04-01-00-04-1	Zargenprofil 10 mm (links von außen, Schloss)	1	Rose: 1877 mm Orchidee: 2067 mm
3		P060-03-01-00-04-1 P060-05-01-00-04-1	Zargenprofil 10 mm (rechts von außen, Scharnier)	1	Rose: 1877 mm Orchidee: 2067 mm
4		P060-18-01-00-04-1	Zargenprofil 10 mm (oben)	1	758 mm
5		P062-01-01-00-04-1	Türanschlag Boden	1	762 mm
6		P076-01-01-00-04-1	Randsprosse 10 mm (links)	1	1453 mm
7		P076-02-01-00-04-1	Randsprosse 10 mm (rechts)	1	1453 mm
8		P076-05-01-00-04-1 P076-03-01-00-04-1	Randsprosse 10 mm (Ortgangprofil links)	1	Rose: 1283 mm Orchidee: 1650 mm
9		P076-06-01-00-04-1 P076-04-01-00-04-1	Randsprosse 10 mm (Ortgangprofil rechts)	1	Rose: 1283 mm Orchidee: 1650 mm
10		P077-05-01-00-04-1 P077-01-01-00-04-1	Mittelsprosse 10 mm (Giebel rechts/links)	2	Rose: 702 mm Orchidee: 1020 mm
11			Drehtür oben	1	
12			Drehtür unten	1	




STÜCKLISTE

Türgiebel Rose / Orchidee

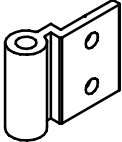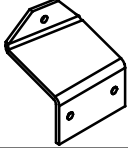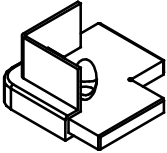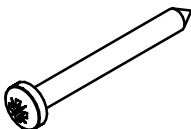
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999000028	Verbindungsplatte (55 x 68,7 mm)	2	
14		9999000716	Scharnier	4	30 mm
15		9999000697	Türaufsteller (Blech)	1	
16		9999000638	Magnet	1	Ø25 mm
17		9999000003	Eckverbinder Bodenprofil 10 mm	2	
18		9999000097	Blindstopfen	4	
19		9999000520	Scharnierbolzen	4	90 mm
20		9999000660	Schließblech	1	
21		9999000124	Sechskantschraube M6x12	4	DIN 933
22		9999000128	Sechskantmutter M6	5	DIN 934
23		9999000144	Linsenkopfschraube 4,2 x 13	14	DIN 7981
24		9999000150	Linsenkopfschraube 4,8 x 45	4	DIN 7981

STÜCKLISTE


Türgiebel Rose / Orchidee

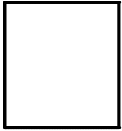Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
25		9999000204	Senkkopfschraube 4,2 x 13	3	DIN 7982
26		9999000189	Bohrschraube mit Linsenkopf 3,5 x 13	2	DIN 7504
27		9999000119	Keildichtung 3-5 mm	2,0 lfdm. (Doppel- strang)	
28			PC-Hohlkammerplatte Rose: 729x806mm Orchidee: 1048x806mm (links & rechts unten)	2	
29			PC-Hohlkammerplatte Rose: 729x1061mm Orchidee: 1048x1246mm (links & rechts oben)	2	
30			PC-Hohlkammerplatte 762 x 240 mm (über Tür)	1	!ACHTUNG! HKP Vorne & Hinten <u>unterschiedlich</u>
31					
32					
33					
34					
35					
36					


1

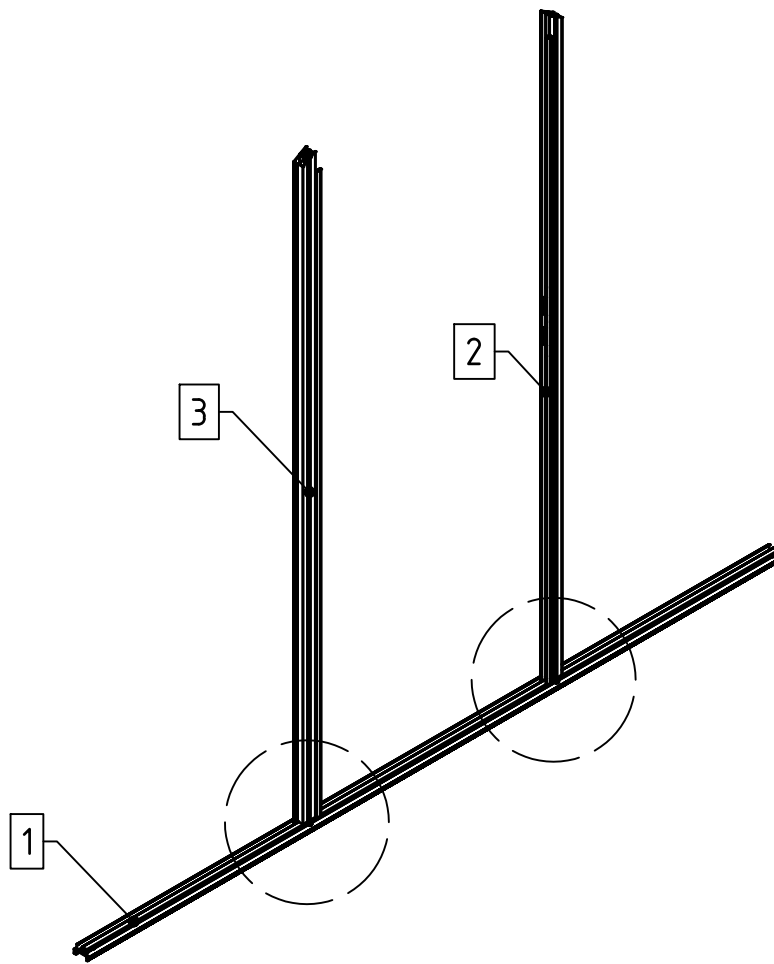


2x

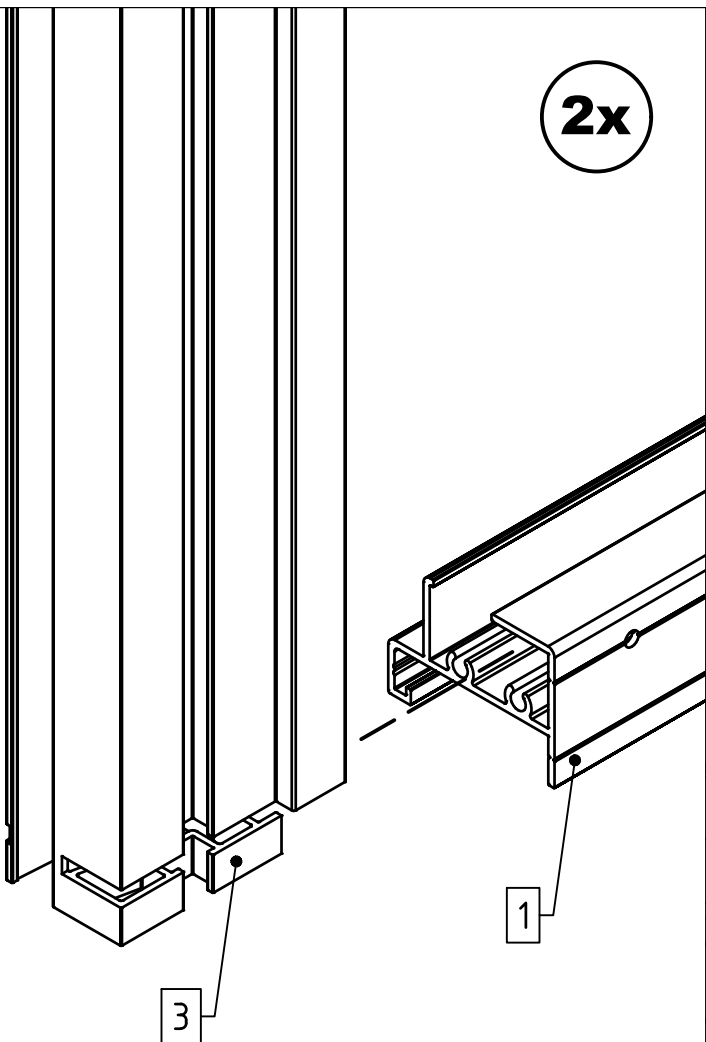


2x

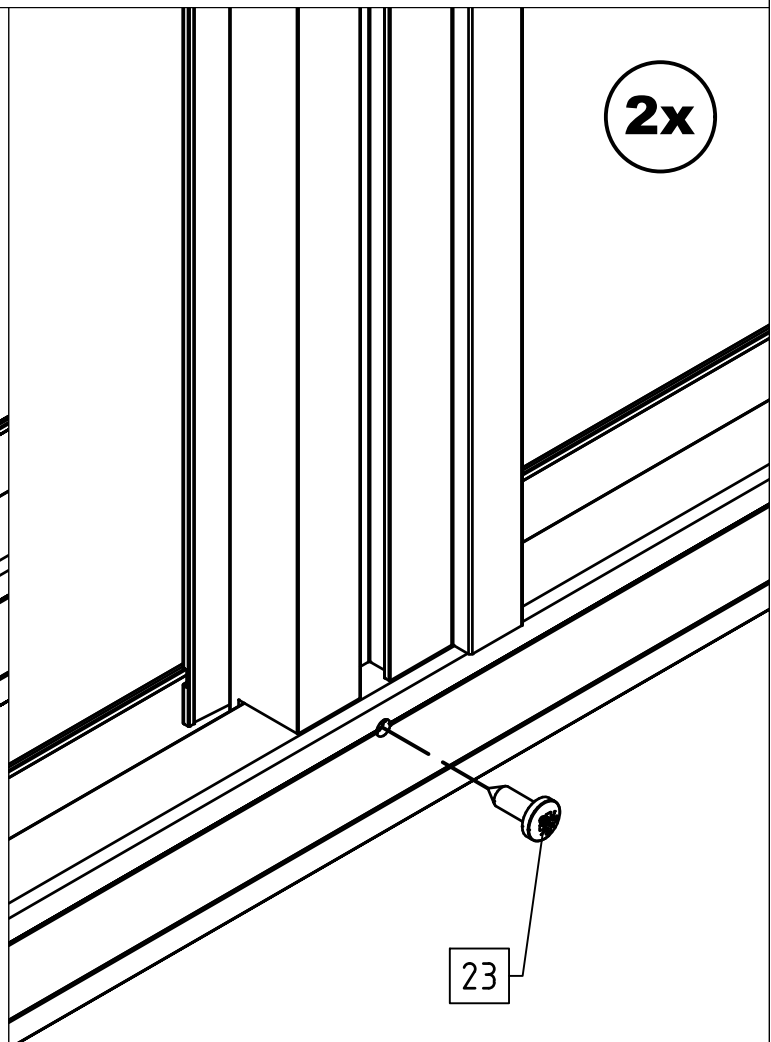


1

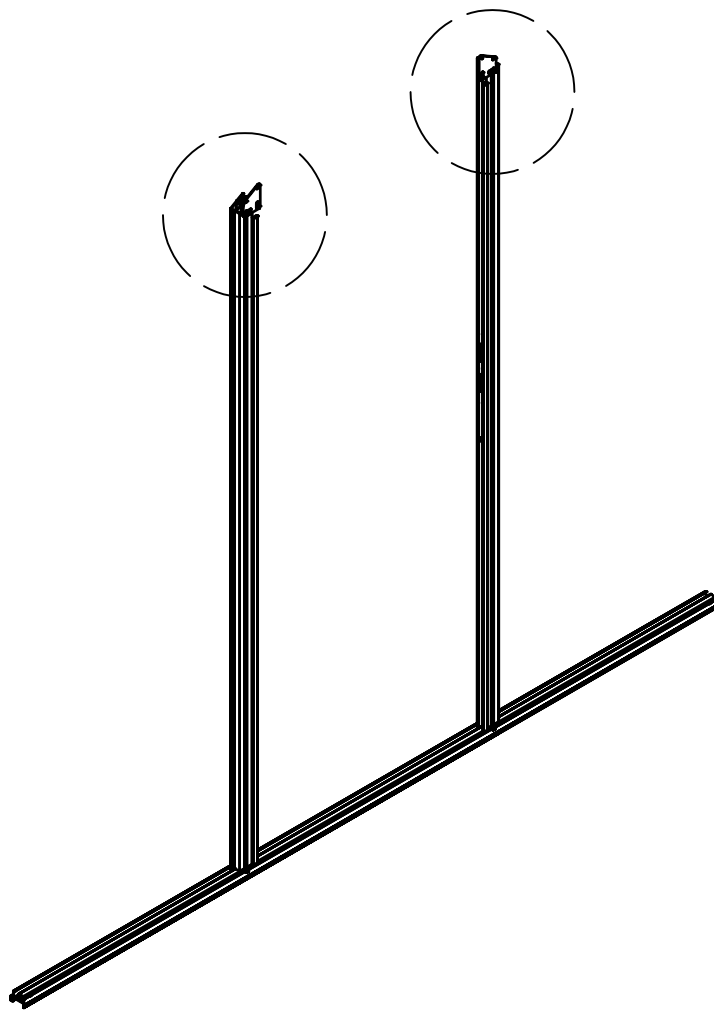




2x

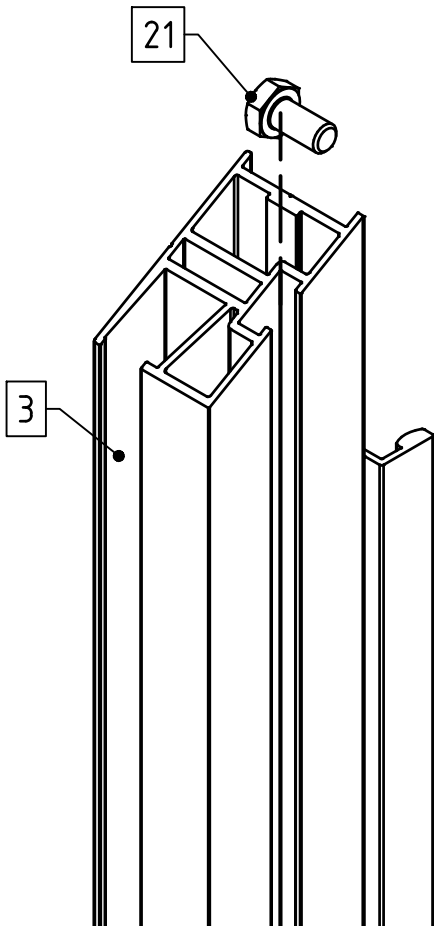


2x

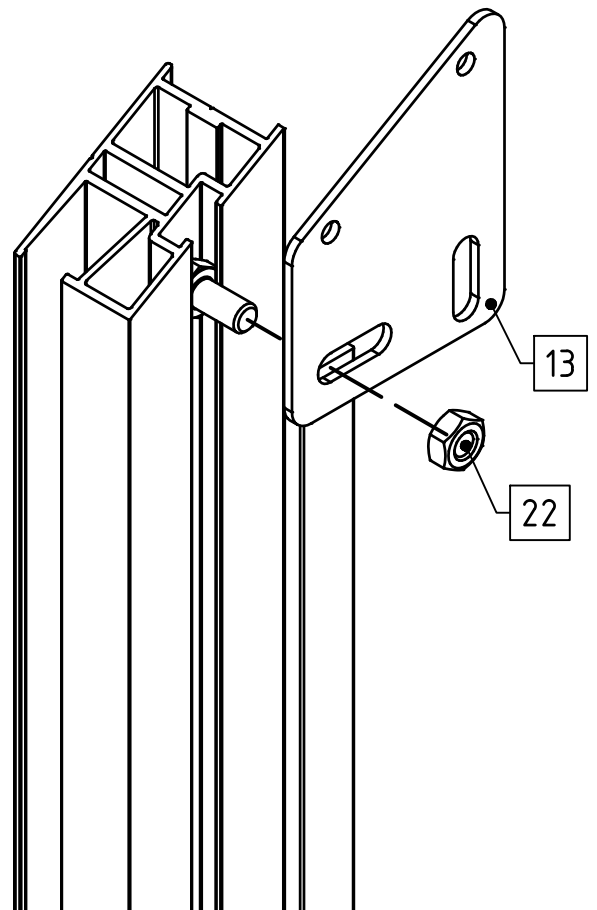


I

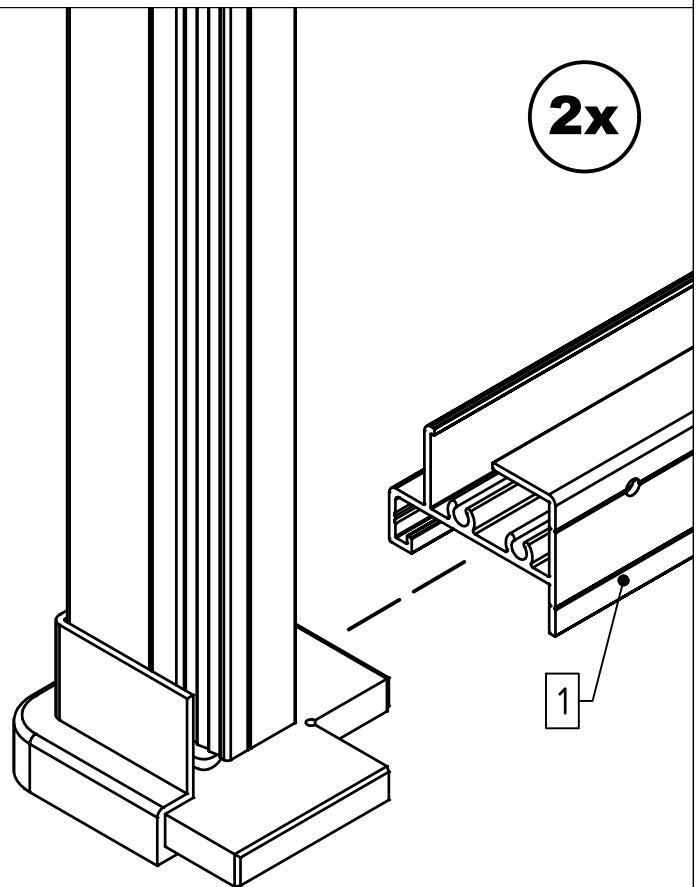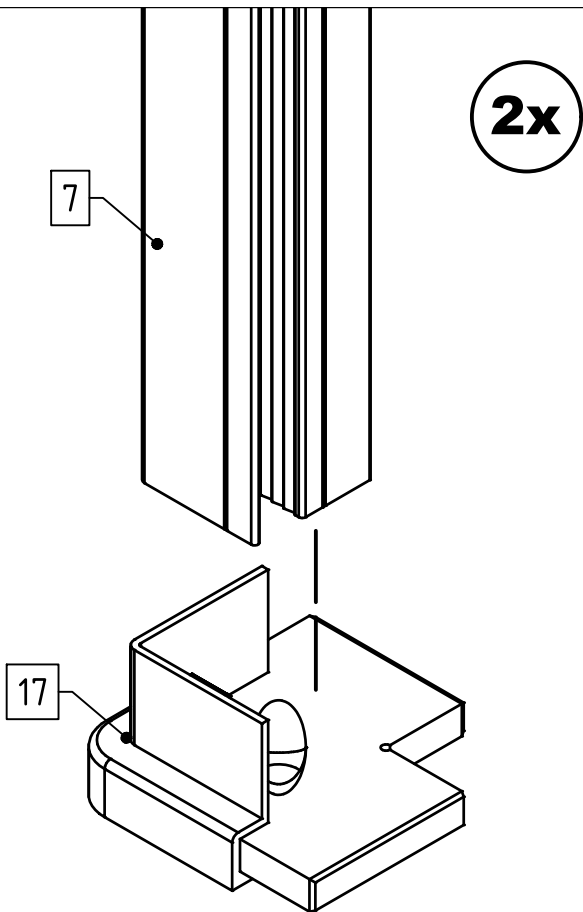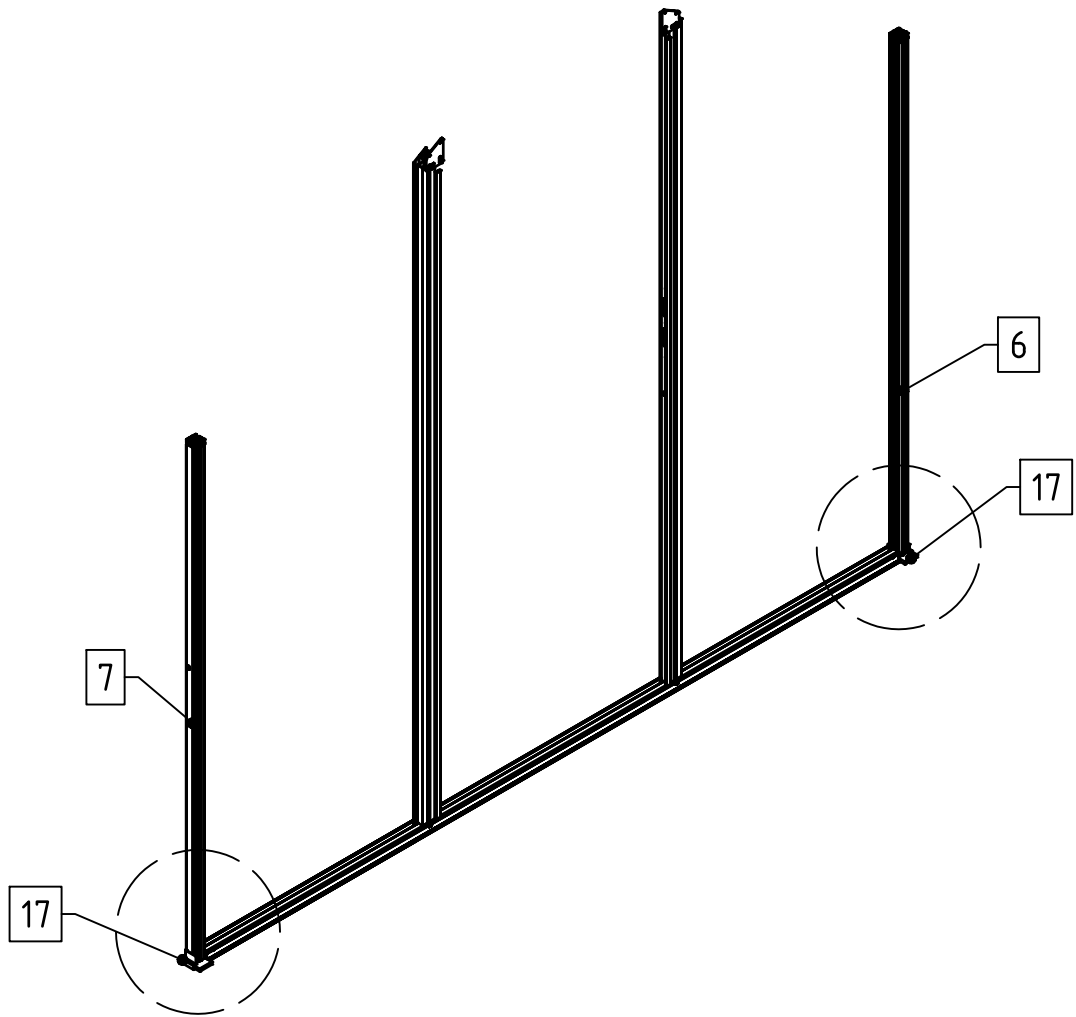


I

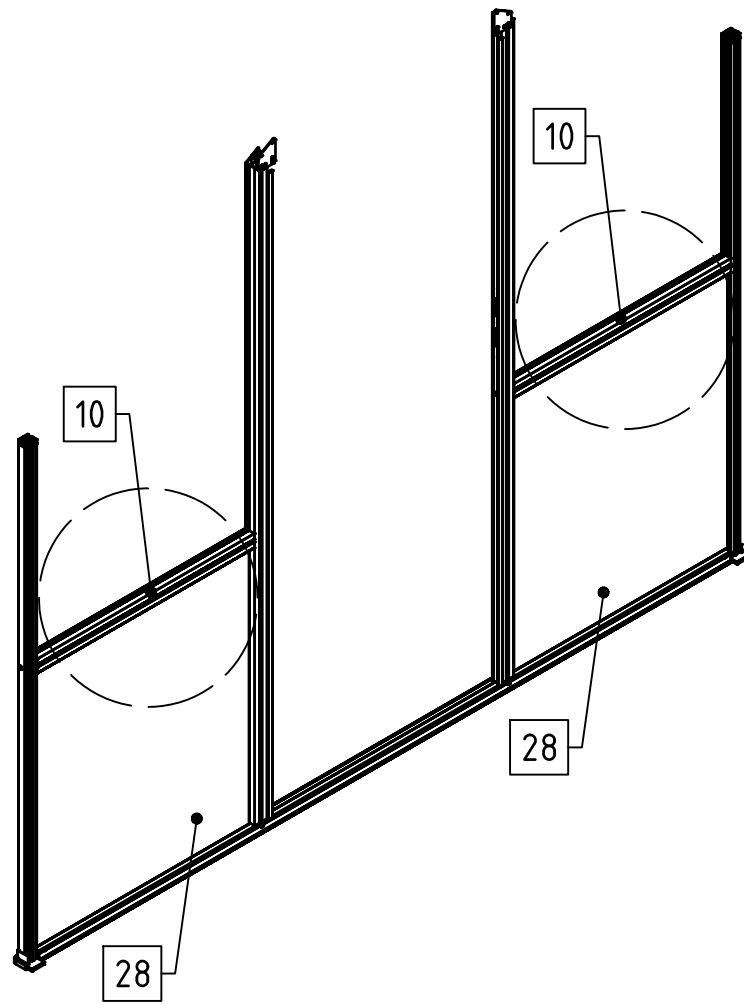



2x

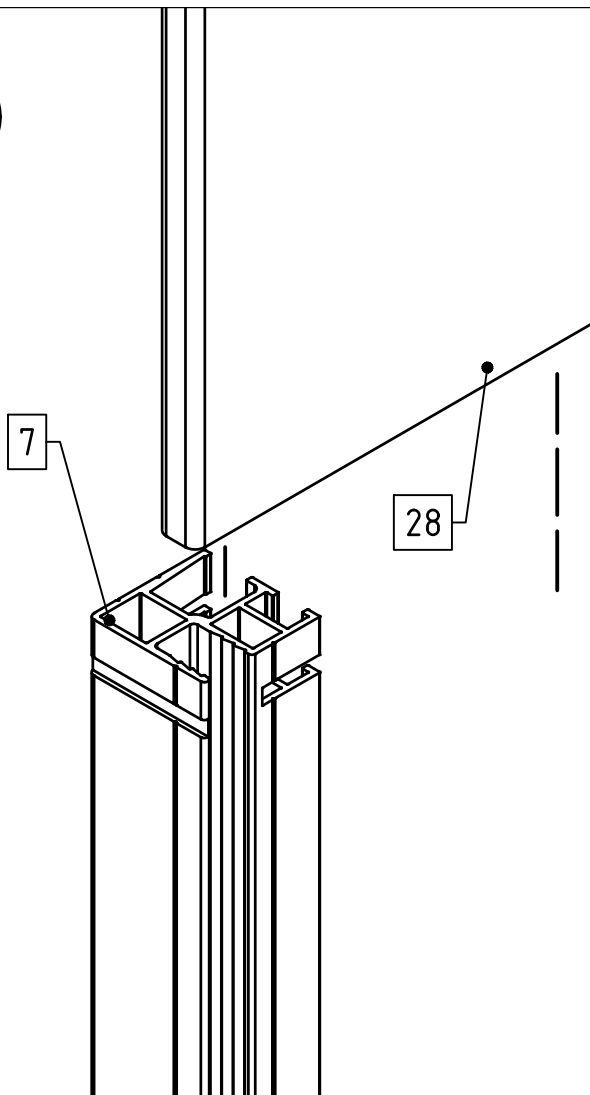


2x

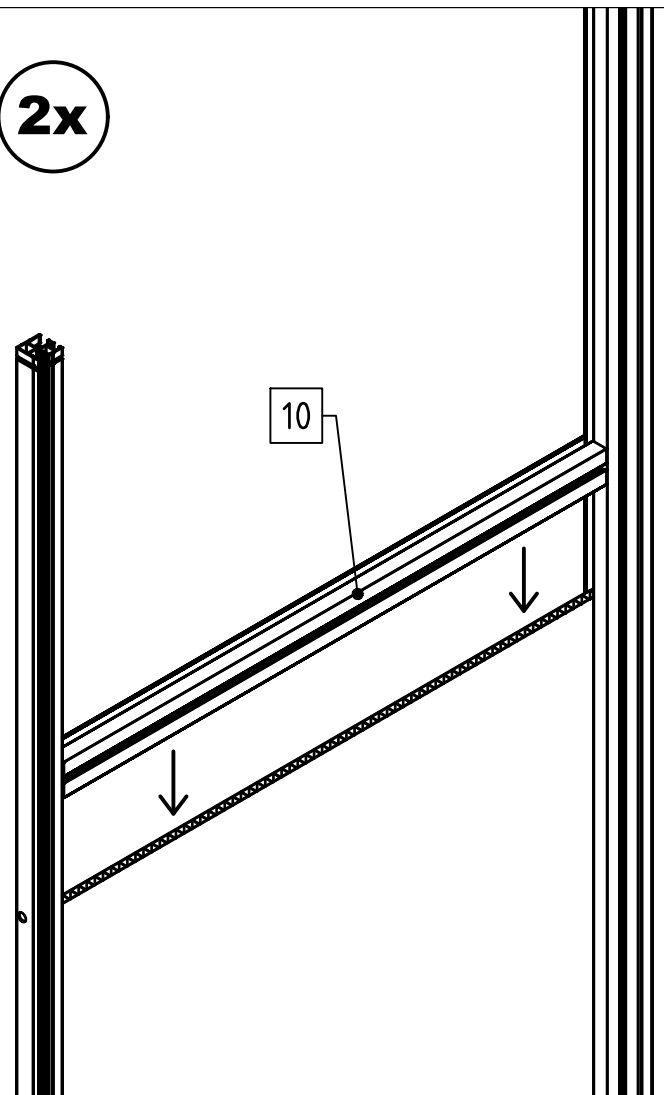


1

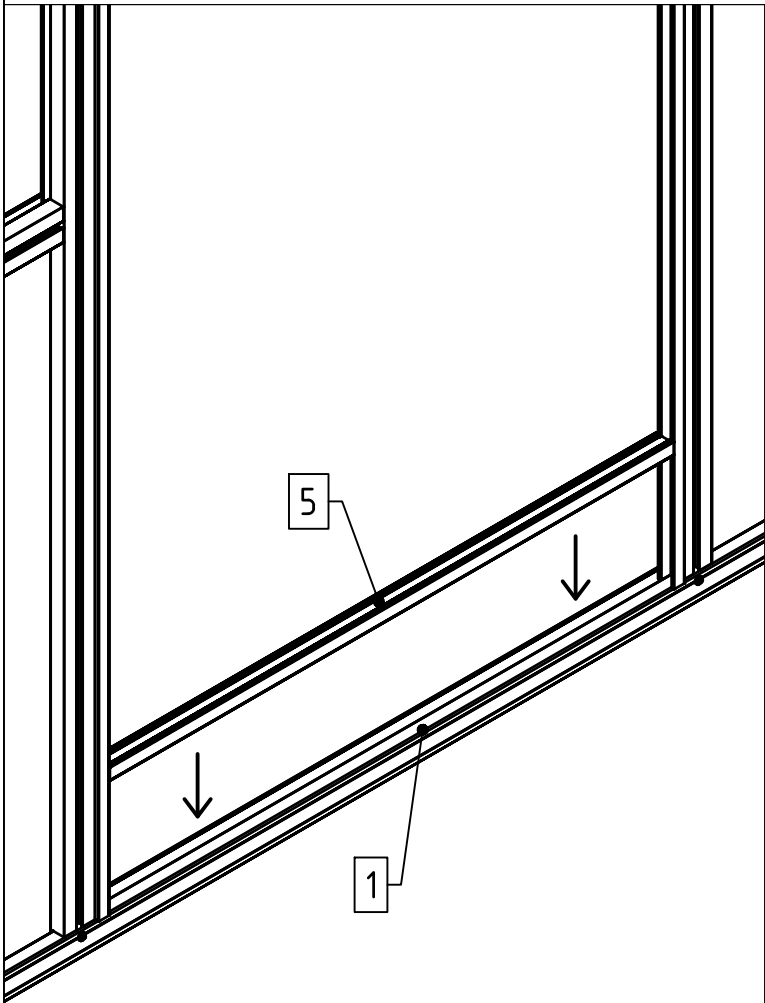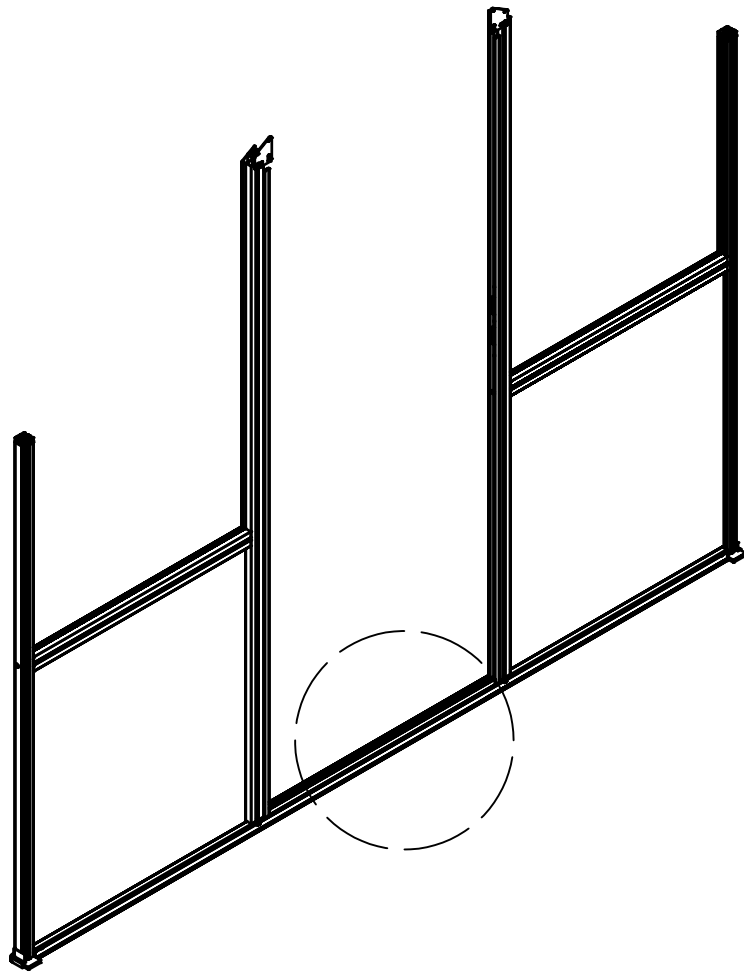


VD

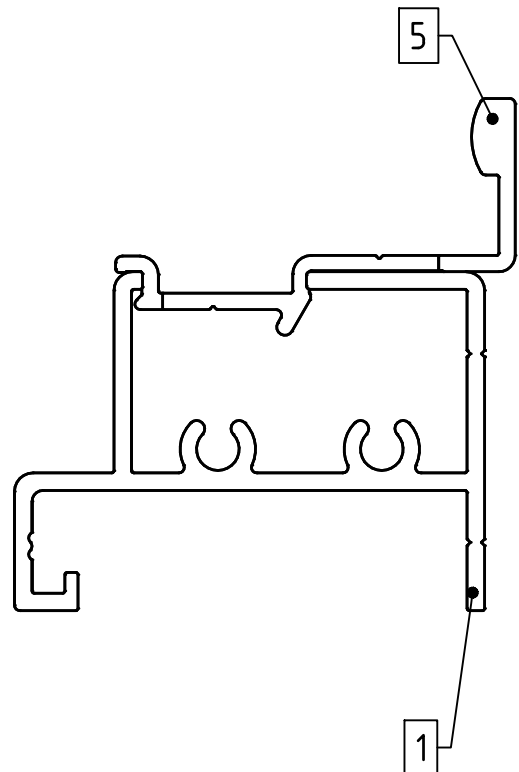


1

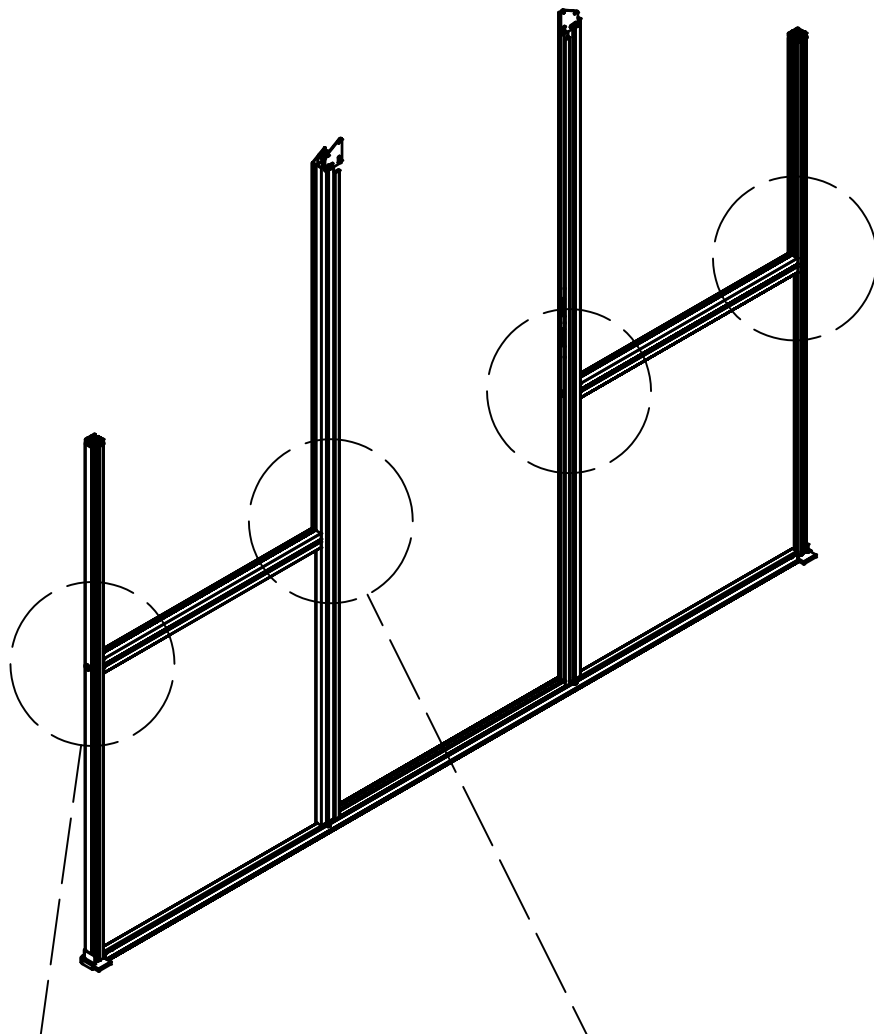



2x

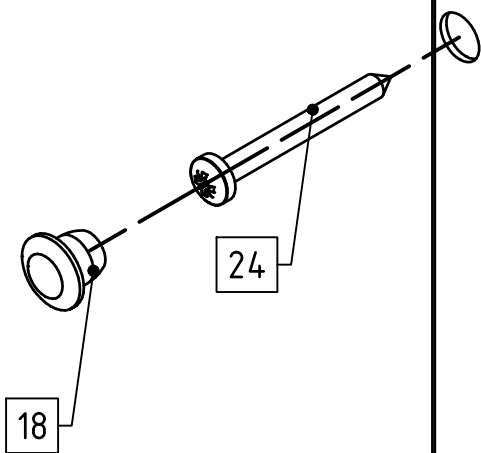


2x

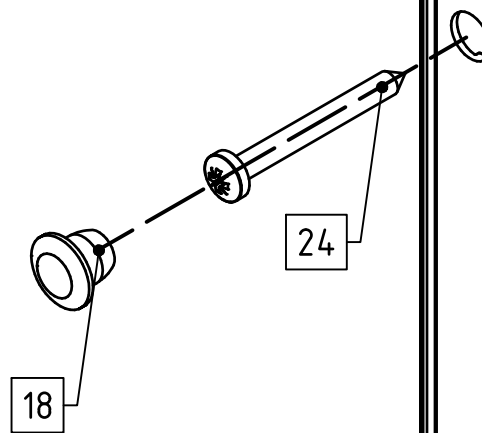



1

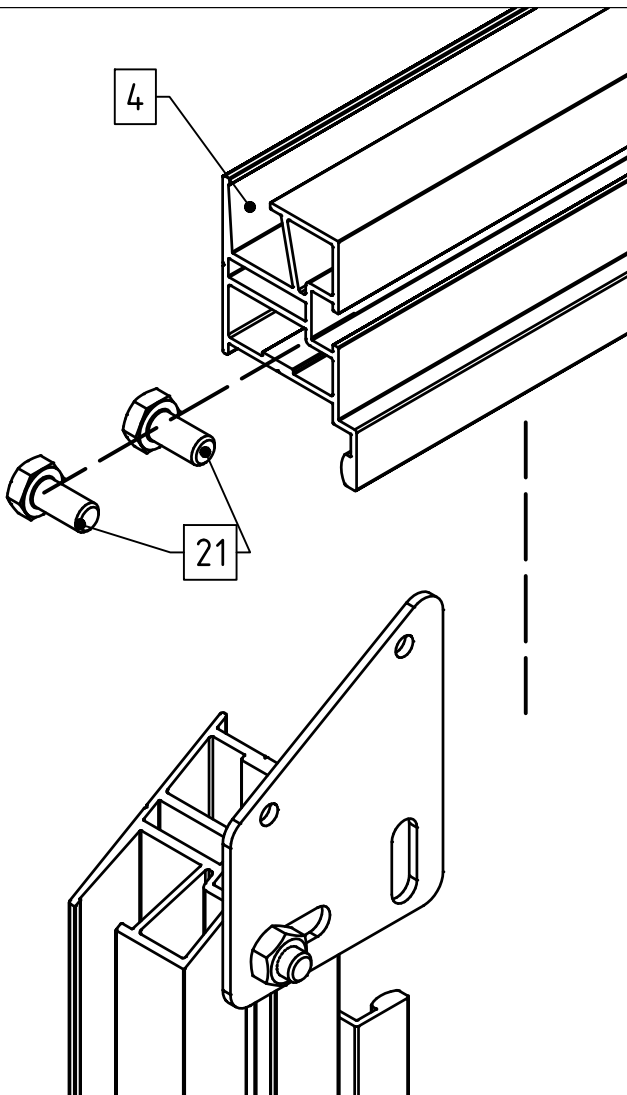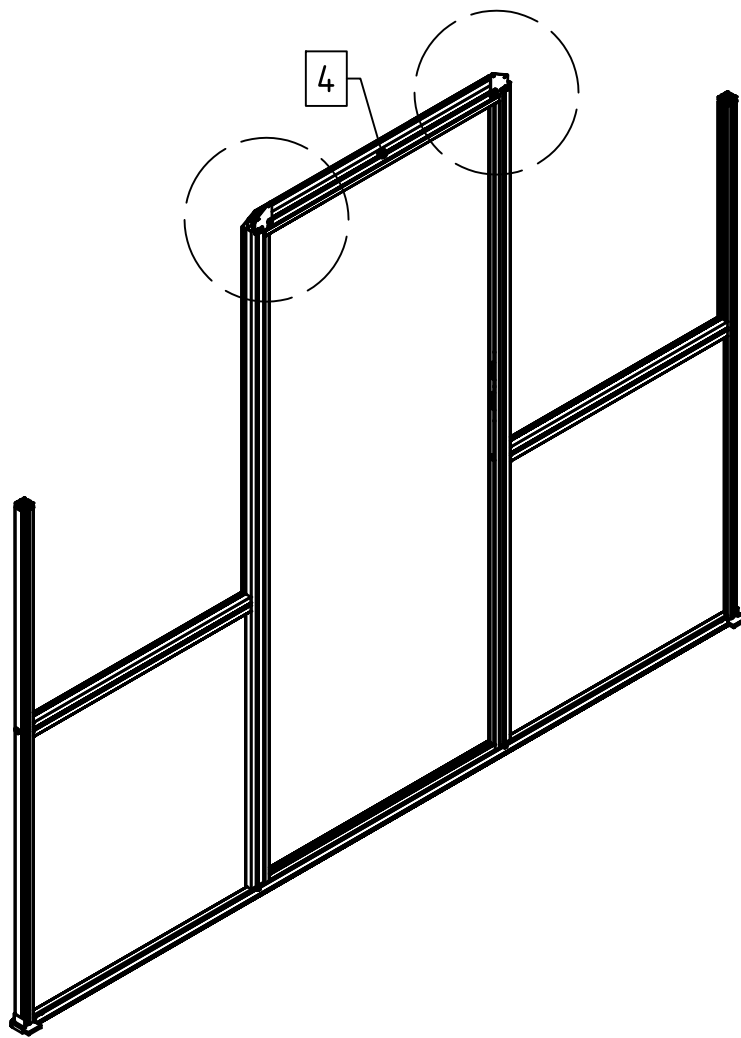


2x

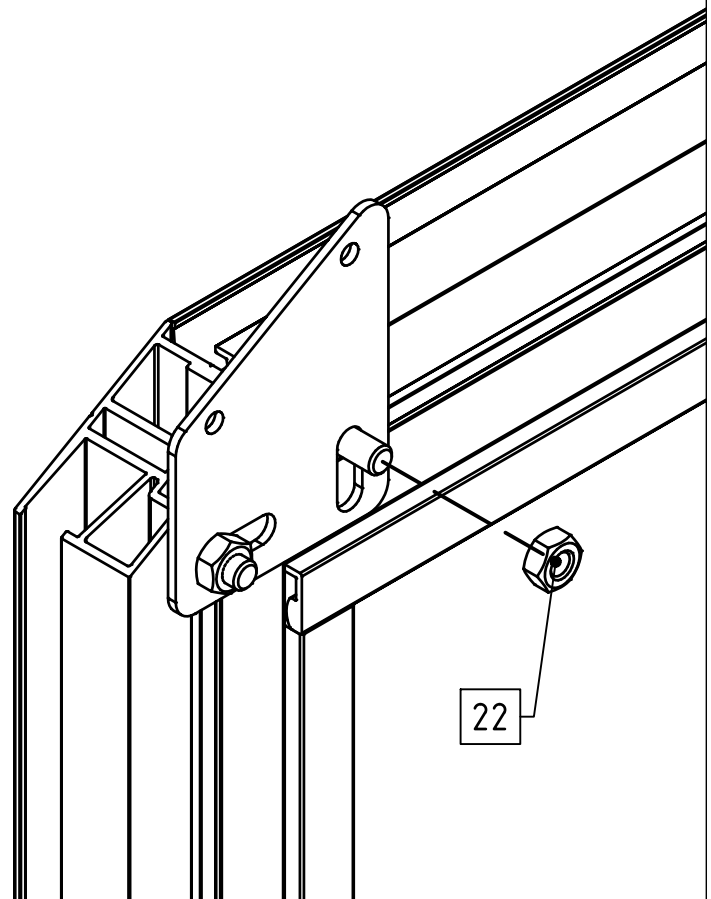

I

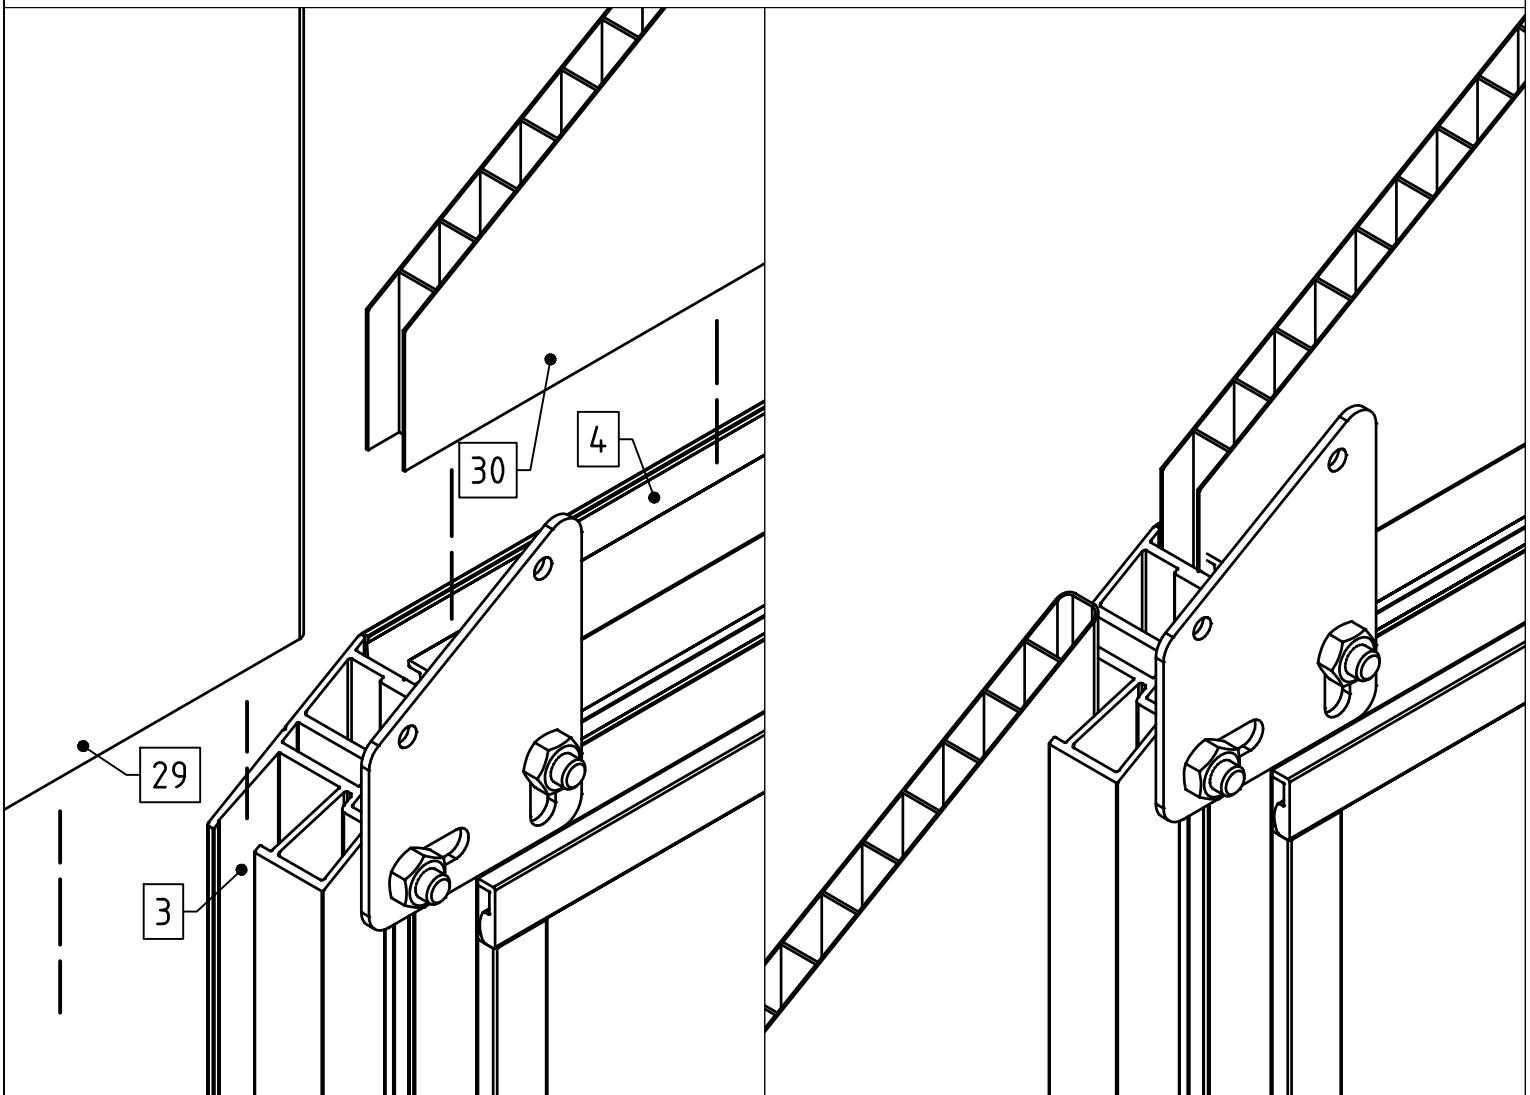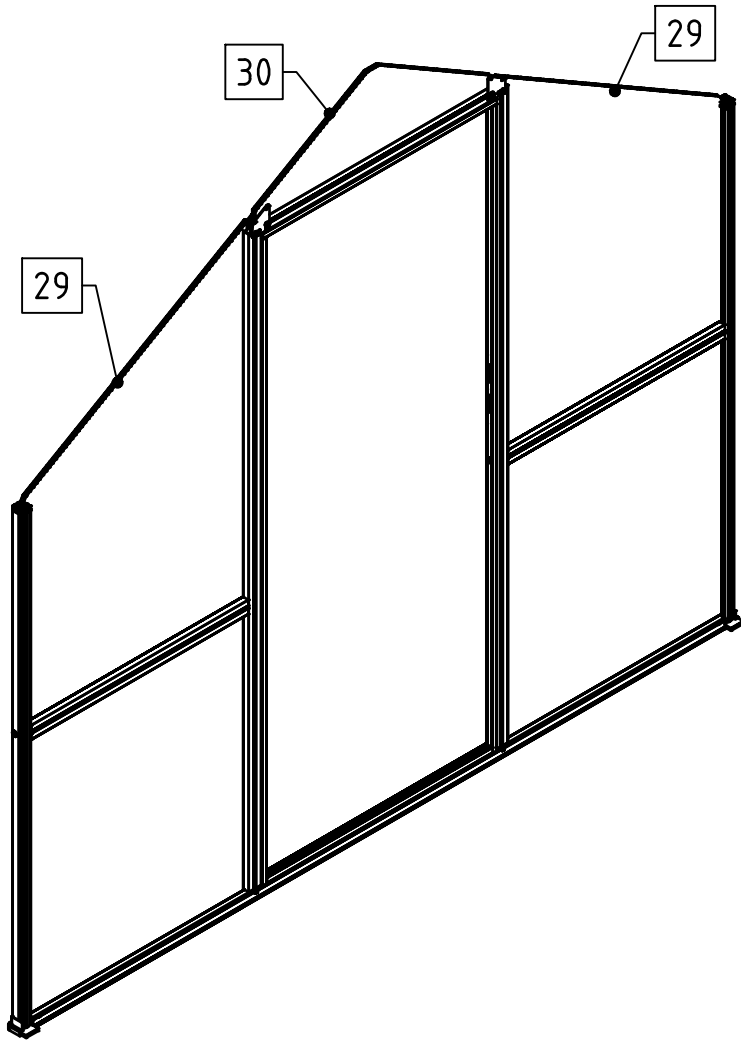


1

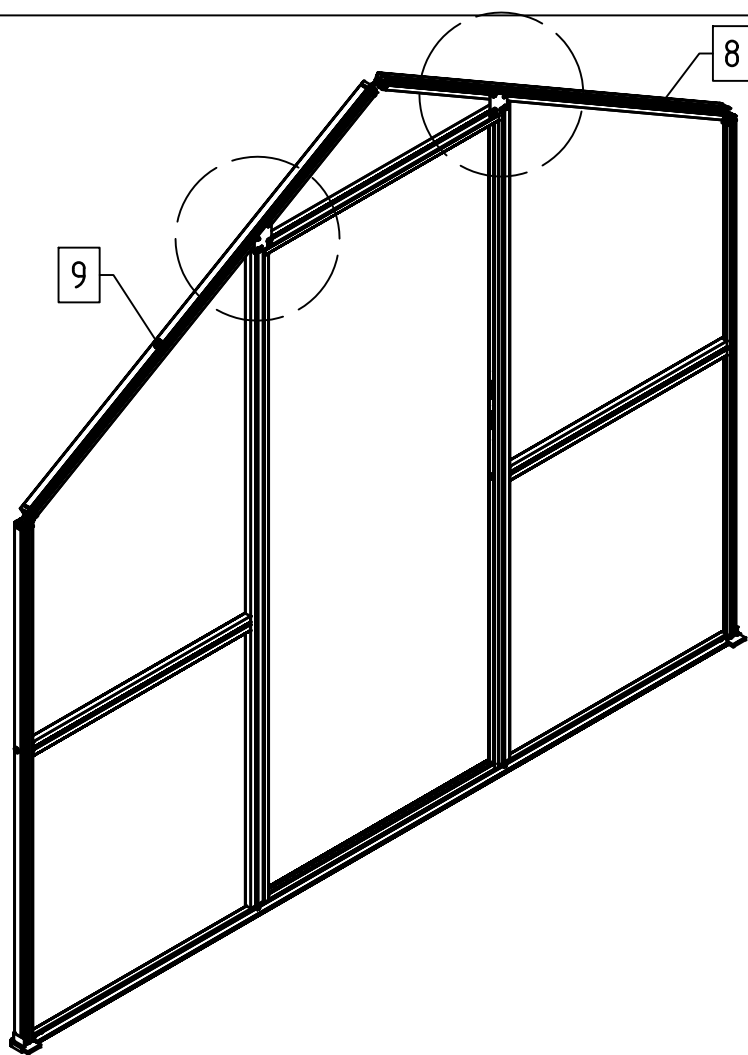


2x





9

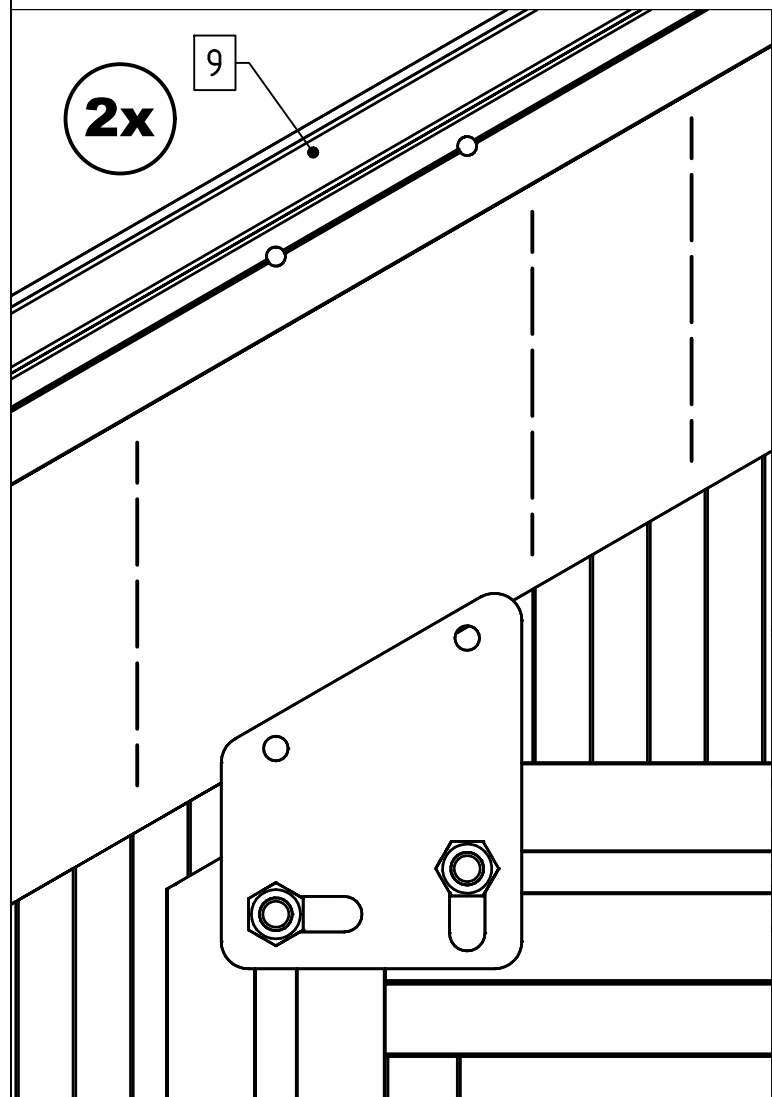



2x

23

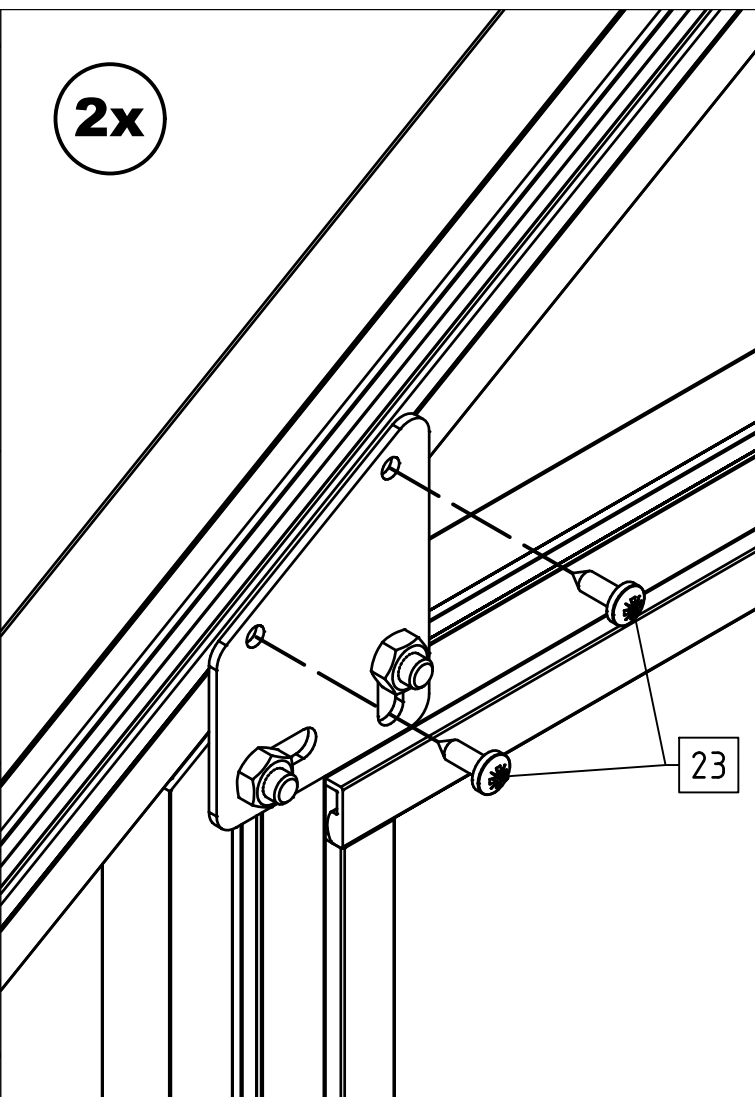


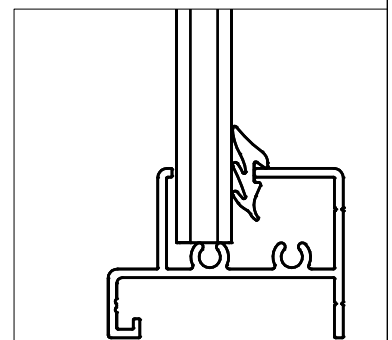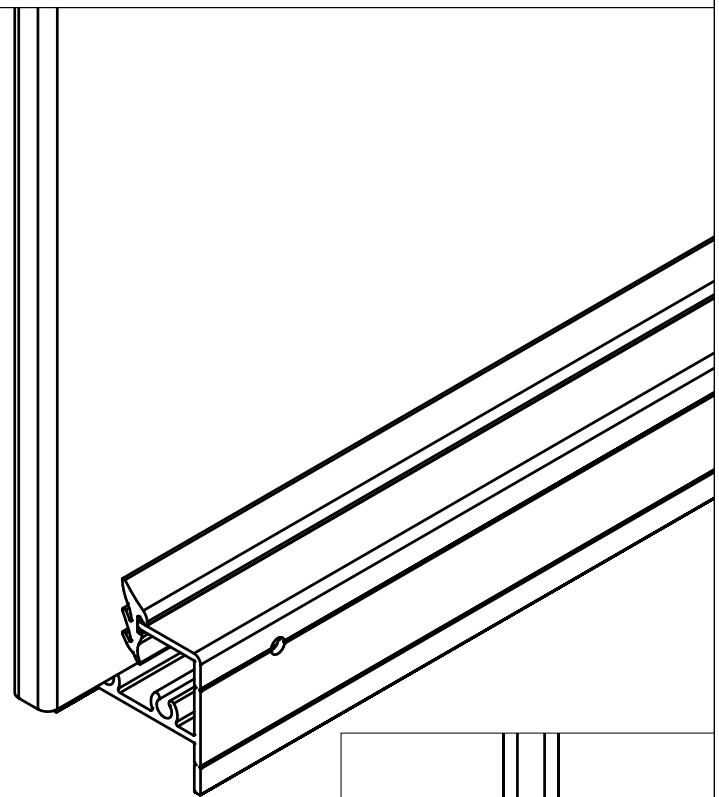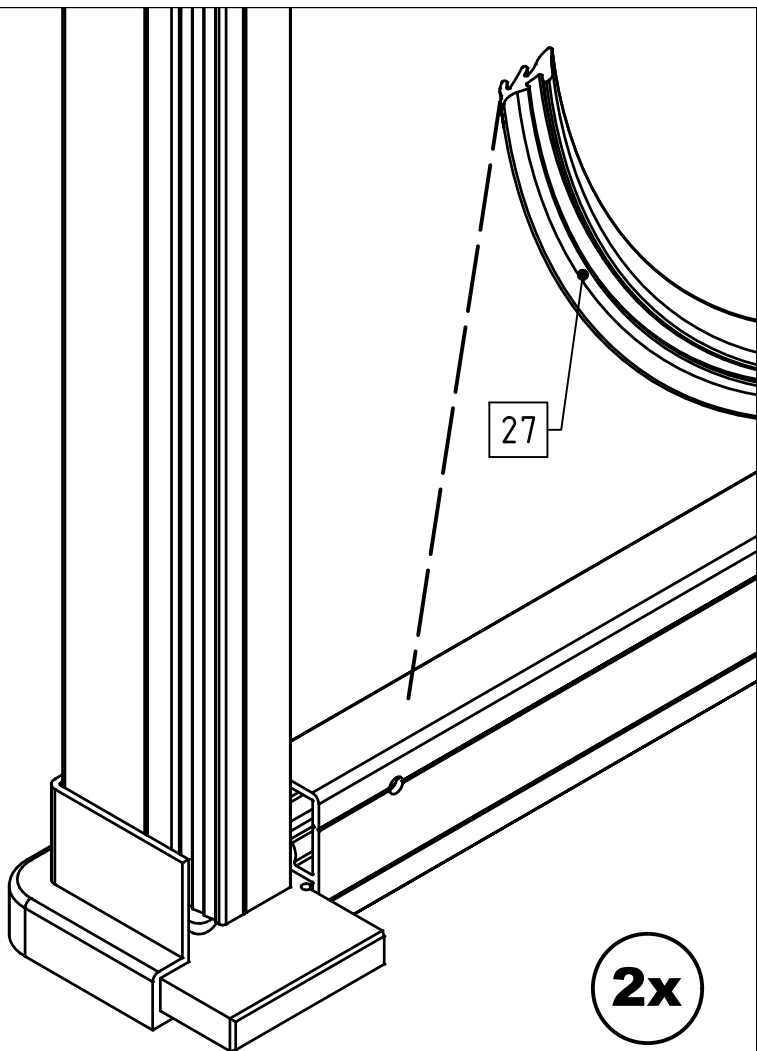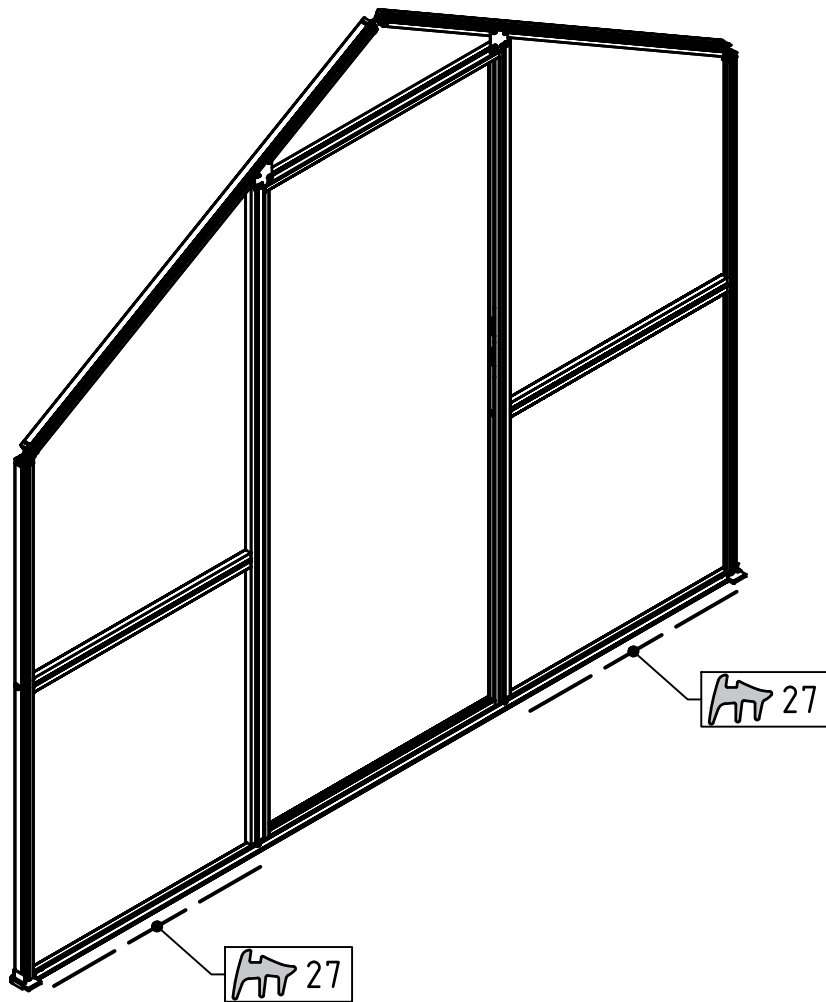

I

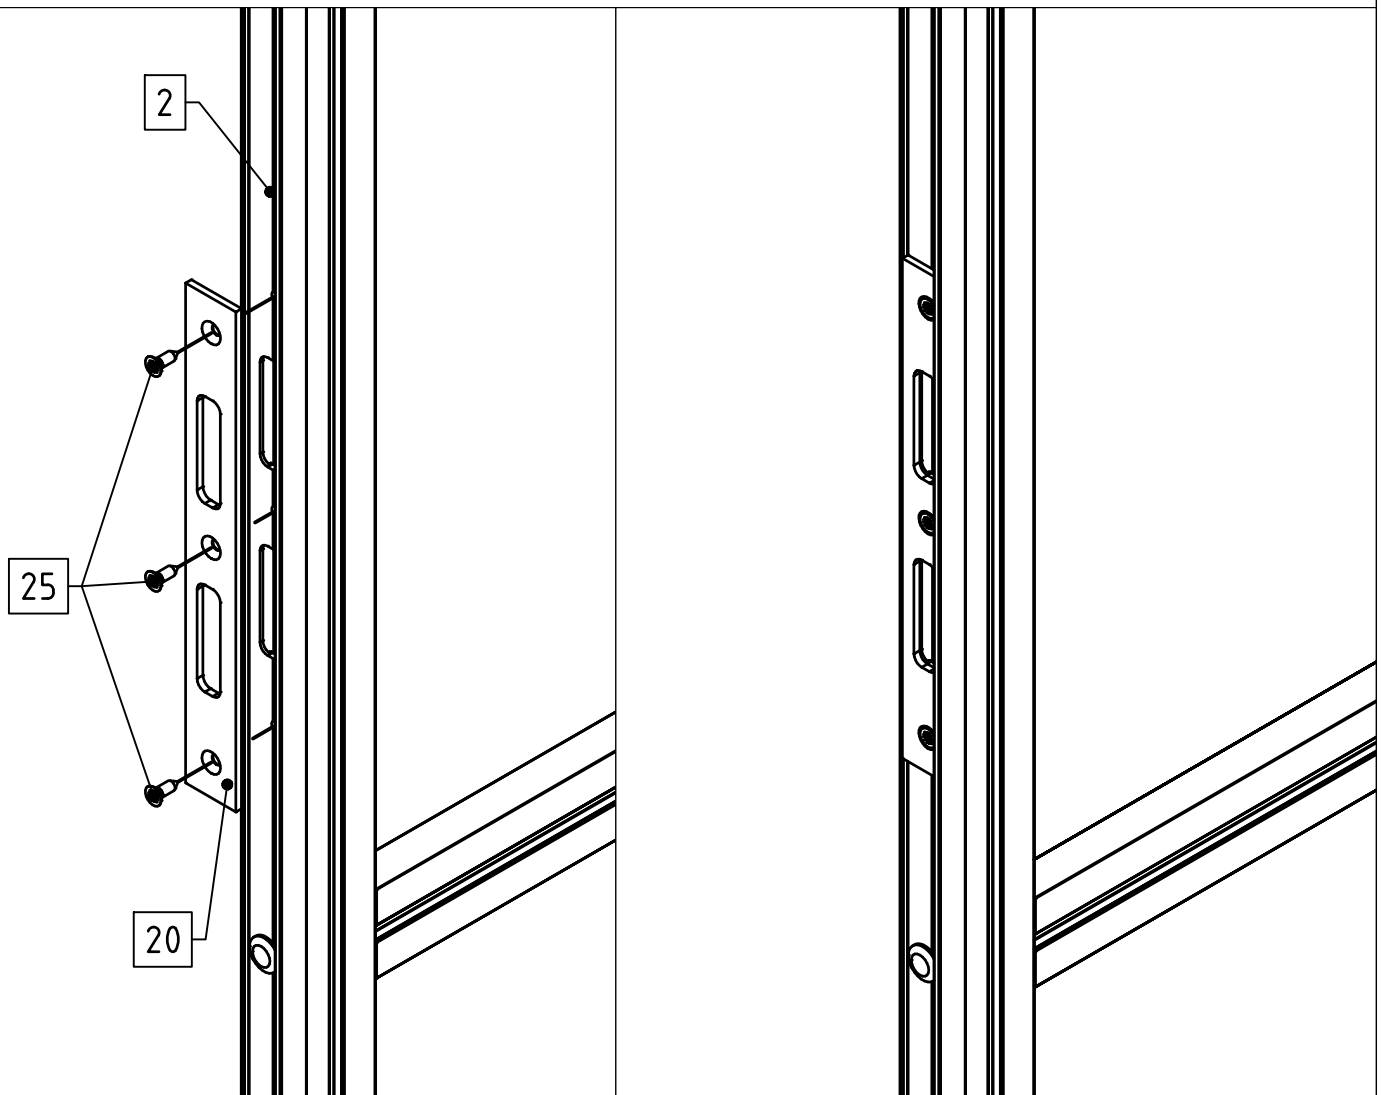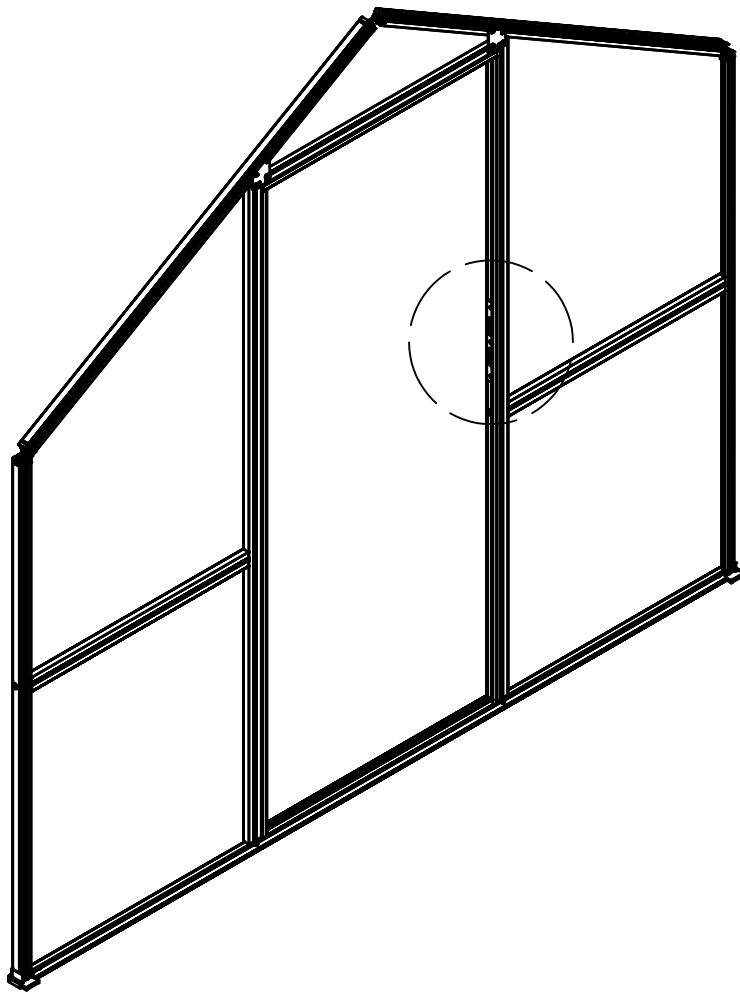

A

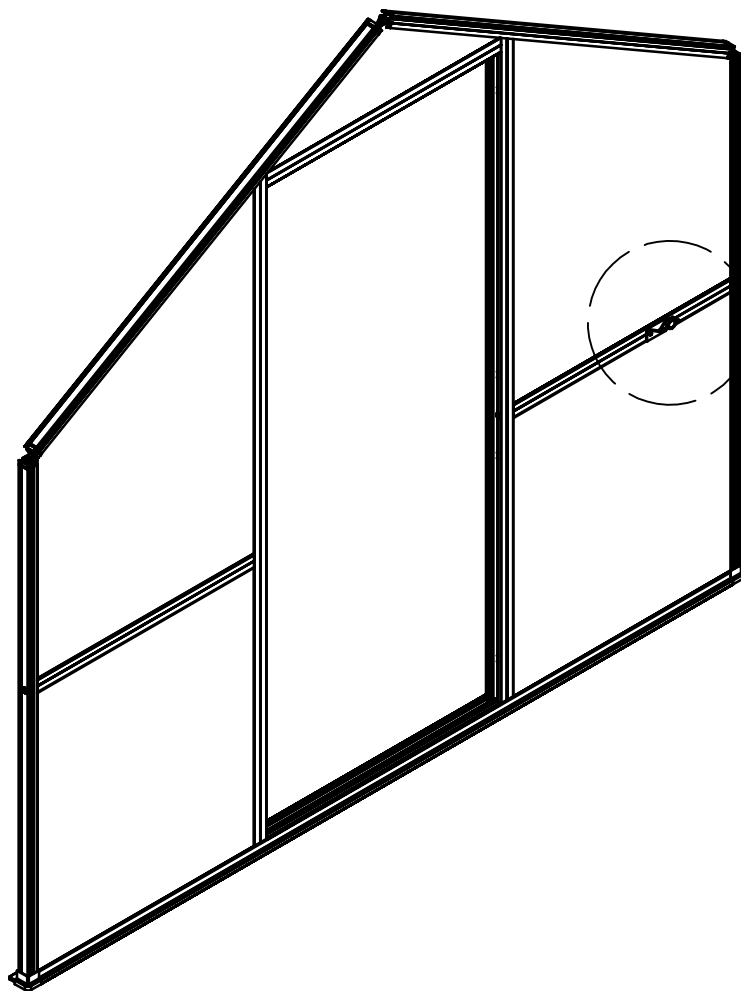

22

10


16

26


15

Hinweis: Kein Bohrloch
vorhanden! Muss nach
örtlichen Gegebenheiten
mit Bohrschraube (Pos.
26) gebohrt werden!



428 mm von Kante Mittelsprosse
bis Kante Türfeststeller

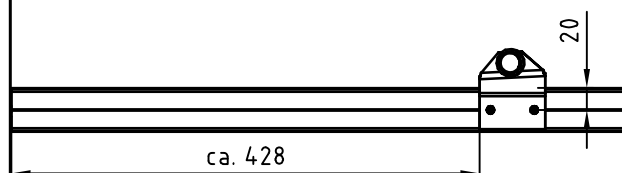


A

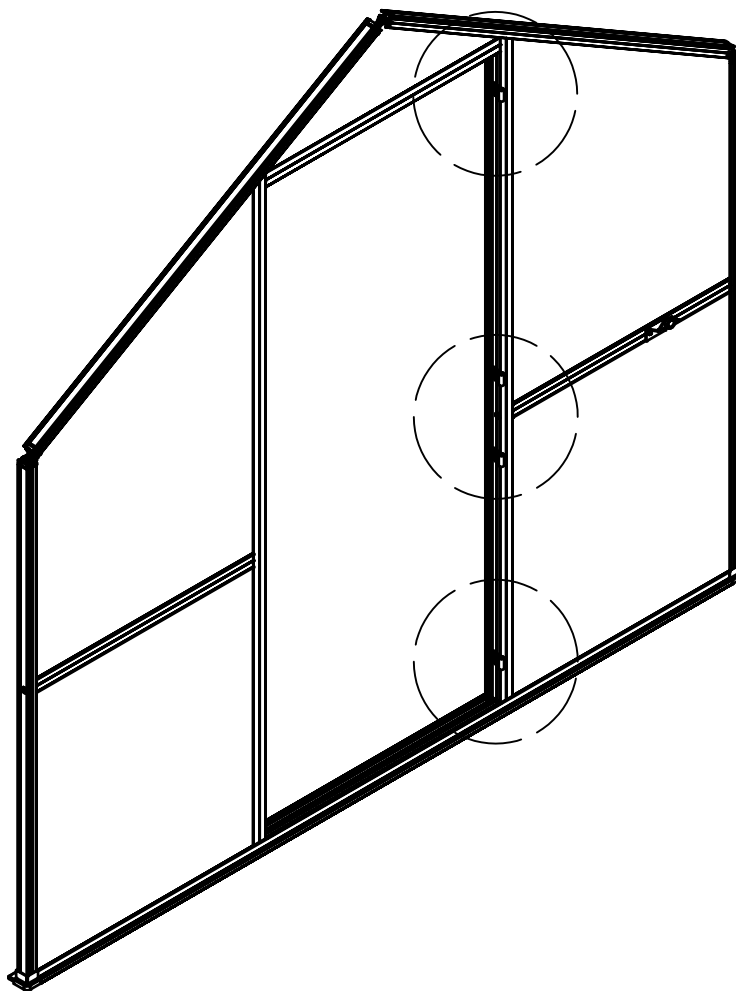

4x

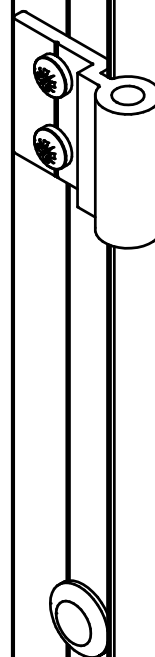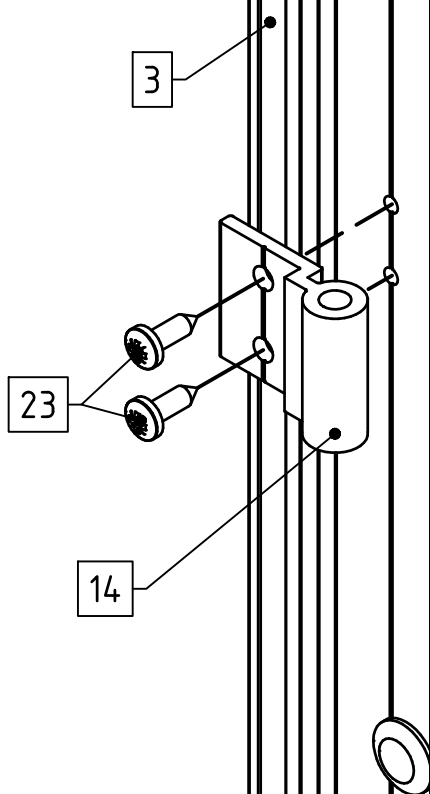


A

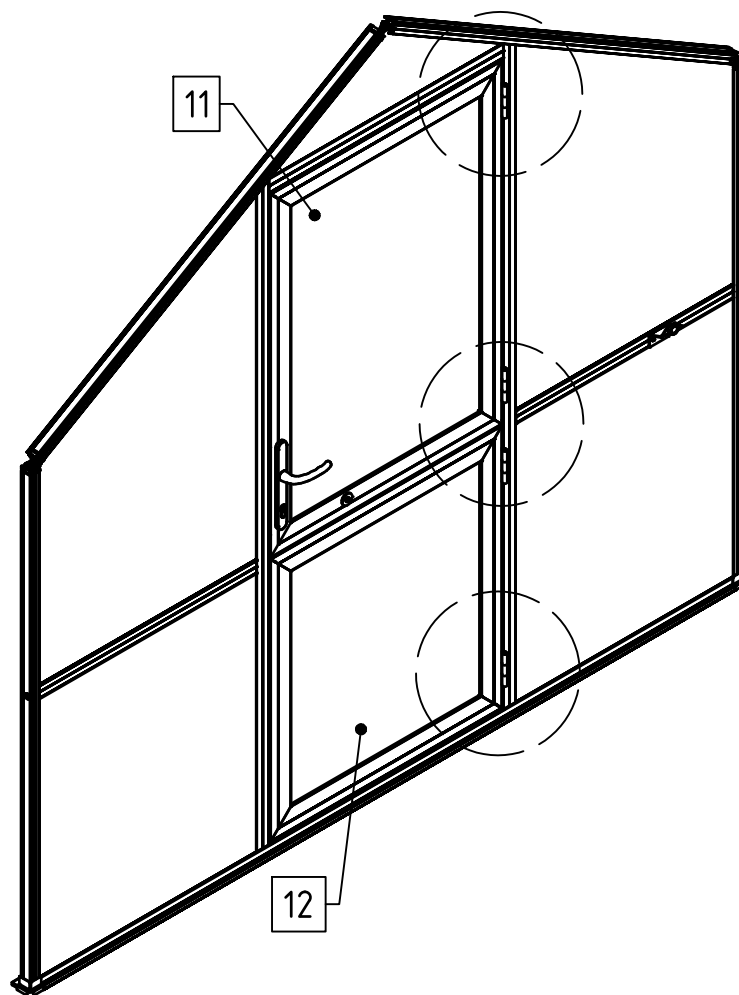

4x

11/12

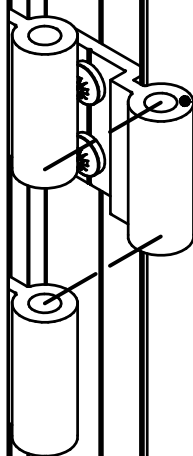

14

4x

19











STÜCKLISTE

Traufe/Dach Rose / Orchidee

Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1			Dachfenster	1	
2			Rückwandgiebel inkl. Rückwandfenster	1	
3			Türgiebel inkl. Tür oben & Tür unten	1	
4		P063-05-01-00-04-1 (Typ II) P063-02-01-00-04-1 (Typ III) P063-04-01-00-04-1 (Typ IV)	Bodenprofil 10 mm	2	Typ II: 2072 mm Typ III: 3130 mm Typ IV: 4188 mm
5		P078-02-01-00-04-1 (Typ II) P078-03-01-00-04-1 (Typ III) P078-01-01-00-04-1 (Typ IV)	Rinnenprofil 10 mm	2	Typ II: 2137 mm Typ III: 3195 mm Typ IV: 4253 mm
6		P079-02-01-00-04-1 (Typ II) P079-03-01-00-04-1 (Typ III) P079-01-01-00-04-1 (Typ IV)	First 10 mm	1	Typ II: 2137 mm Typ III: 3195 mm Typ IV: 4253 mm
7		P077-02-01-00-04-1	Mittelsprosse 10 mm inkl. Kunststoffgleiter (Seite)	Typ II: 2 Typ III: 4 Typ IV: 6	1401 mm
8		P077-06-01-00-04-1	Mittelsprosse 10 mm inkl. Kunststoffgleiter (Dach)	Typ II: 2 Typ III: 4 Typ IV: 6	Rose: 1239 mm Orchidee: 1606 mm
9		P077-01-01-00-04-1	Mittelsprosse 10 mm (Querriegel Dachfens.)	1	1020 mm
10		9999000075	Enddeckel First/Rinne	6	
11		9999000031	Verbindungsplatte 55 x 30 x 2 mm	2	
12		9999000072	Verbindungswinkel Bodenprofil	4	

STÜCKLISTE



Traufe/Dach Rose / Orchidee

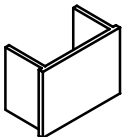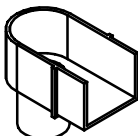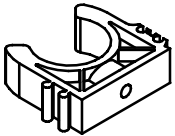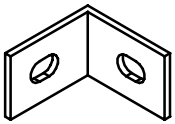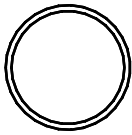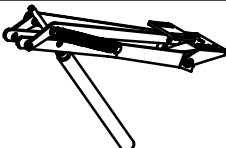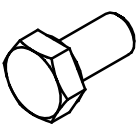
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
13		9999000179	Rinnenabschluss	2	
14		9999000178	Rinnenablauf	2	
15		9999000027	Kunststoffklammer für Fallrohr	2	
16		9999000071	Winkel (Befestigung Fallrohr)	2	
17		P075-01-01-00-00-1	Regenfallrohr	2	1400 mm
18		25505700	Dachfensteraufsteller	1	
19		9999000124	Sechskantschraube M6 x 12	7	DIN 933
20		9999000128	Sechskantmutter M6	9	DIN 934
21		9999000144	Linsenkopfschraube 4,2 x 13	20	DIN 7981
22		9999000149	Linsenkopfschraube 4,8 x 16	2	DIN 7981
23		9999000119	Keildichtung 3 - 5 mm	2,5 lfdm. 3,5 lfdm. 4,5 lfdm.	Typ II Typ III Typ IV
24		999900229	Zusätzliche Dachfensterdichtung	2,4 lfdm.	

STÜCKLISTE


Traufe/Dach Rose / Orchidee

Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
25			PC-Hohlkammerplatte 1457 x 1048 mm (Seite)	Typ II: 4 Typ III: 6 Typ IV: 8	
26			PC-Hohlkammerplatte Rose: 1310x1048mm Orchidee: 1677x1048mm (Dach)	Typ II: 3 Typ III: 5 Typ IV: 7	
27			PC-Hohlkammerplatte Rose: 643x1048mm Orchidee: 1011x1048mm (unterhalb Dachfenster)	1	
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

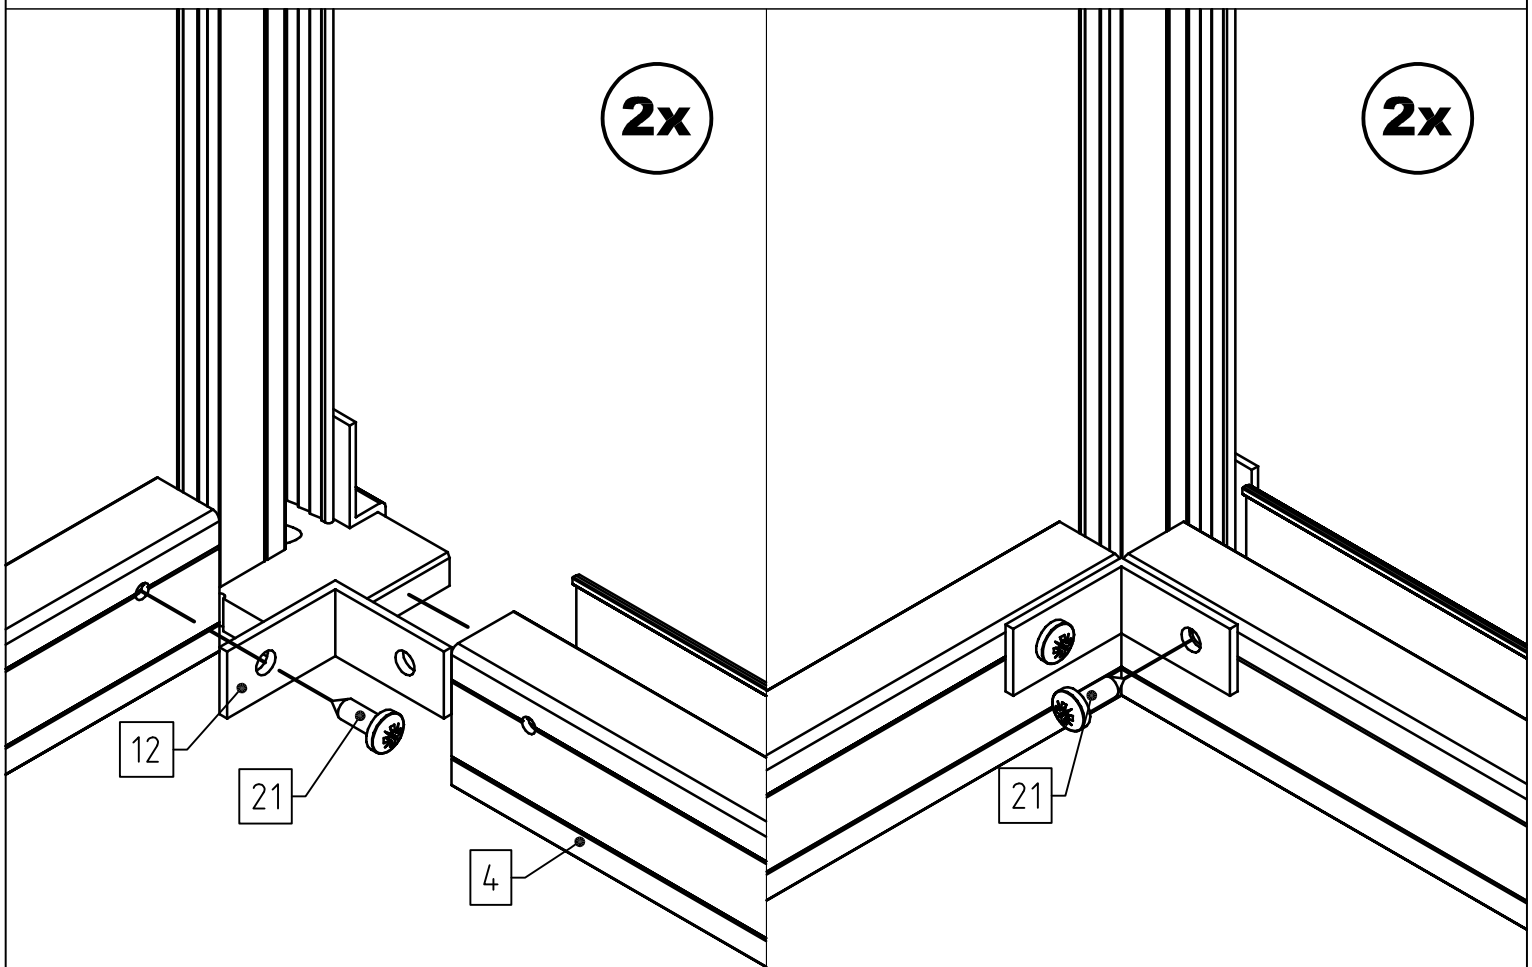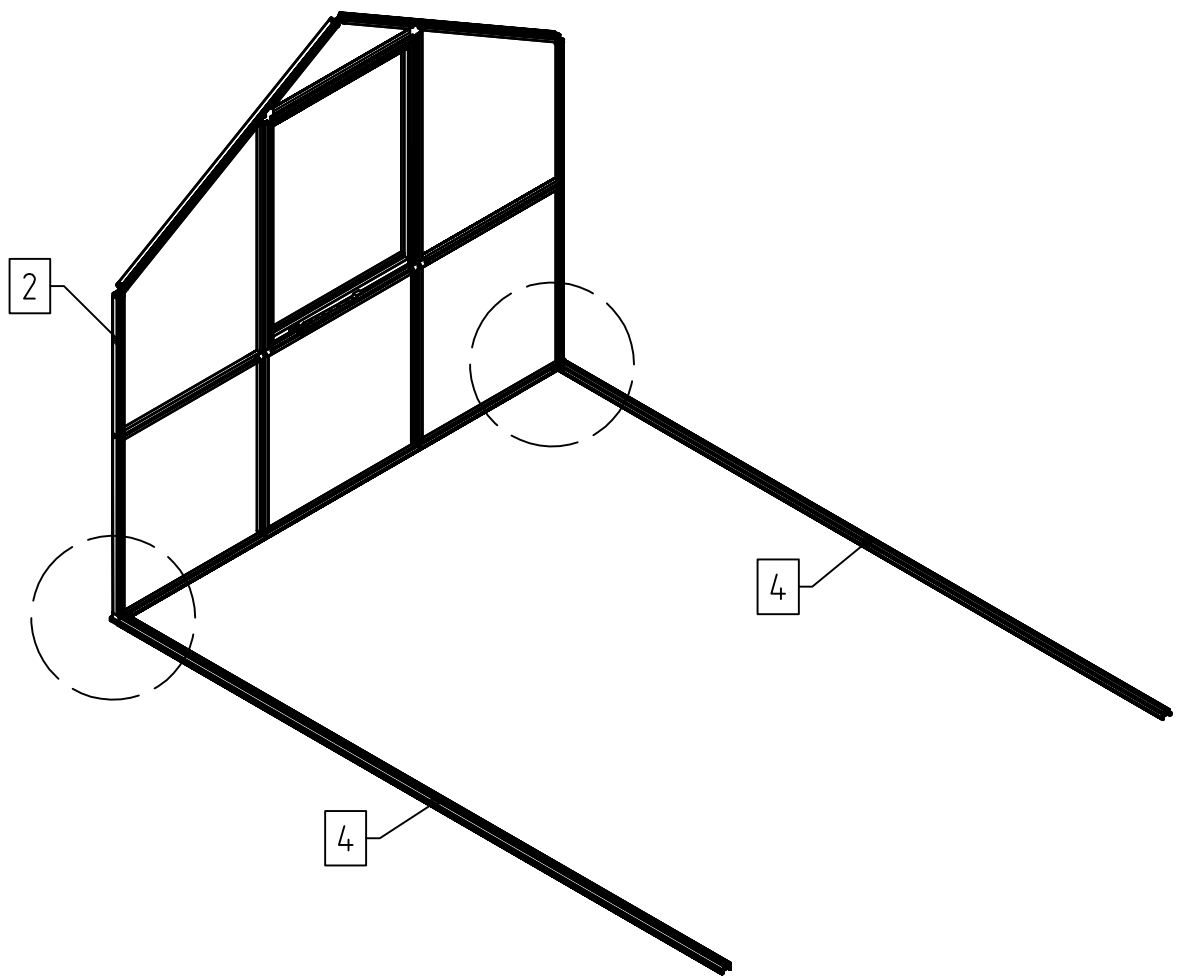


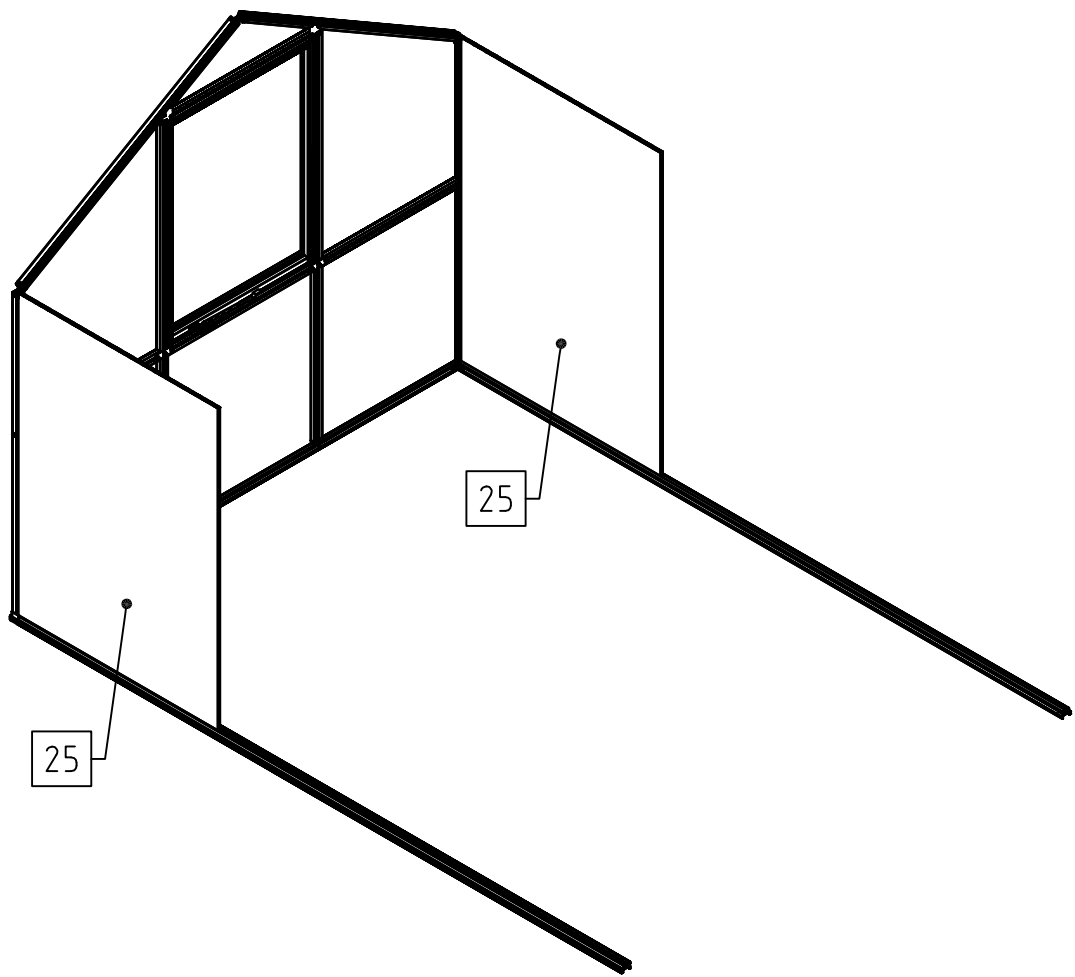


2x

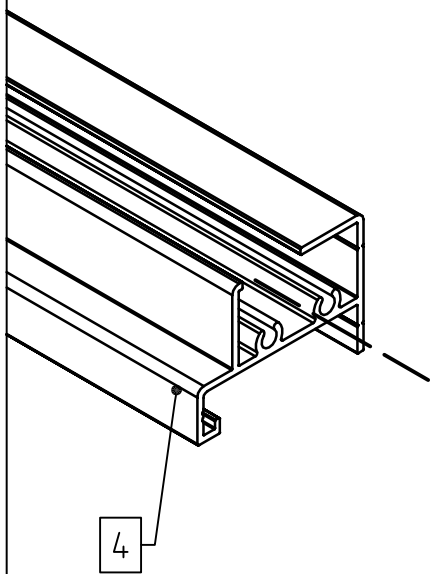


25

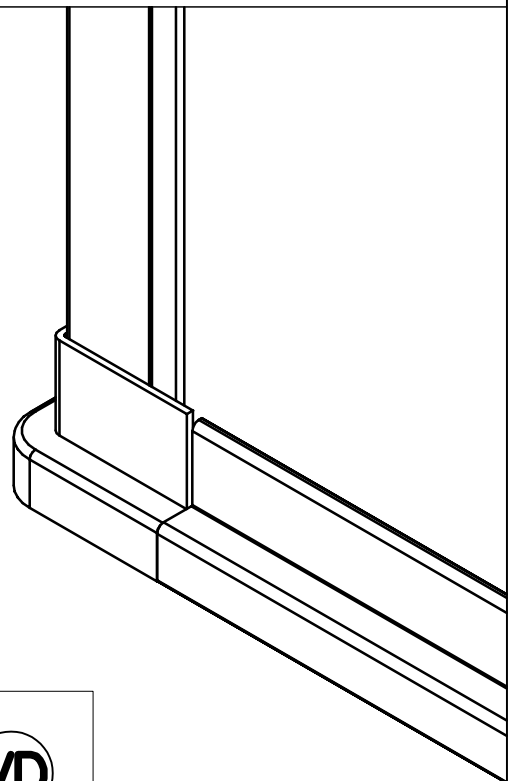


VD





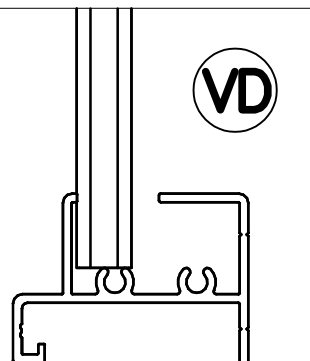




First muss für den weiteren Aufbau gestützt werden!

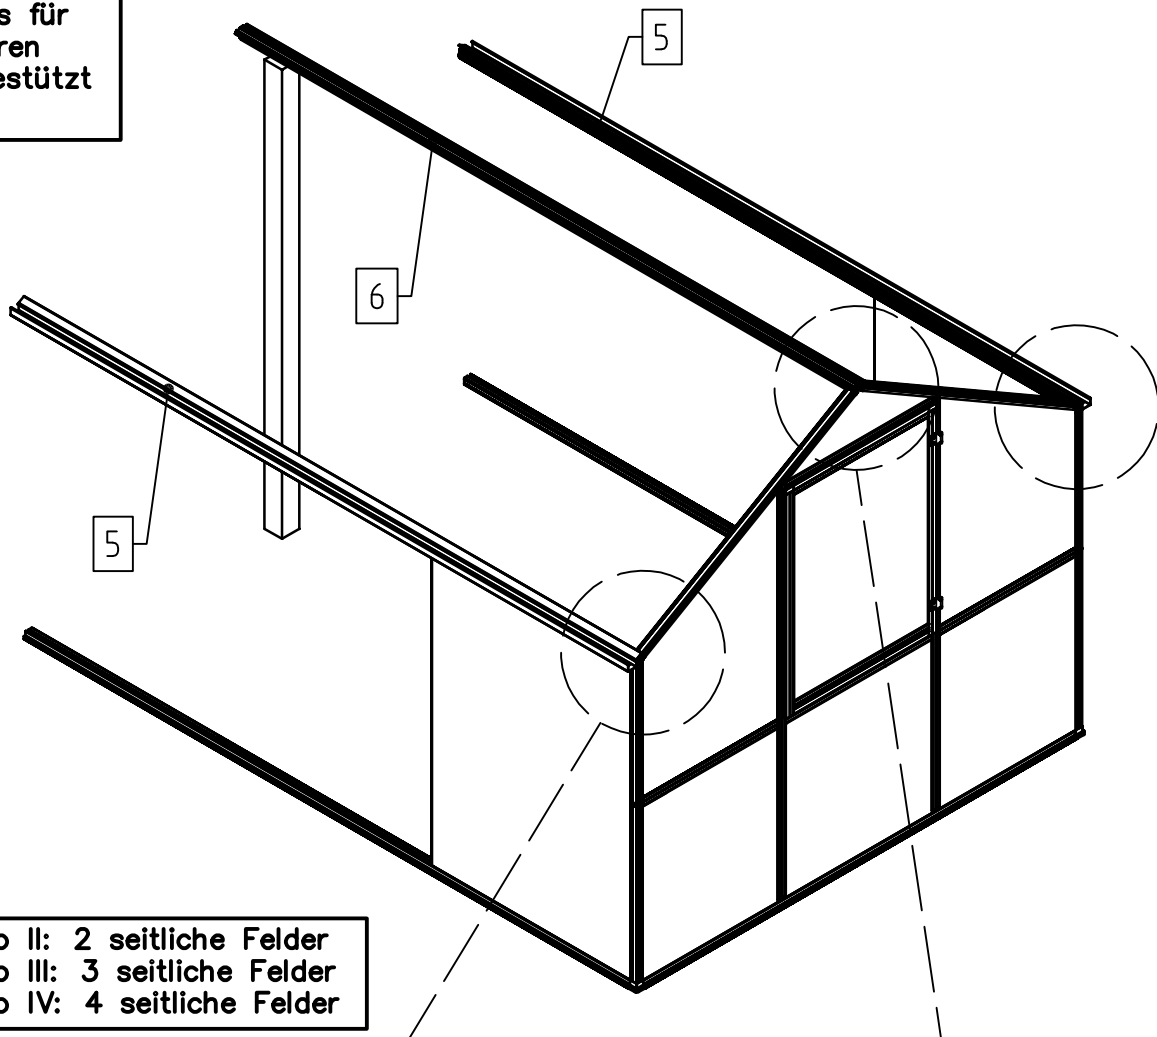


Typ II:	2	seitliche Felder
Typ III:	3	seitliche Felder
Typ IV:	4	seitliche Felder

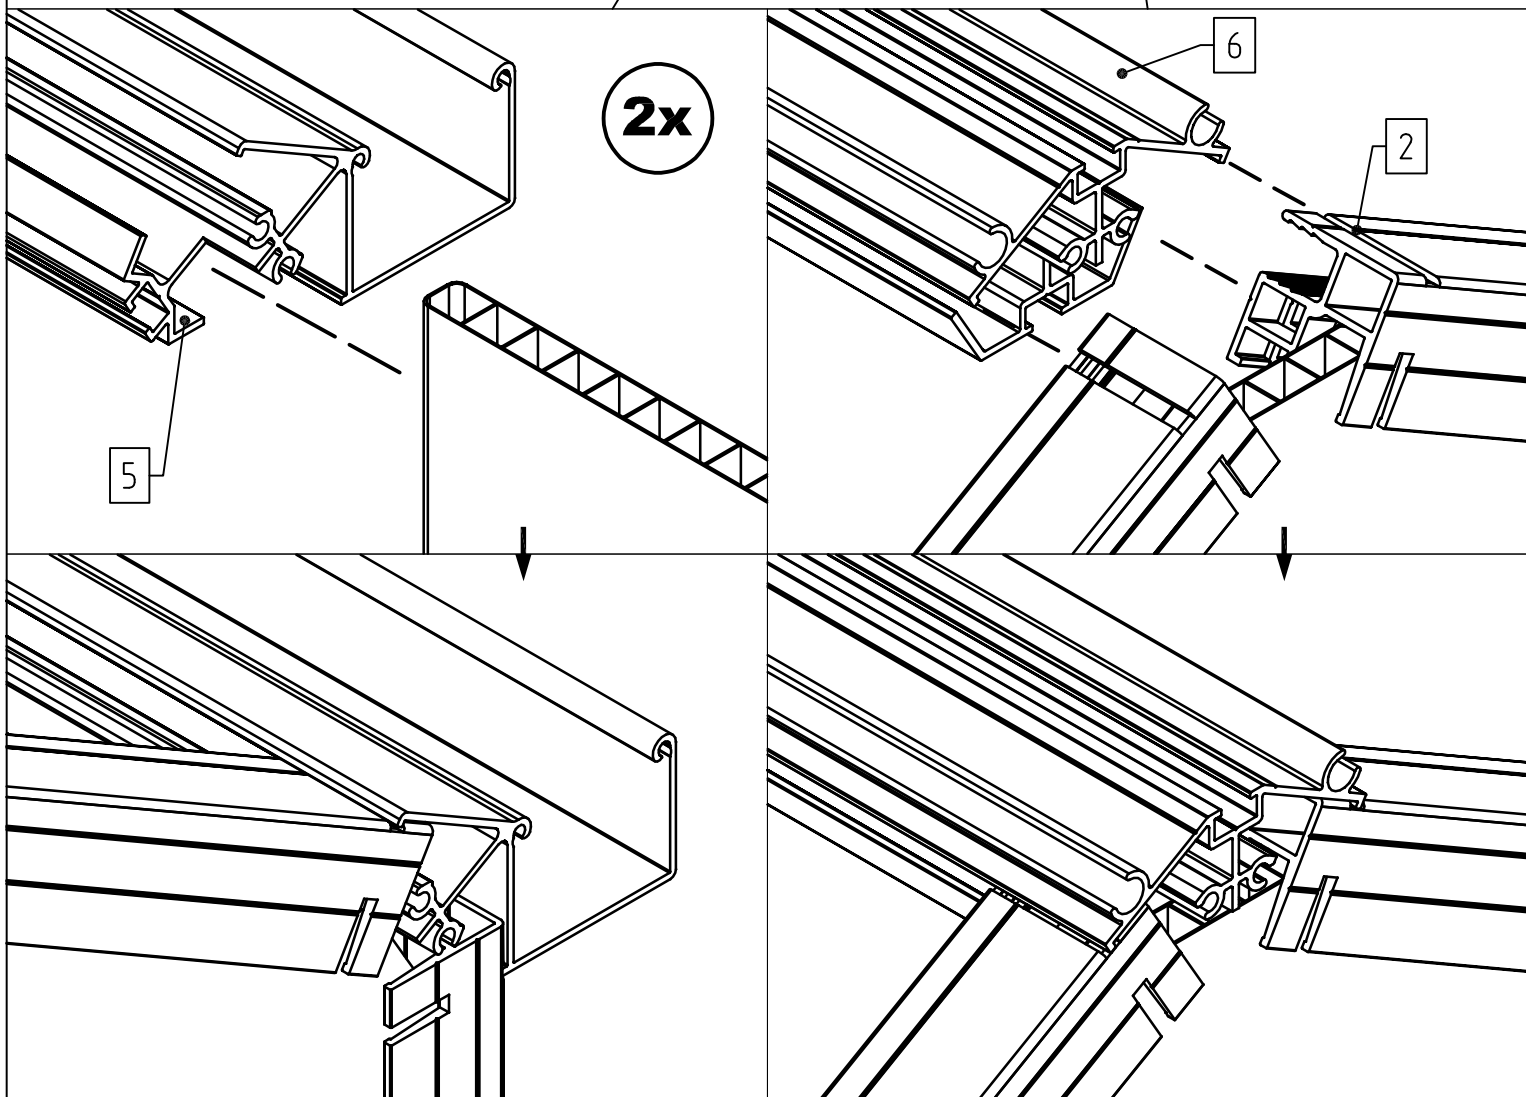

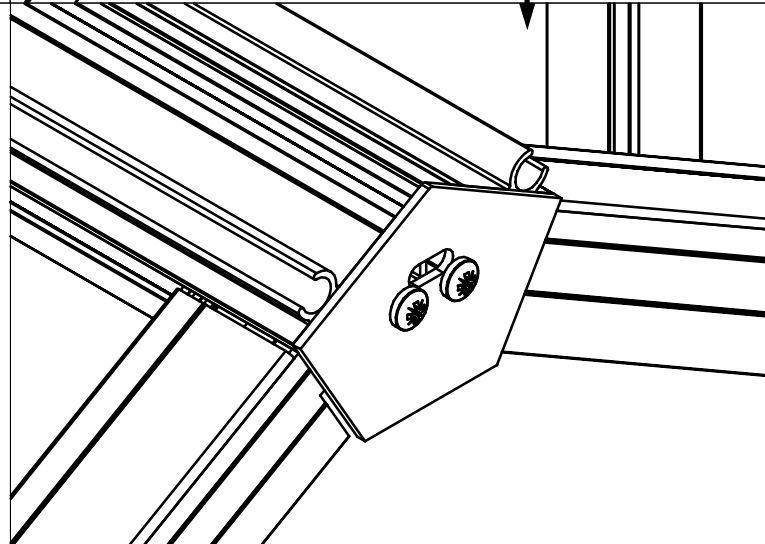
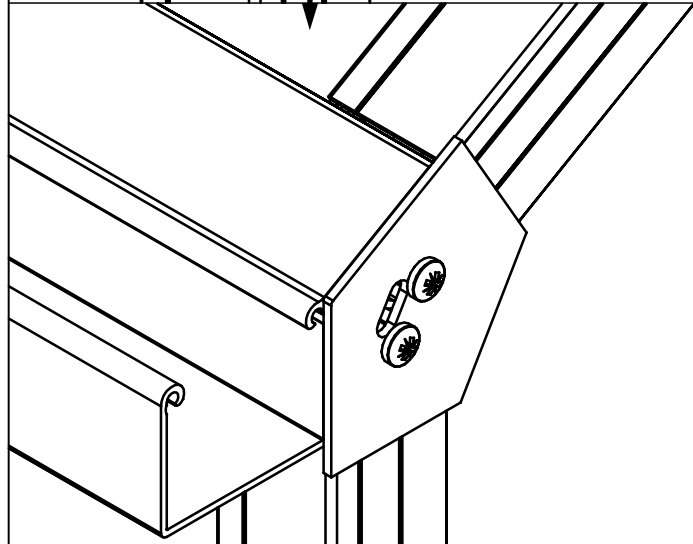
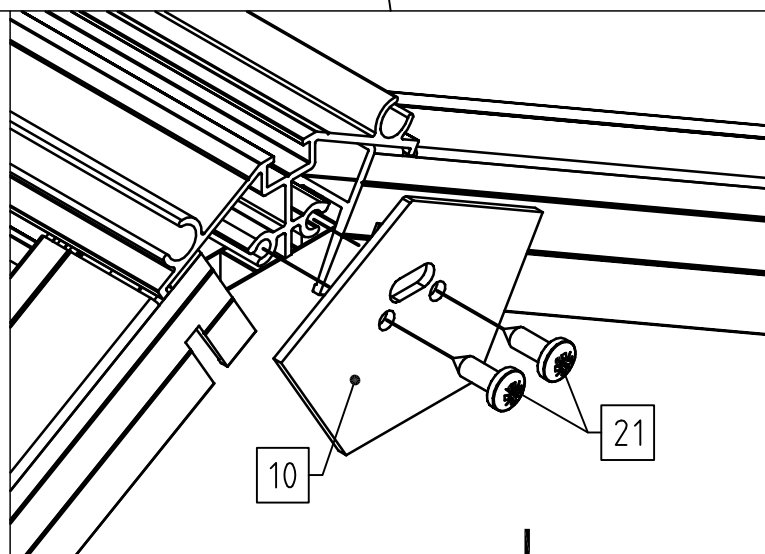
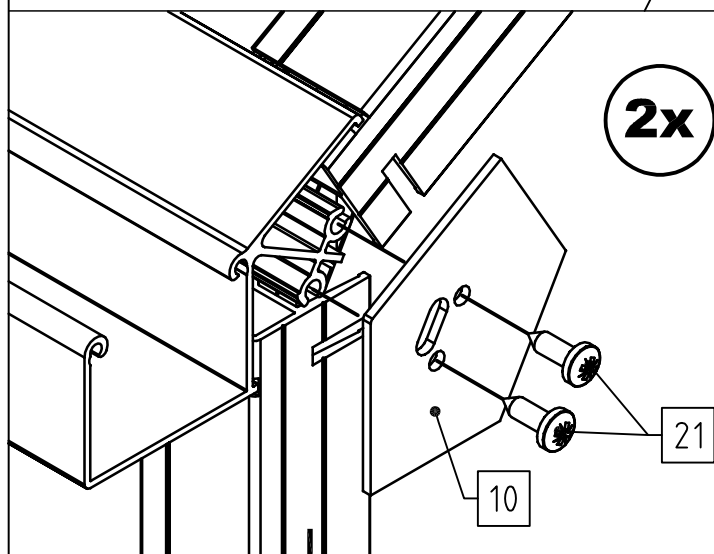
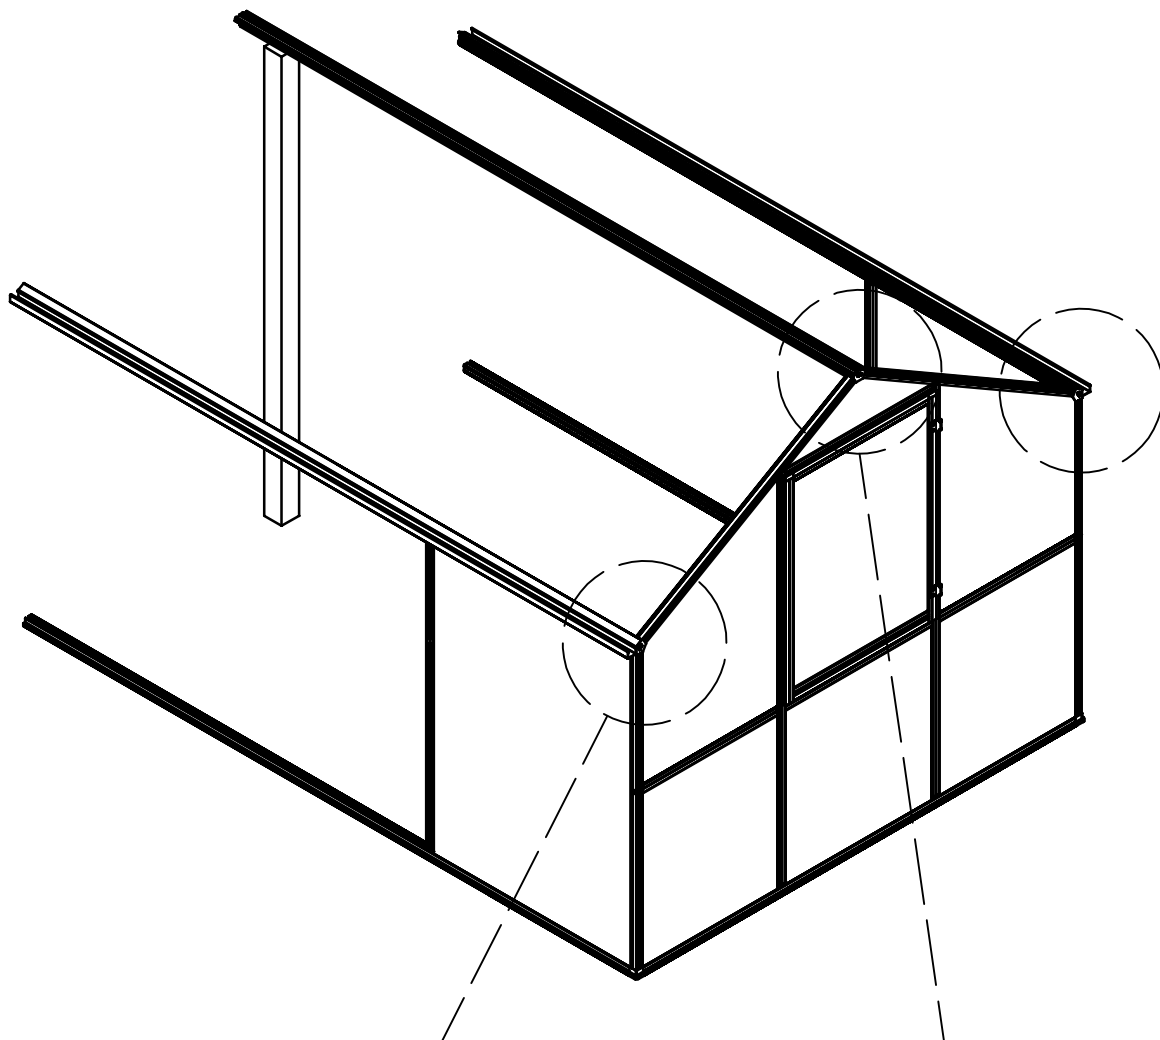


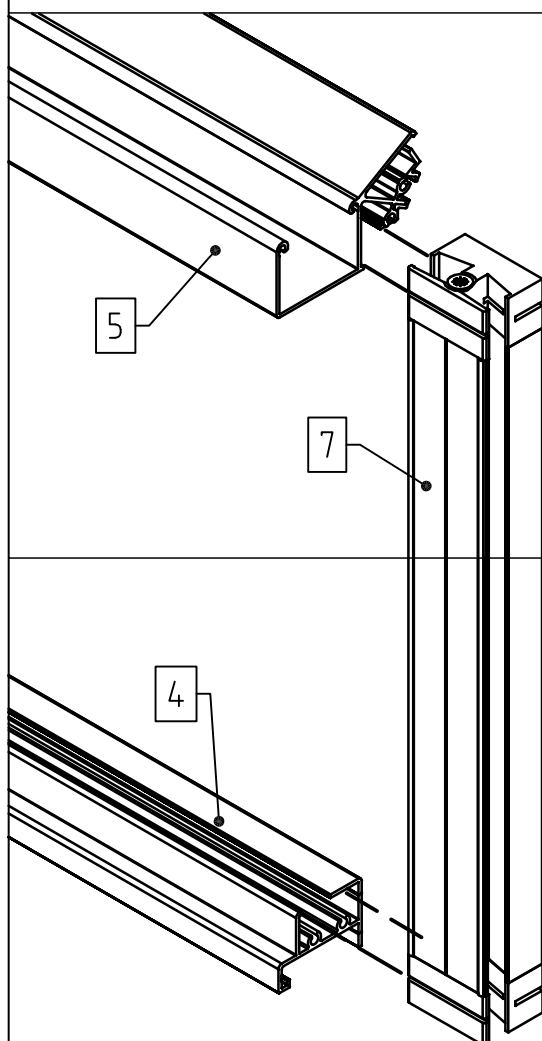
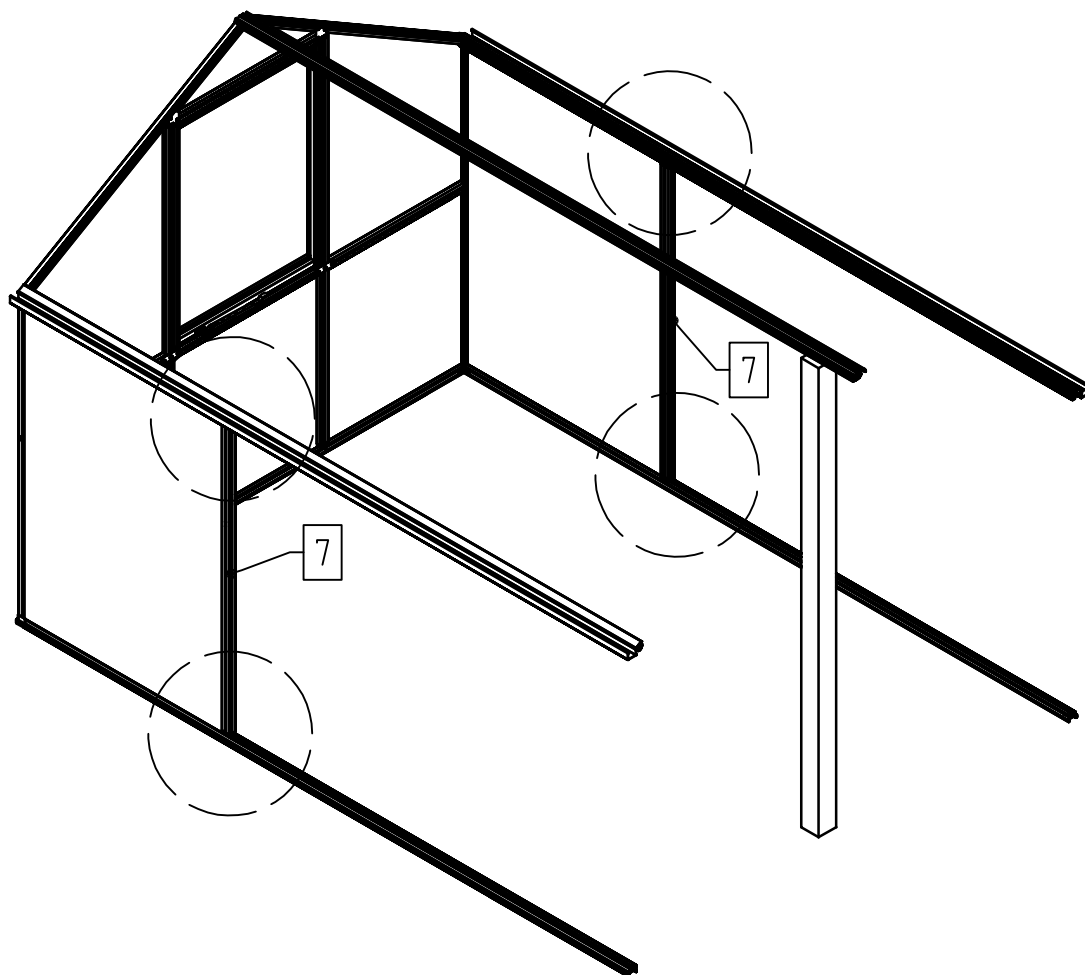


2x

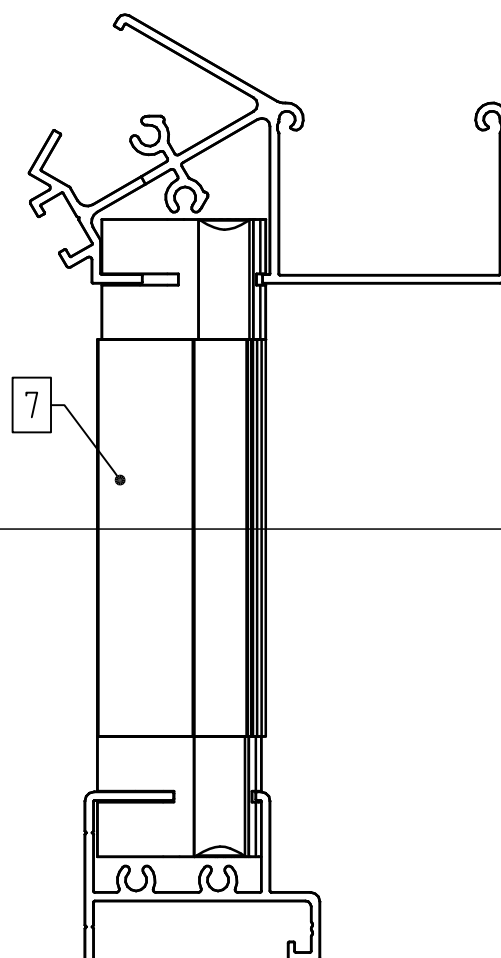


VD

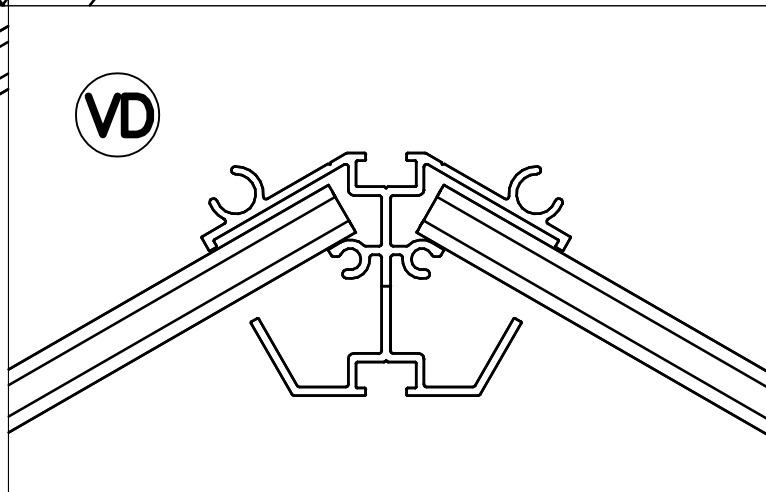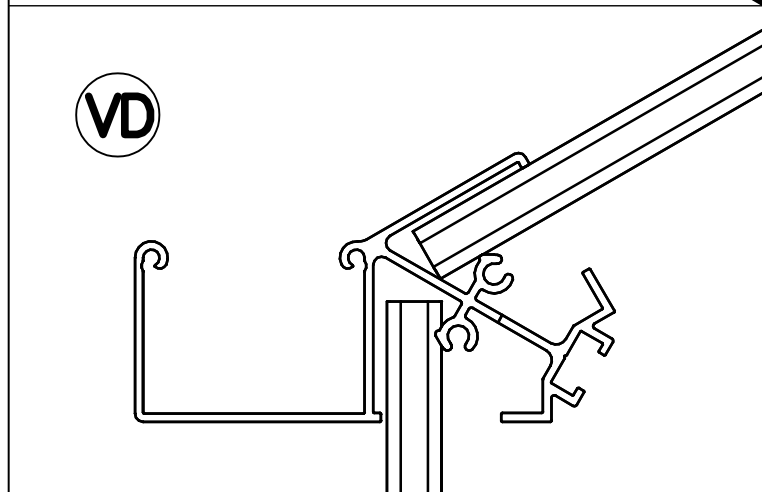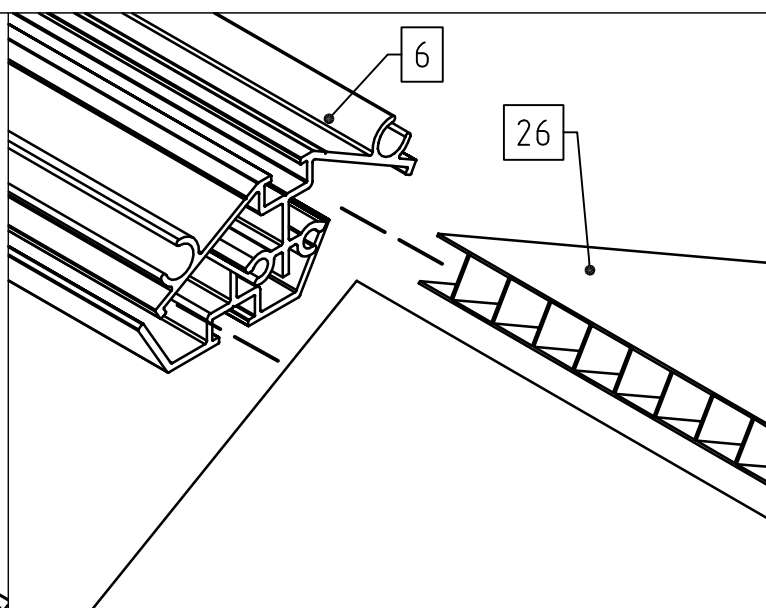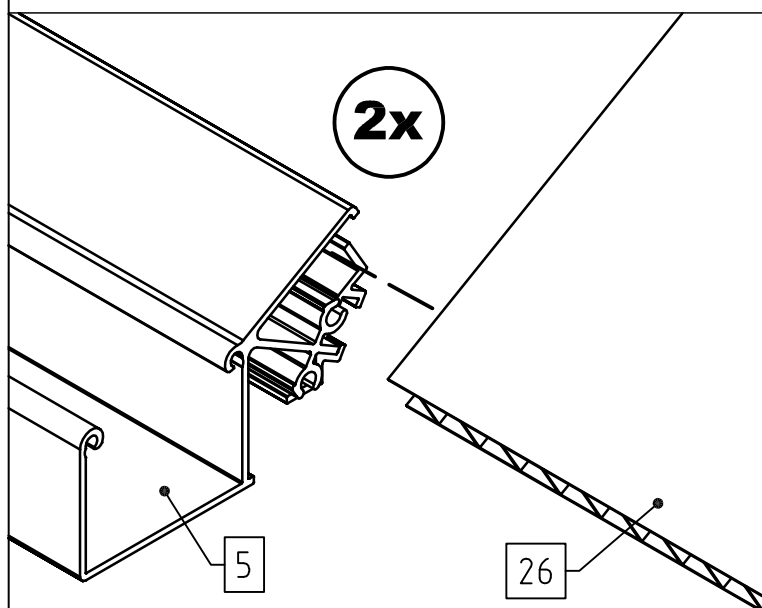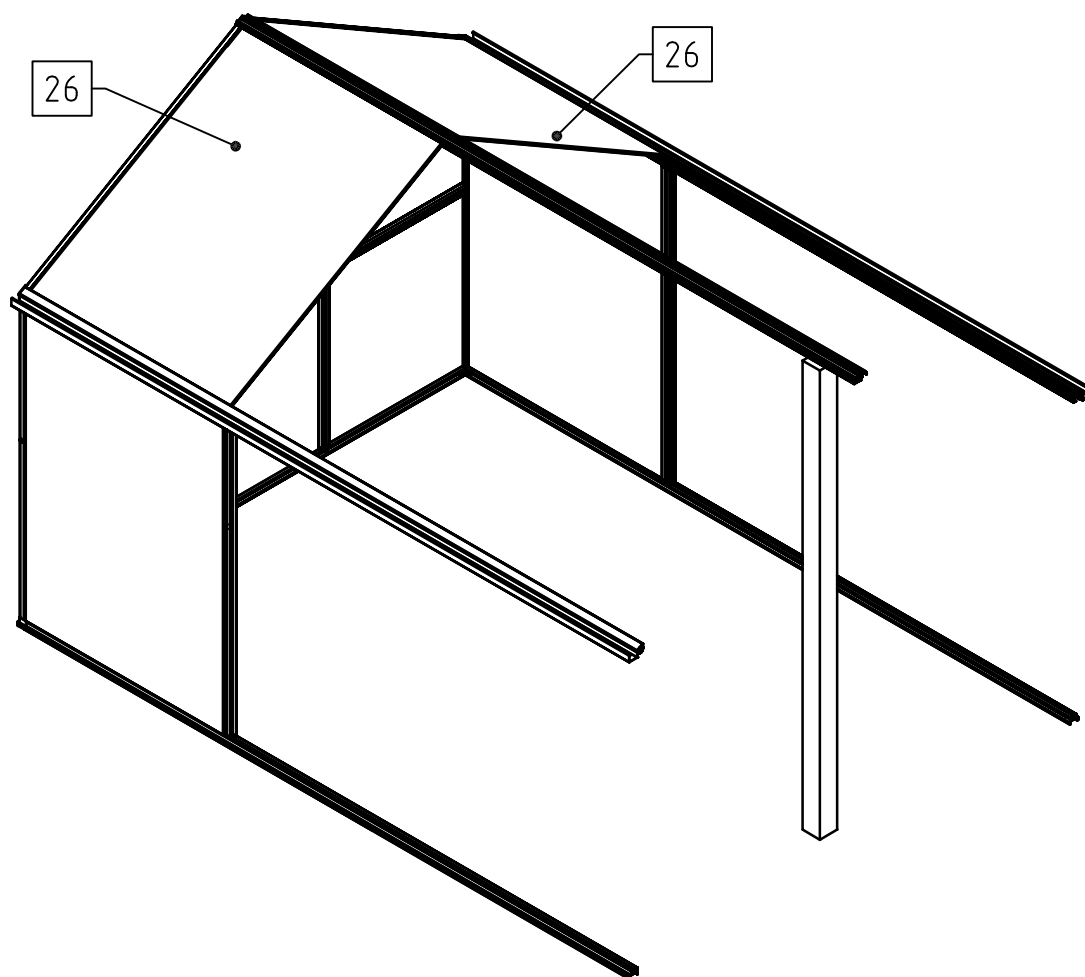



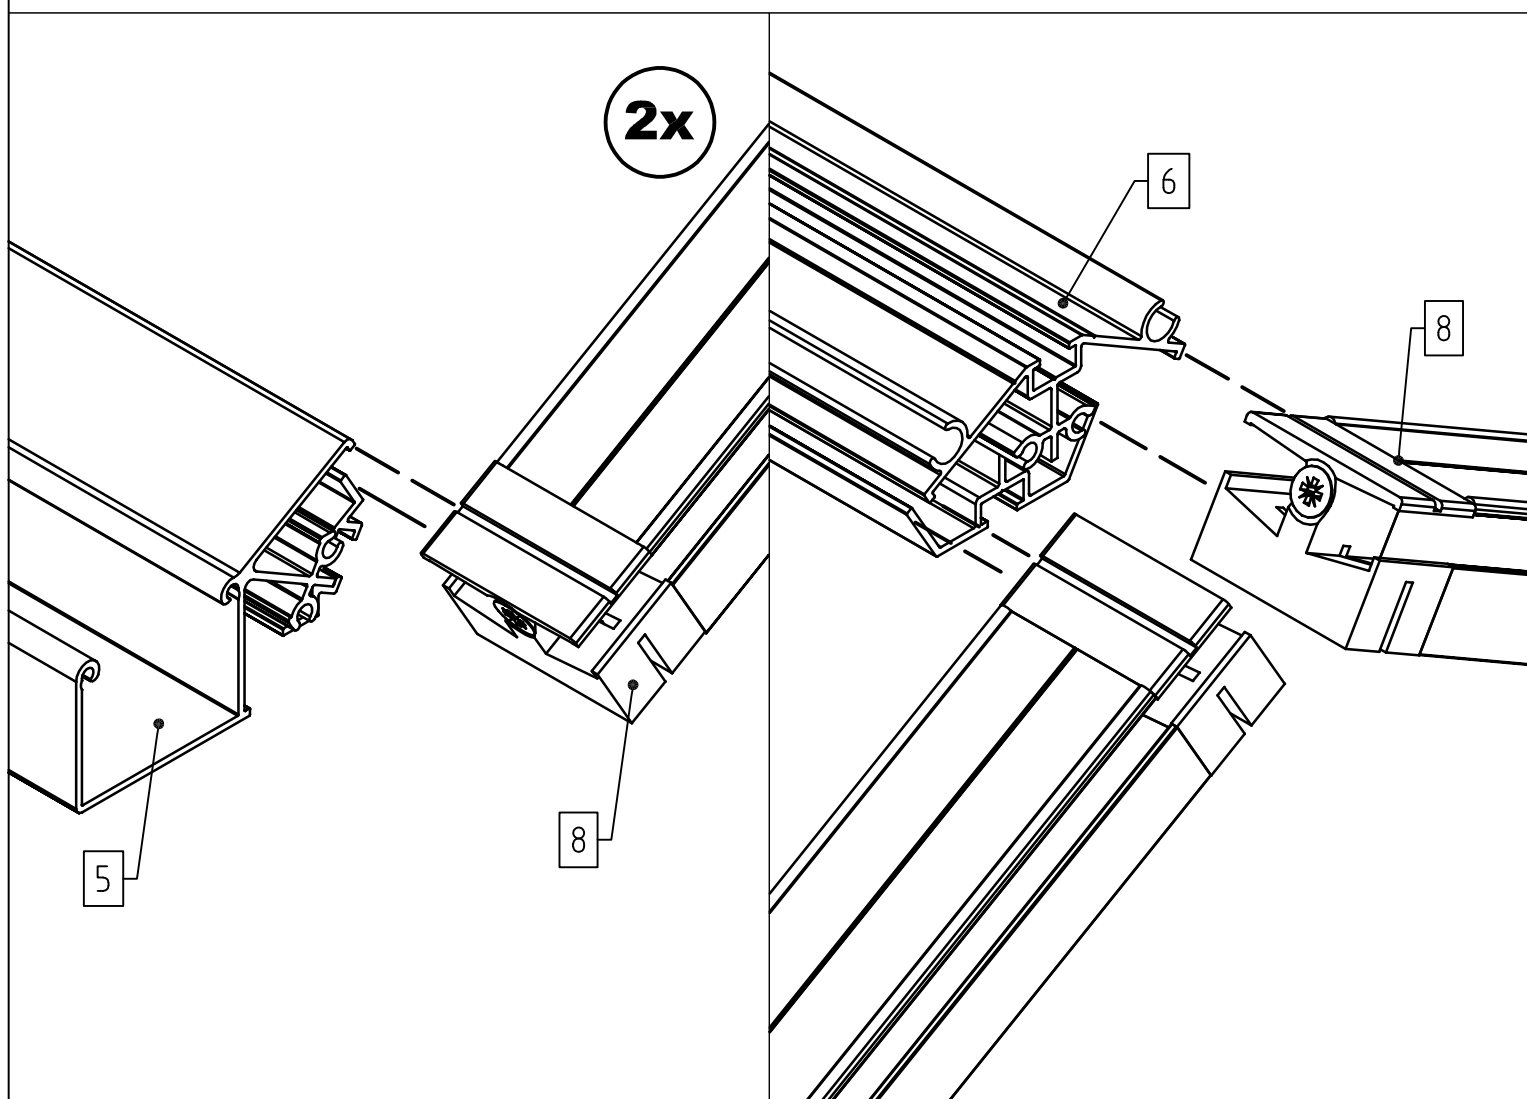
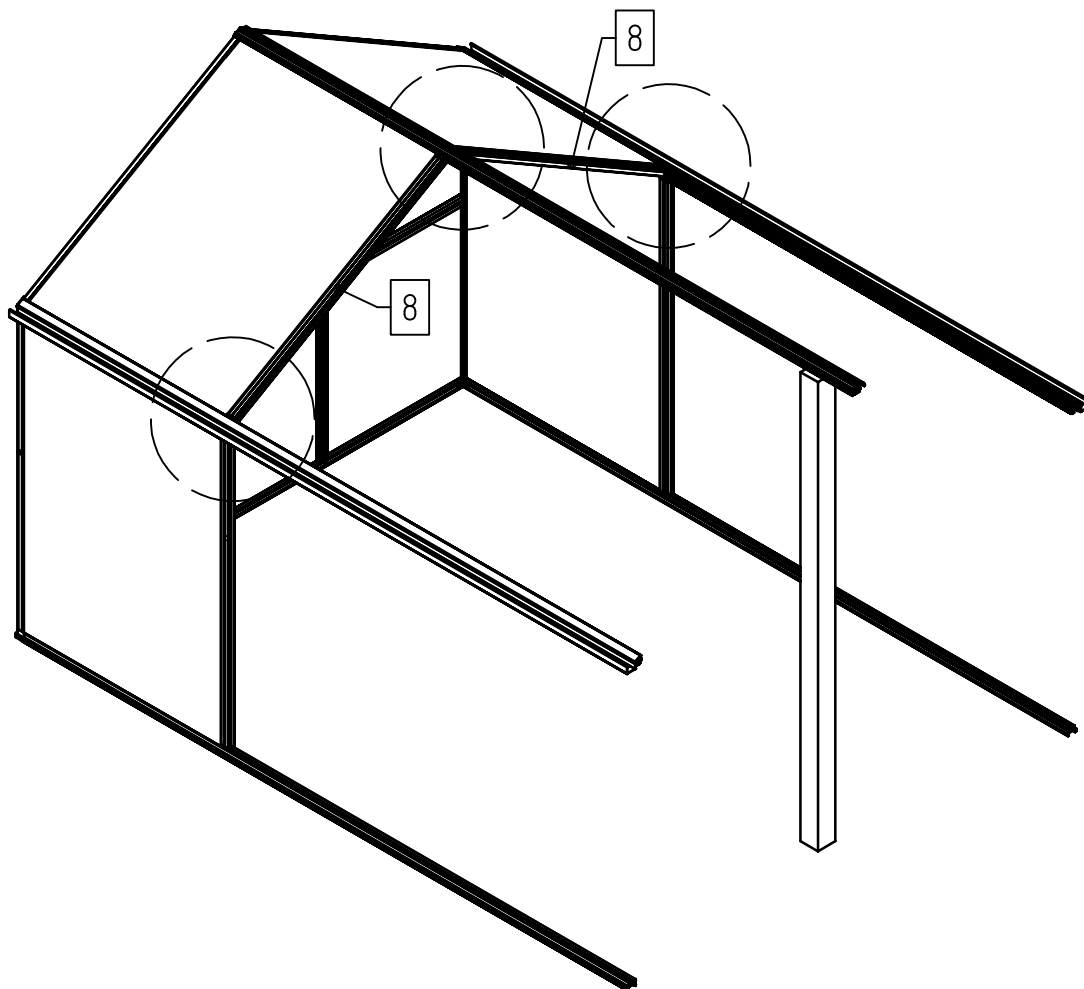






Halbhohe Platte (27) nur in
Rinnenprofil einschieben!


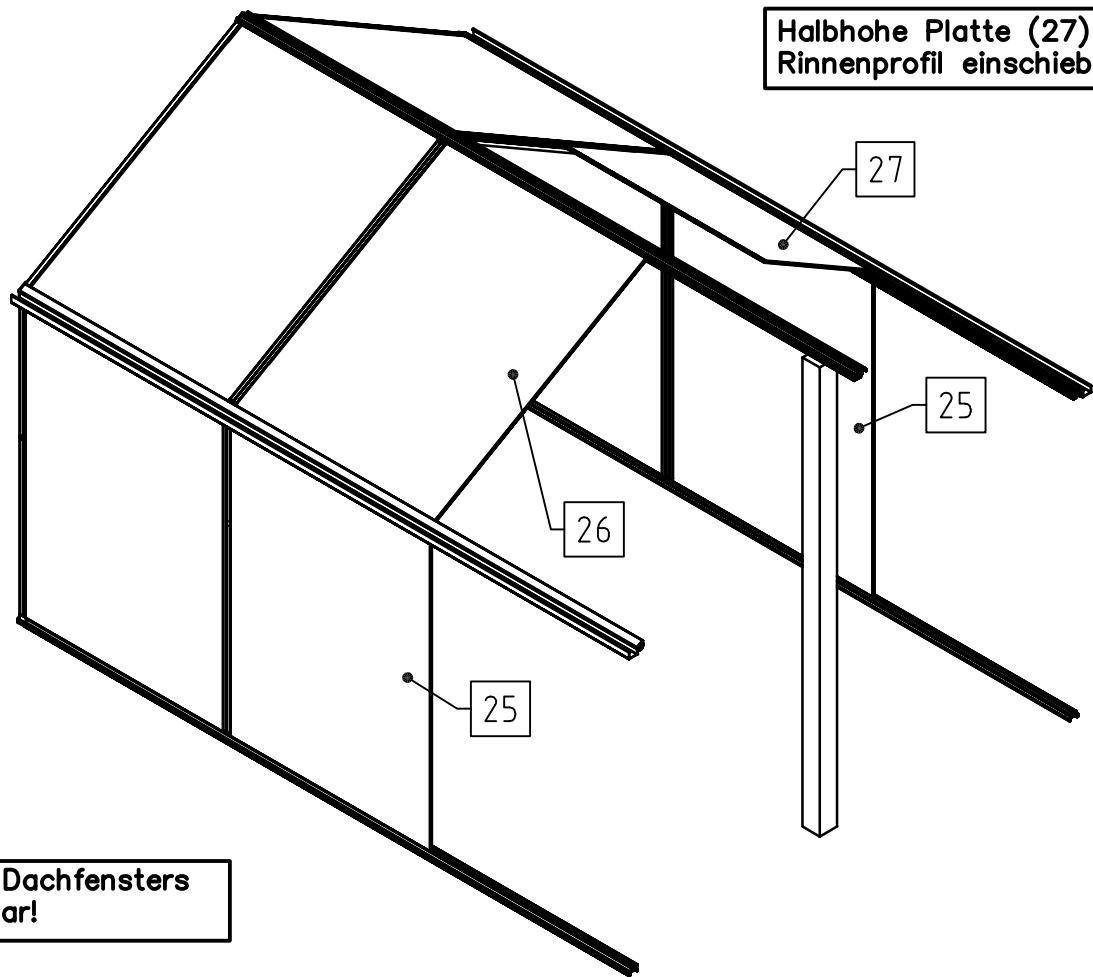



Position des Dachfensters
ist frei wählbar!

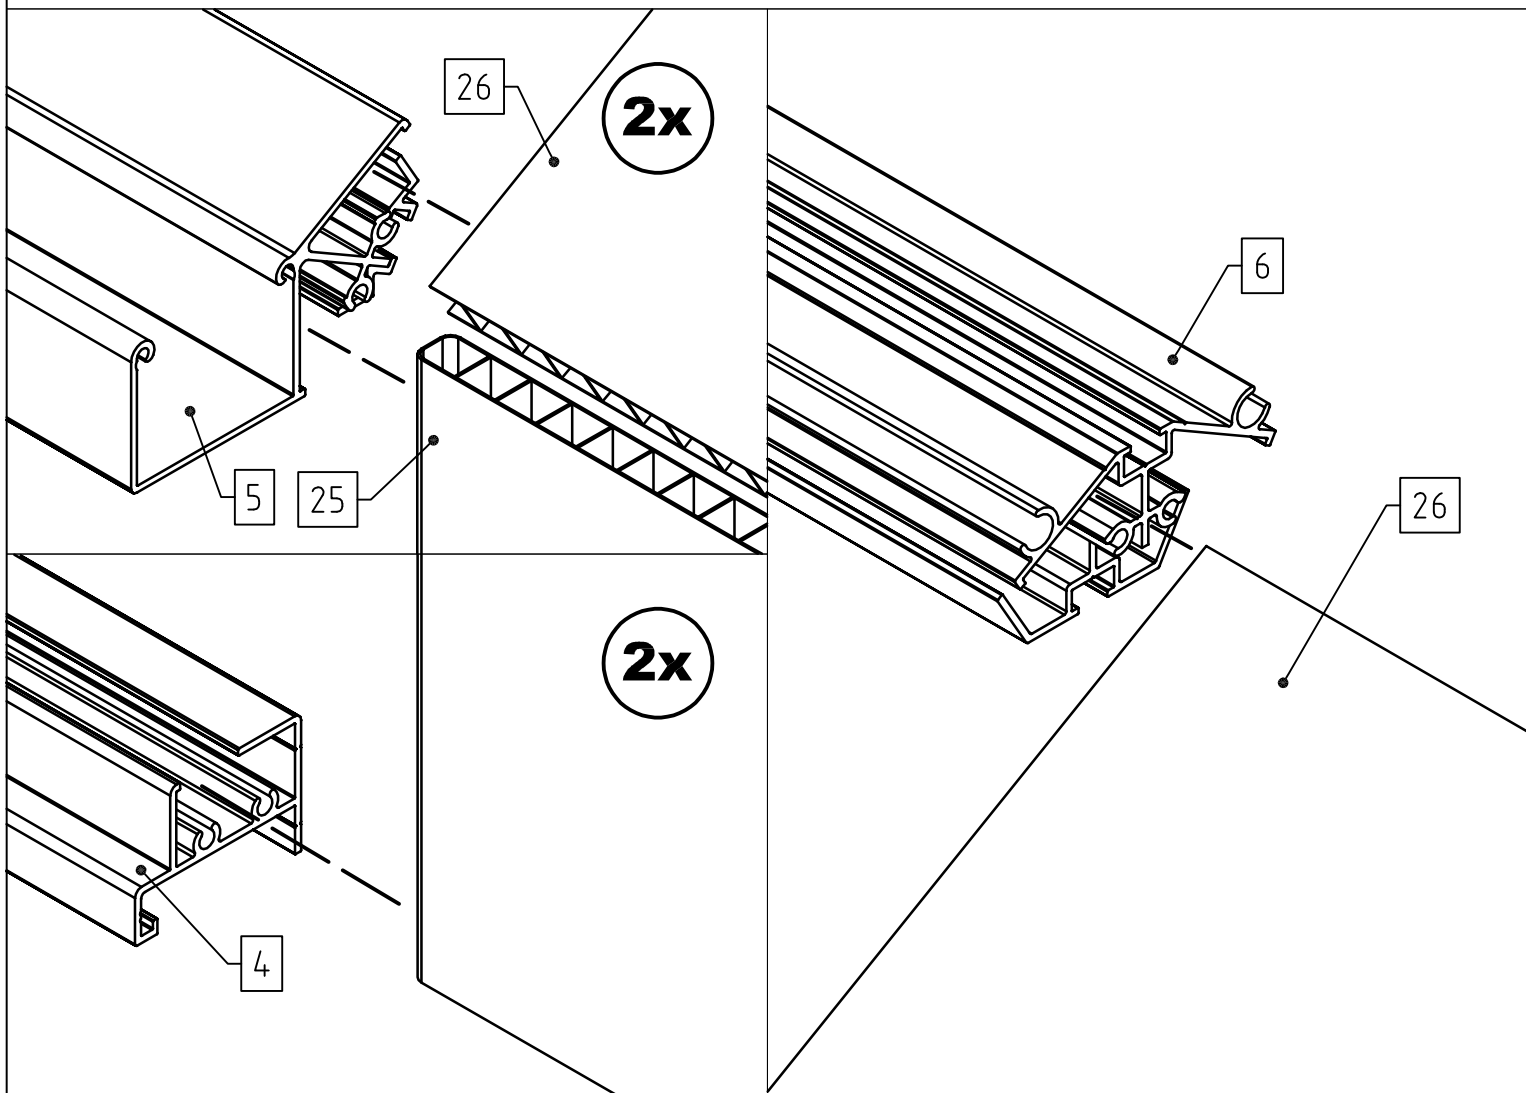

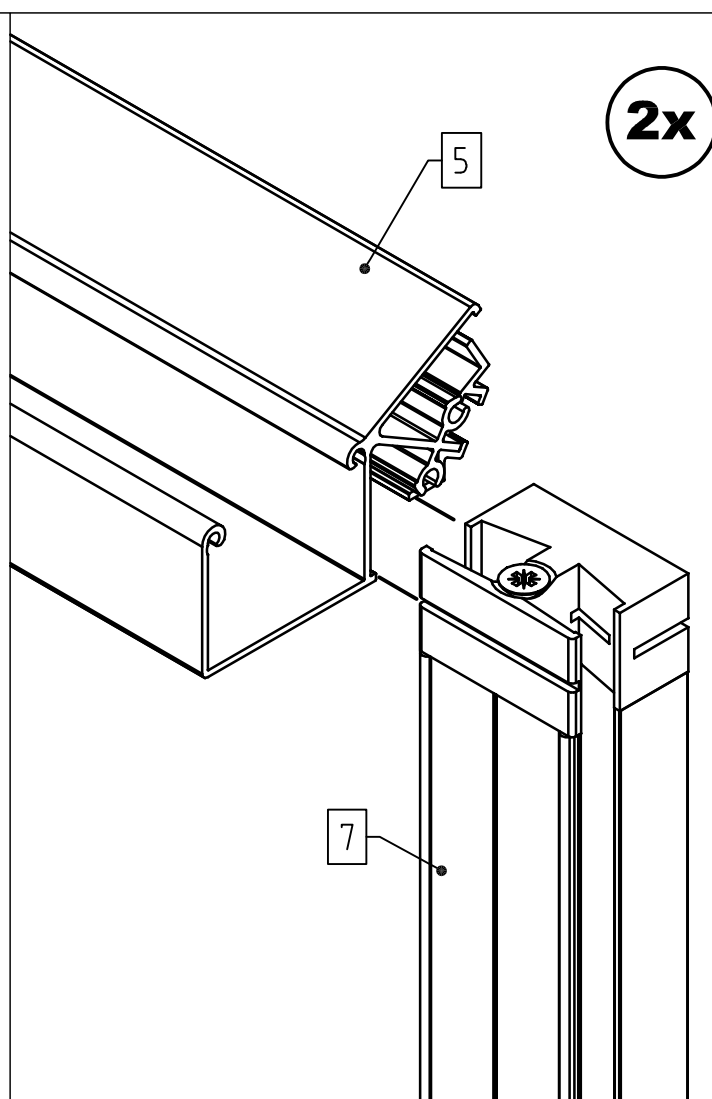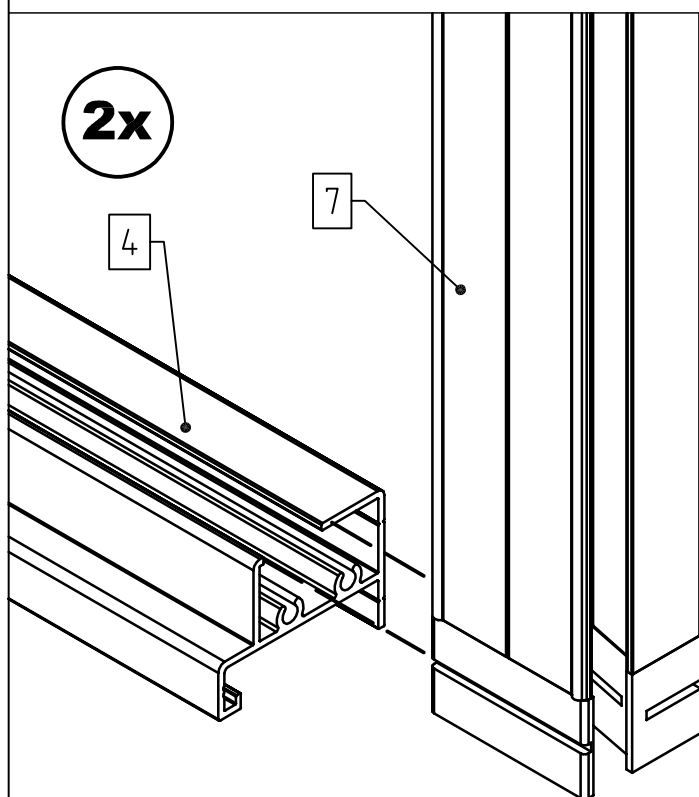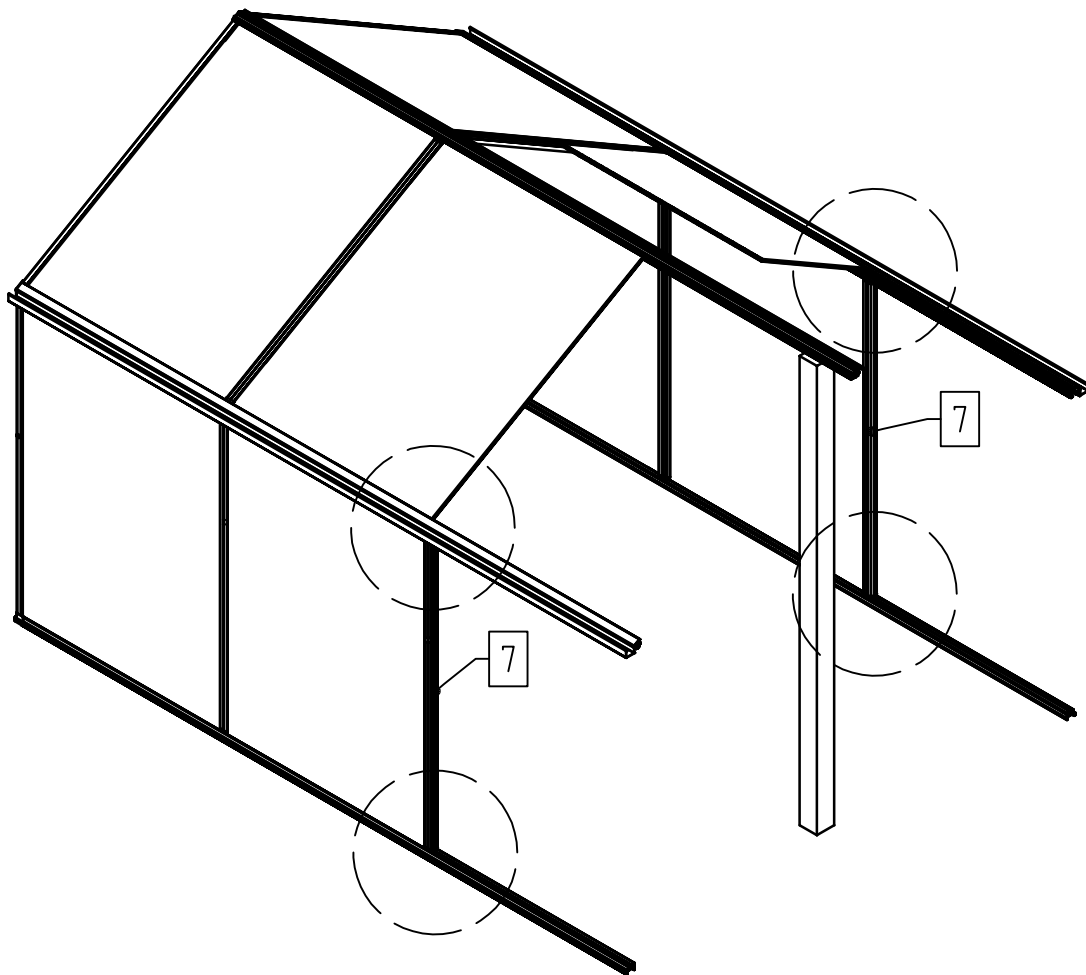


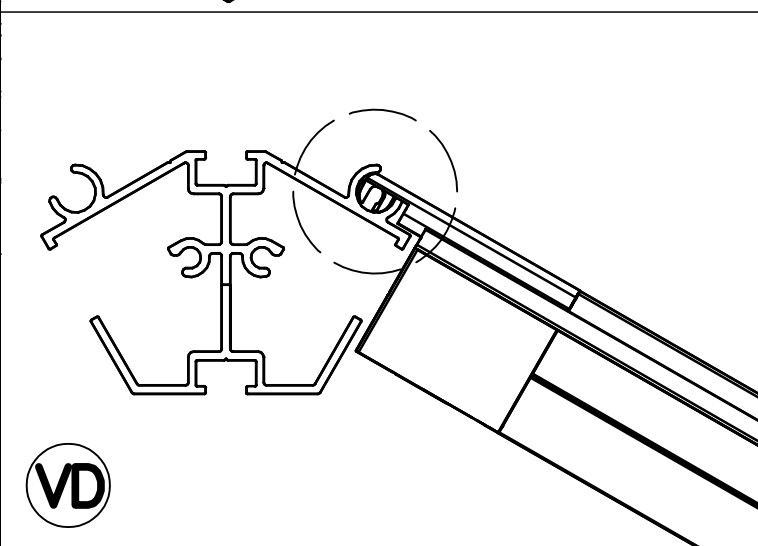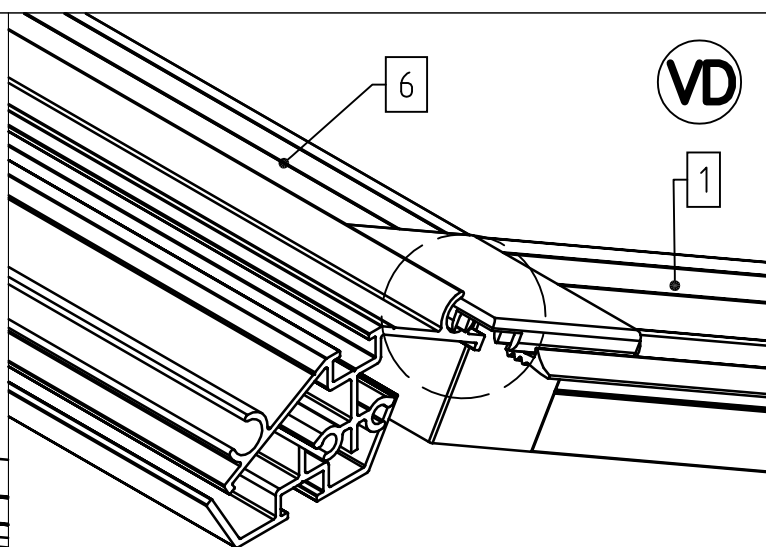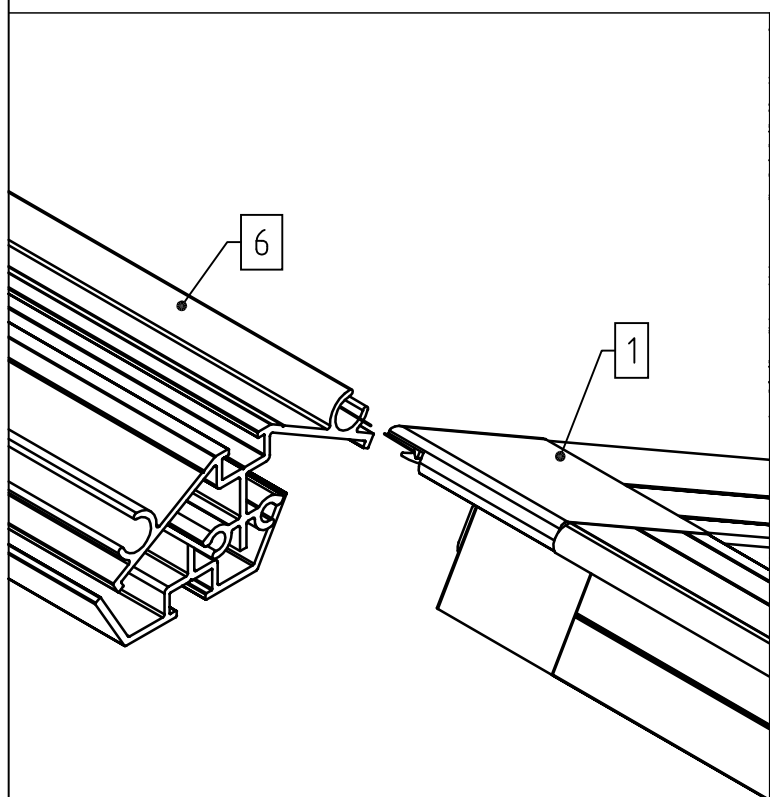
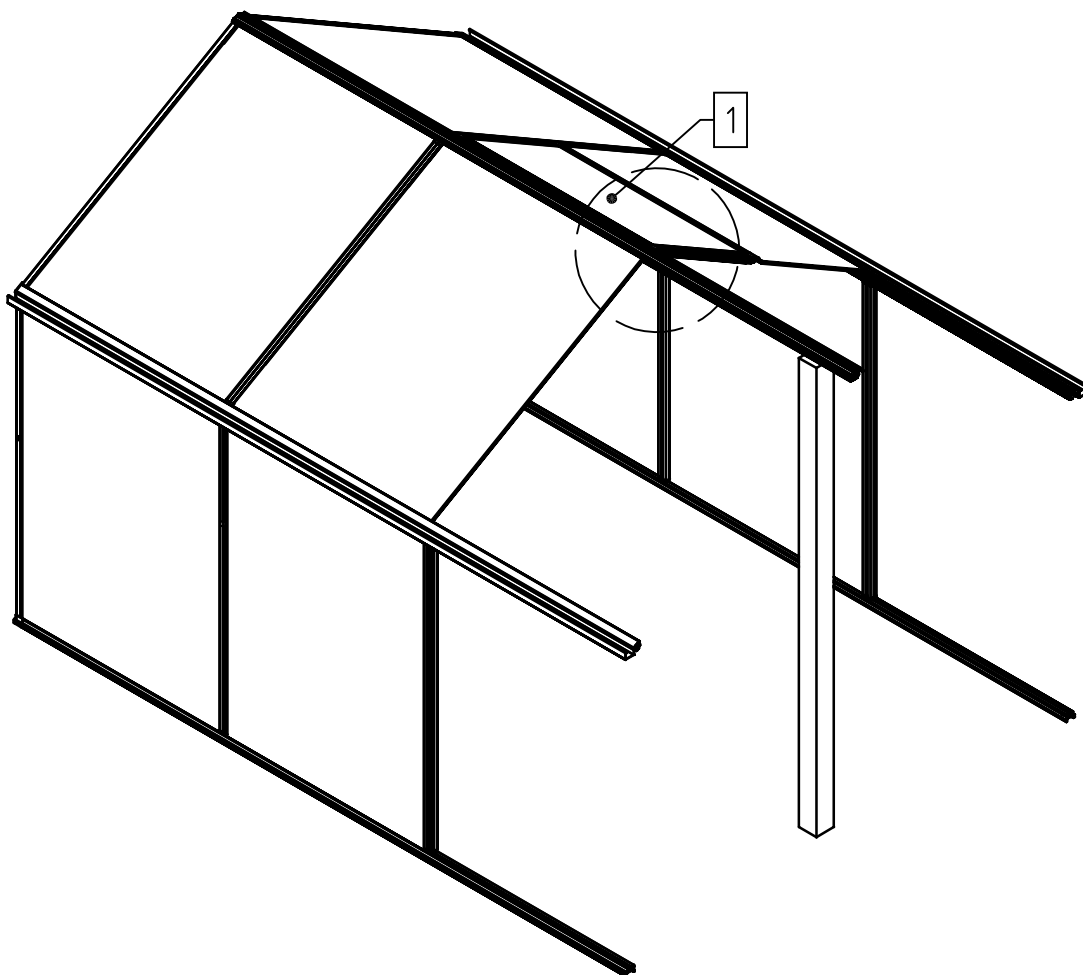



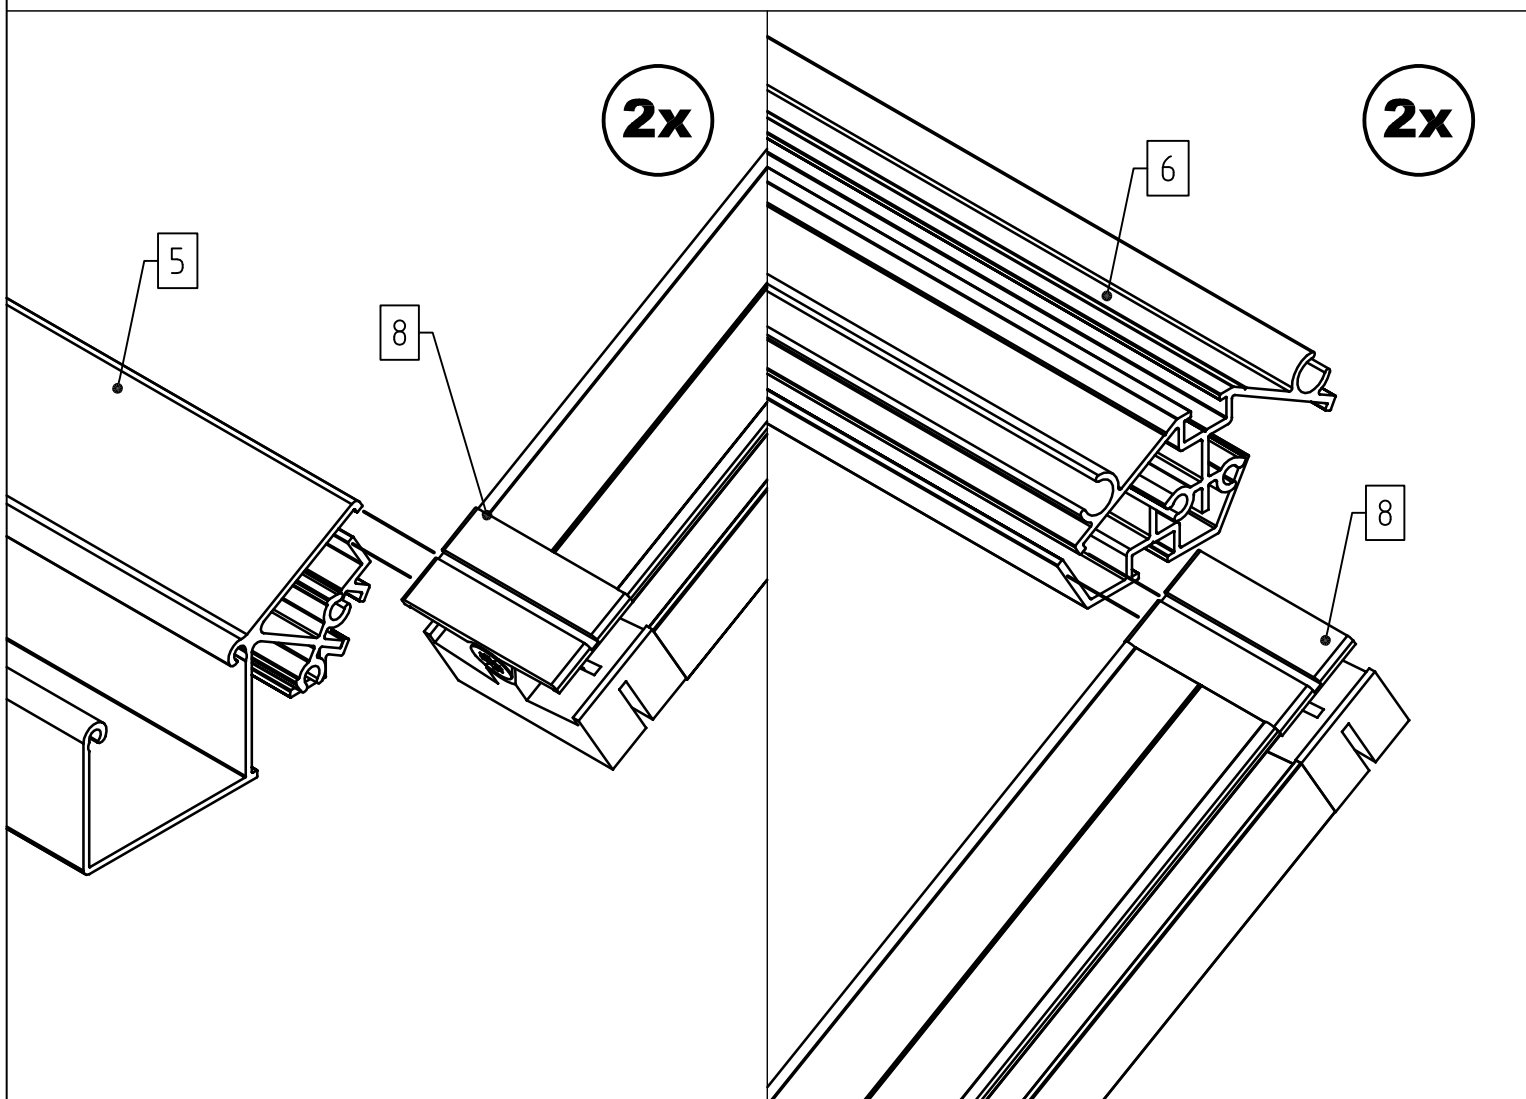
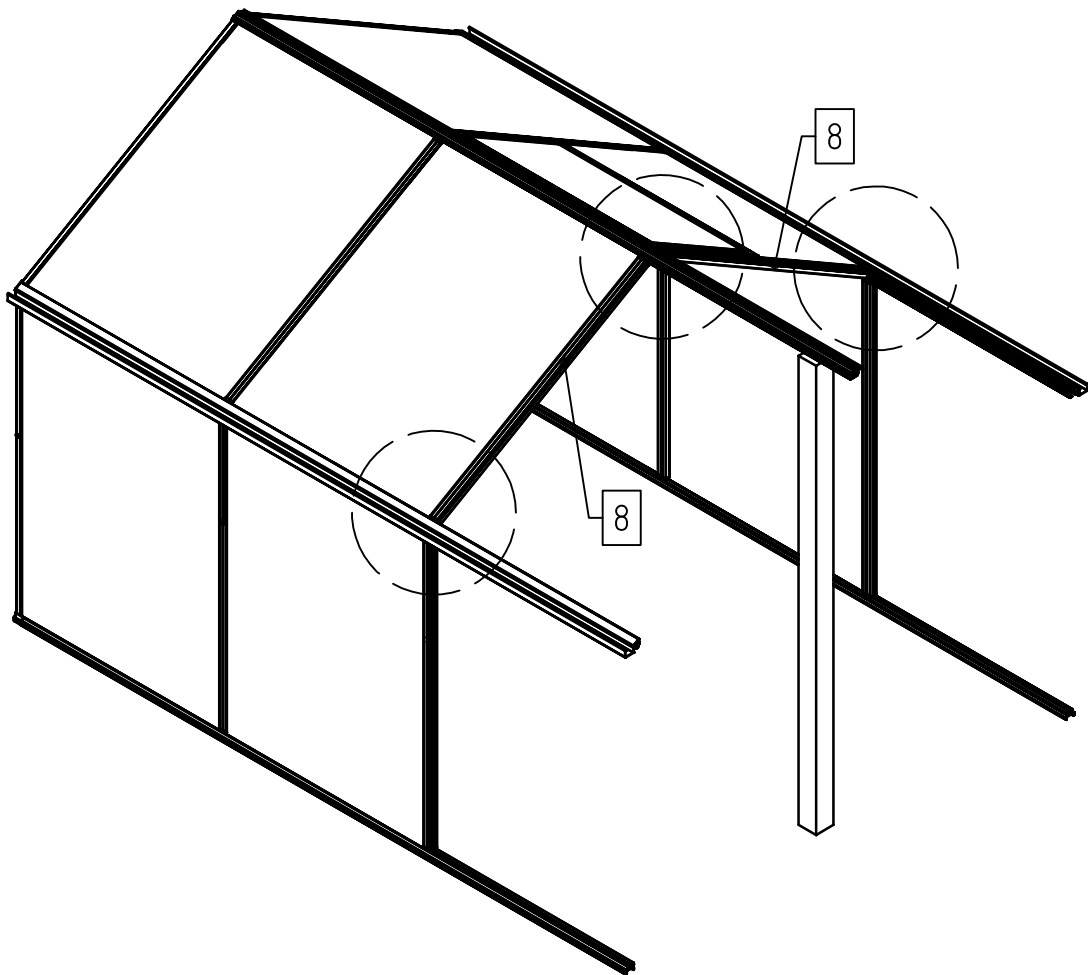






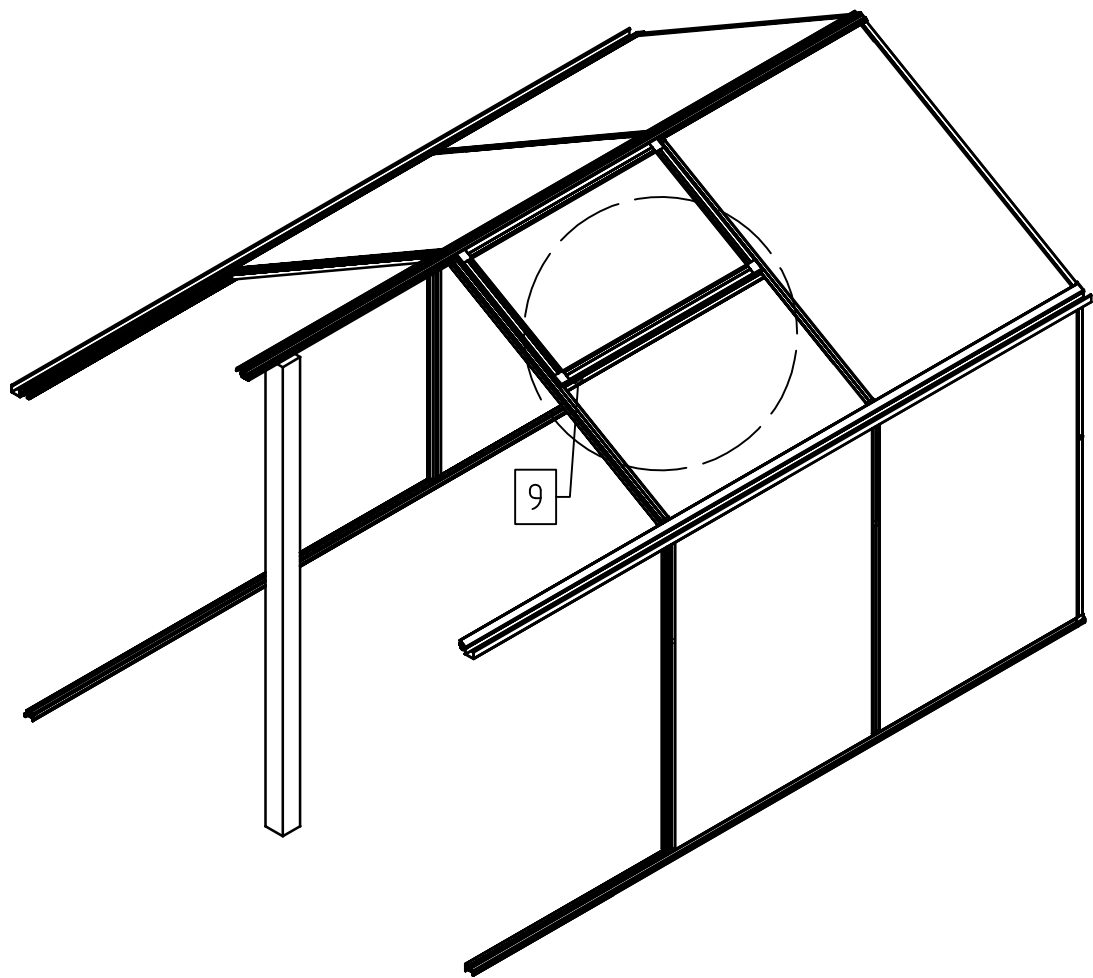


Bei Bedarf das
Dachfenster
leicht öffnen!

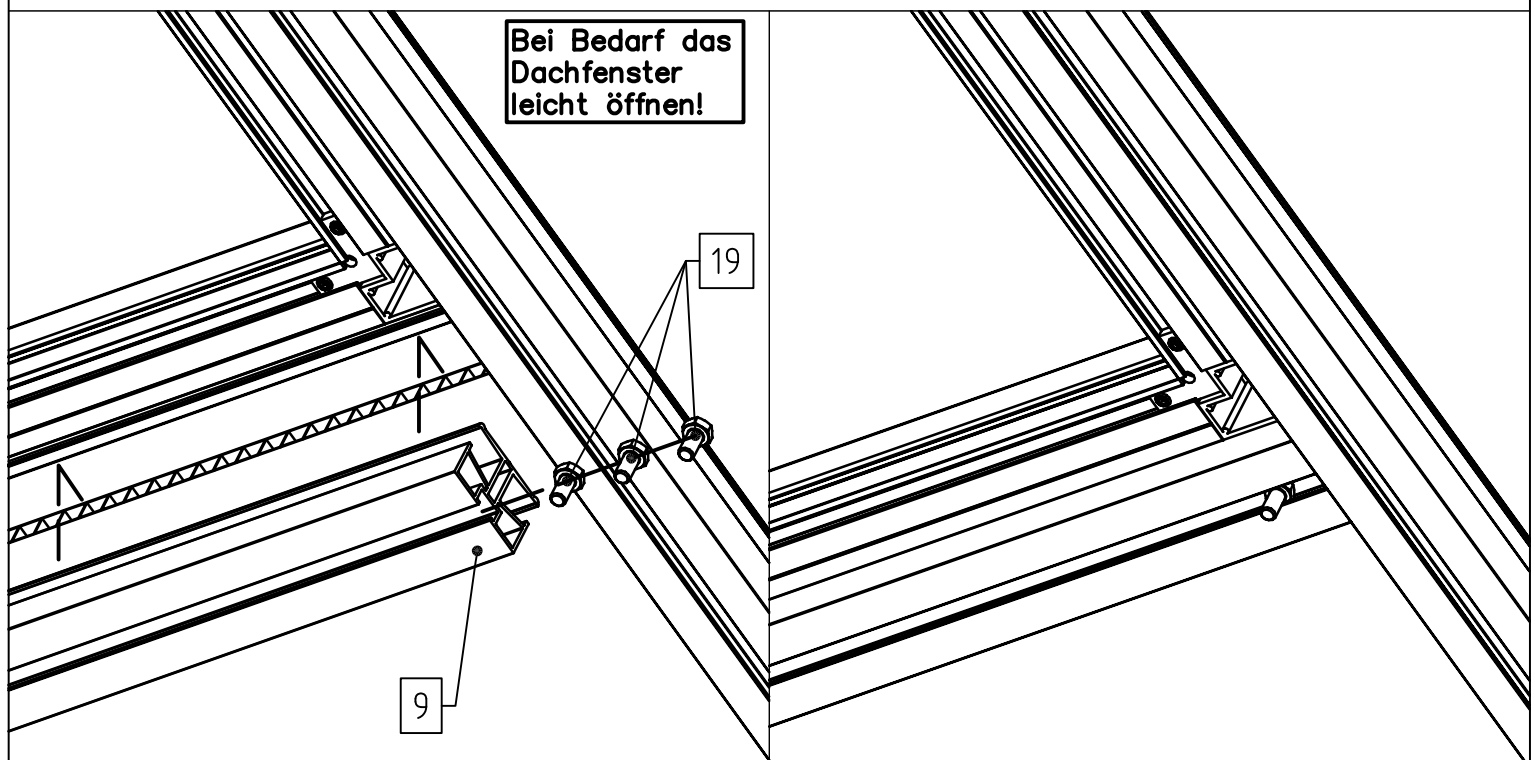

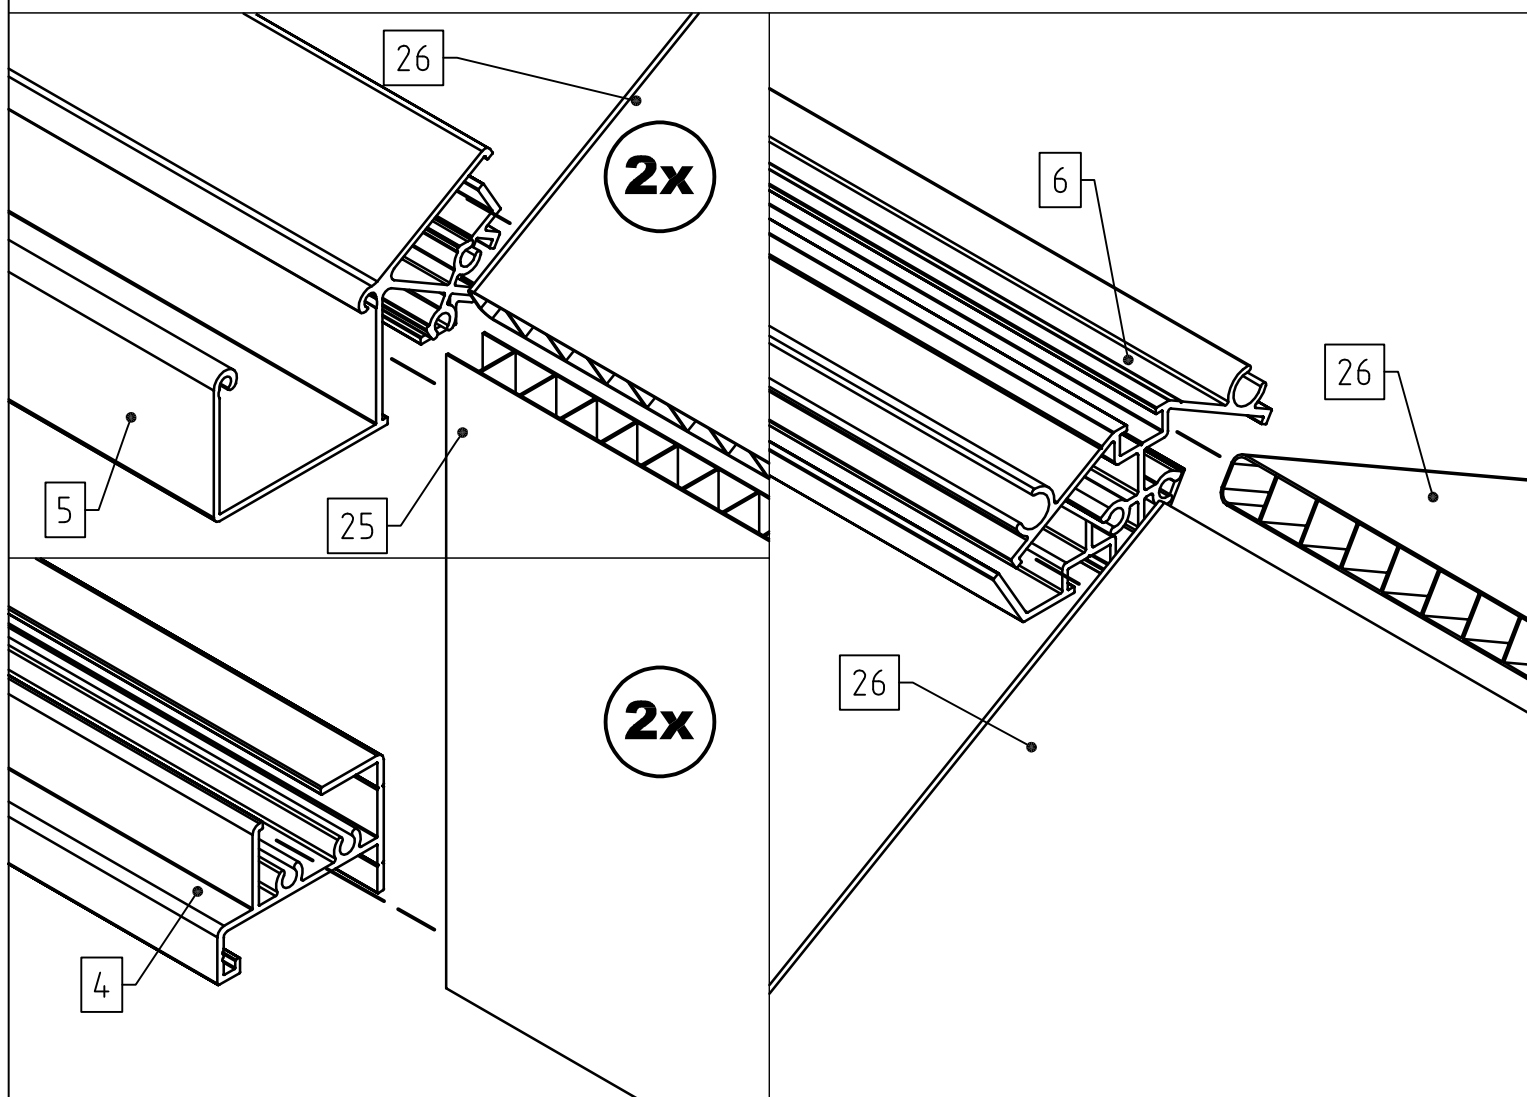
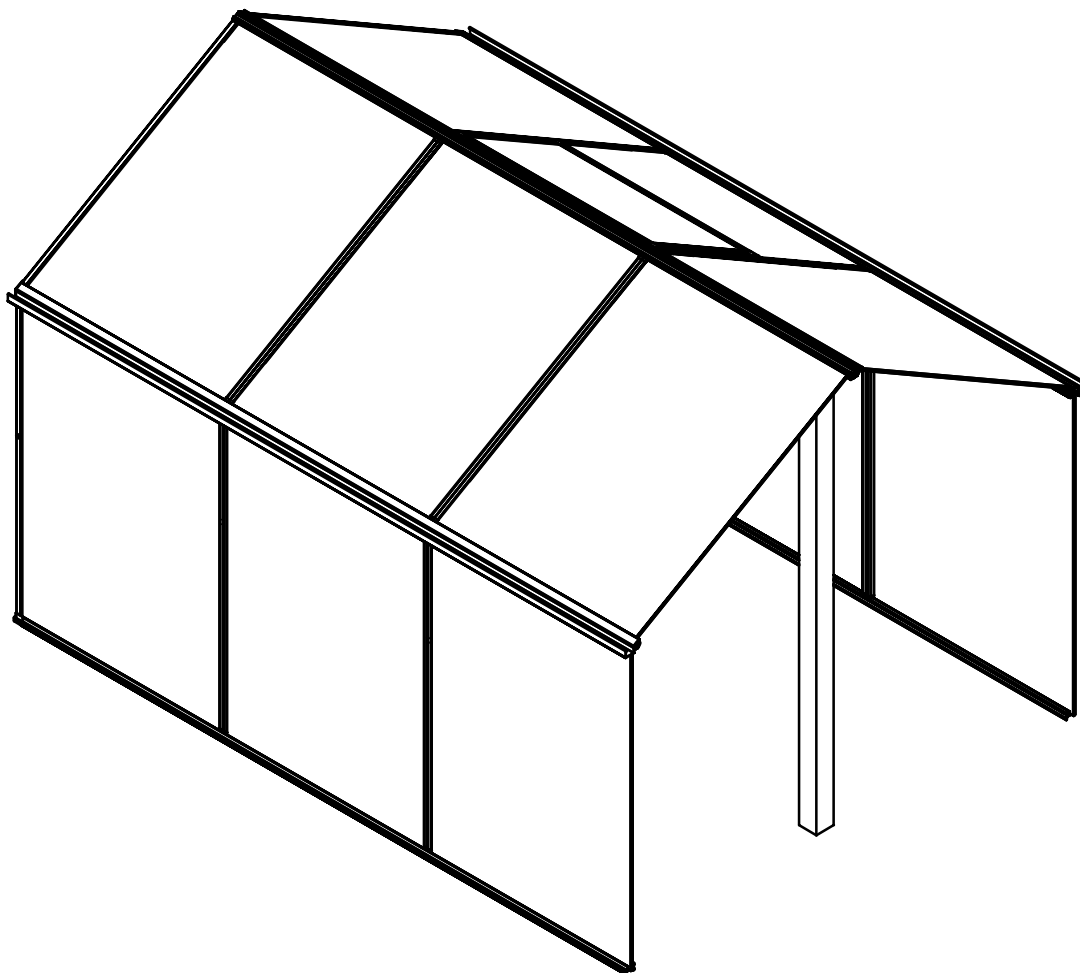


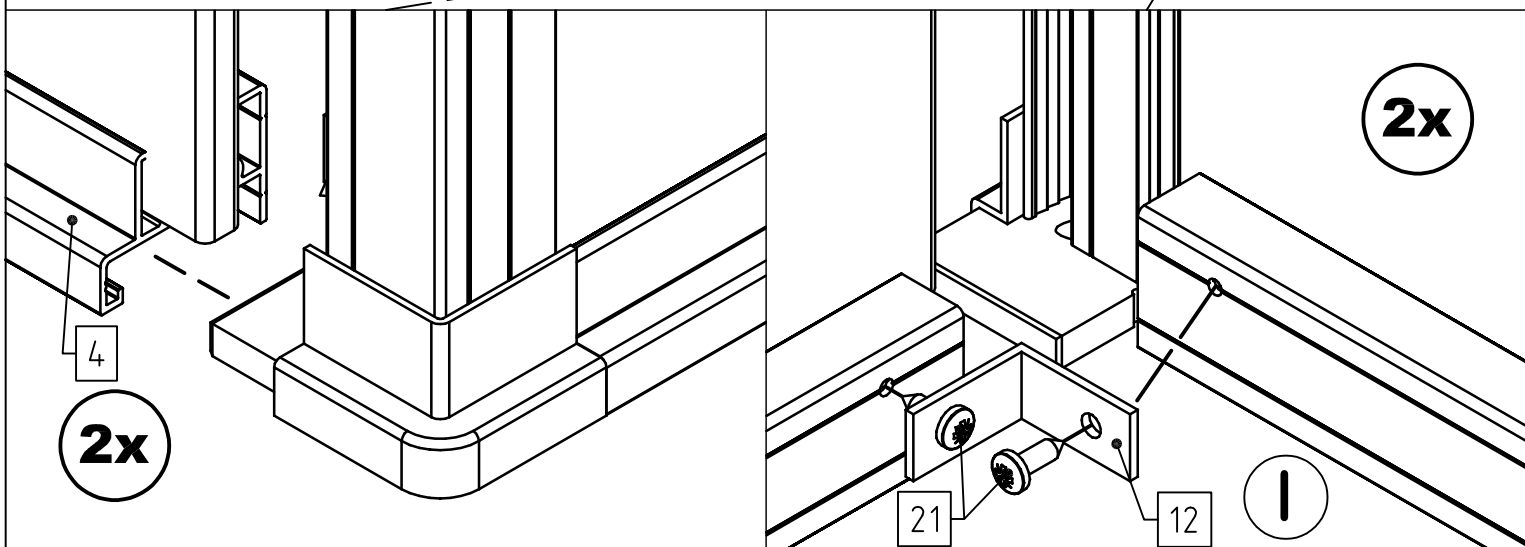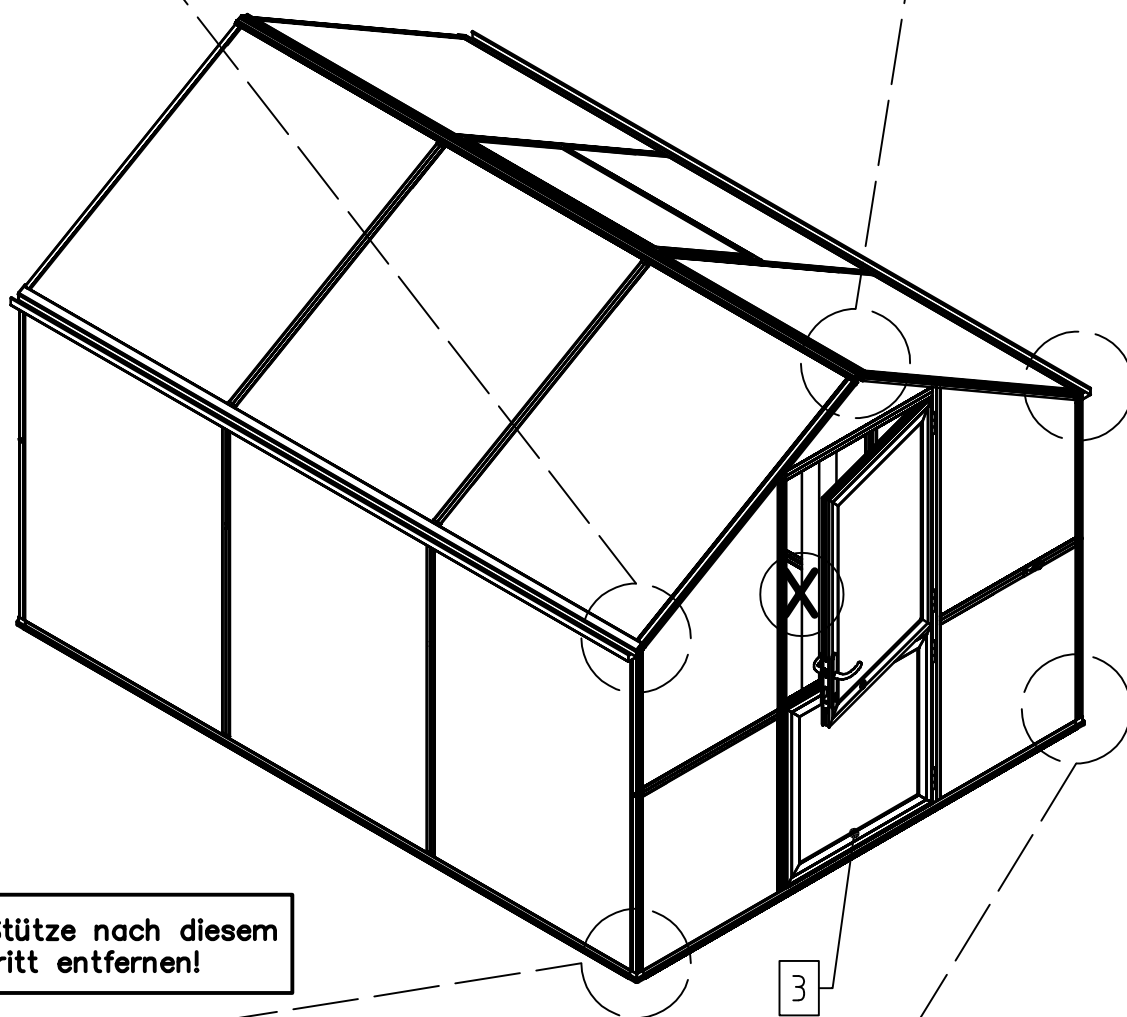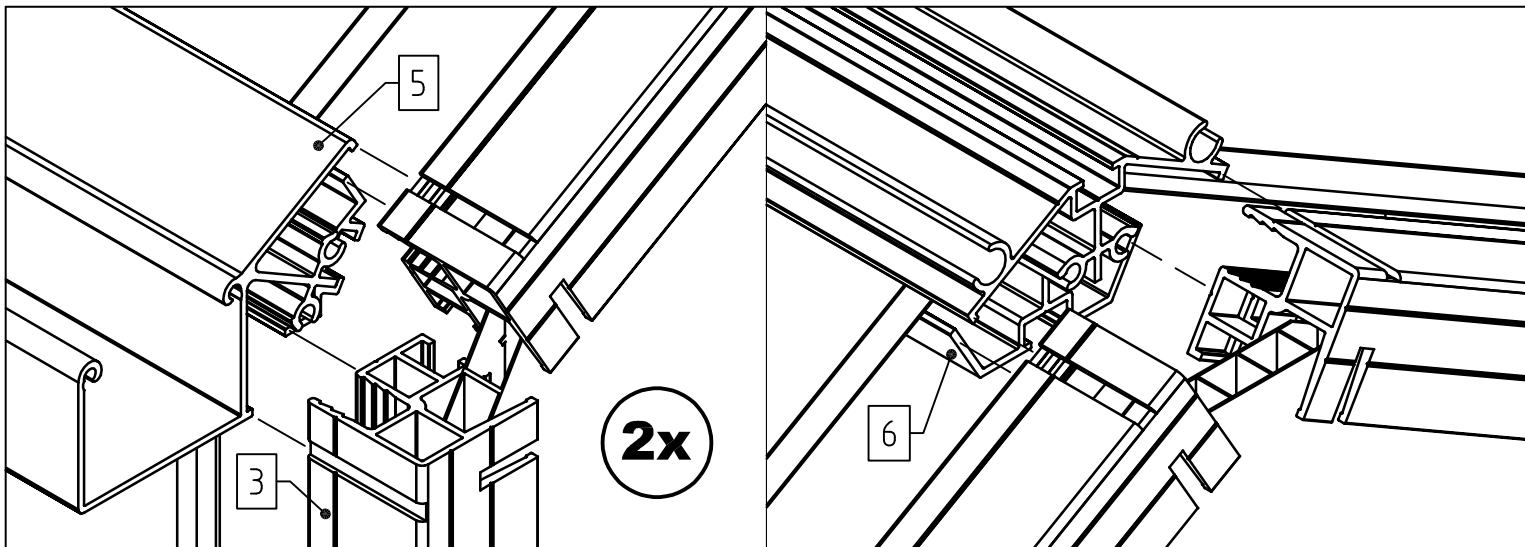

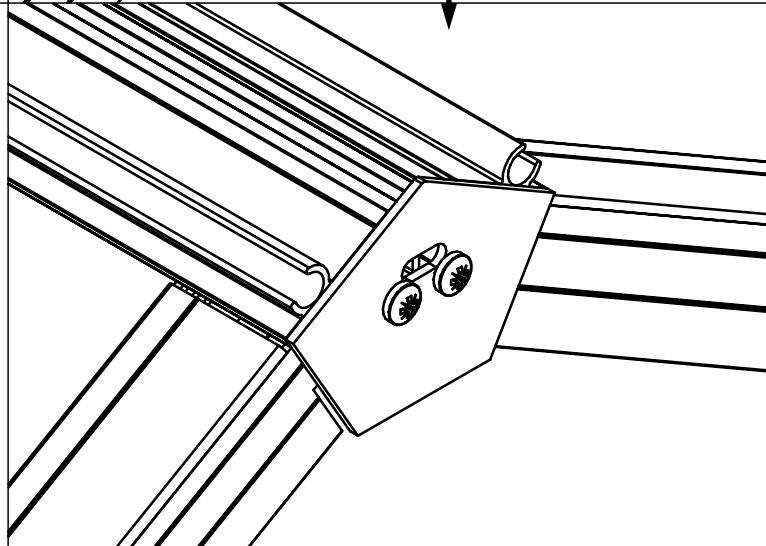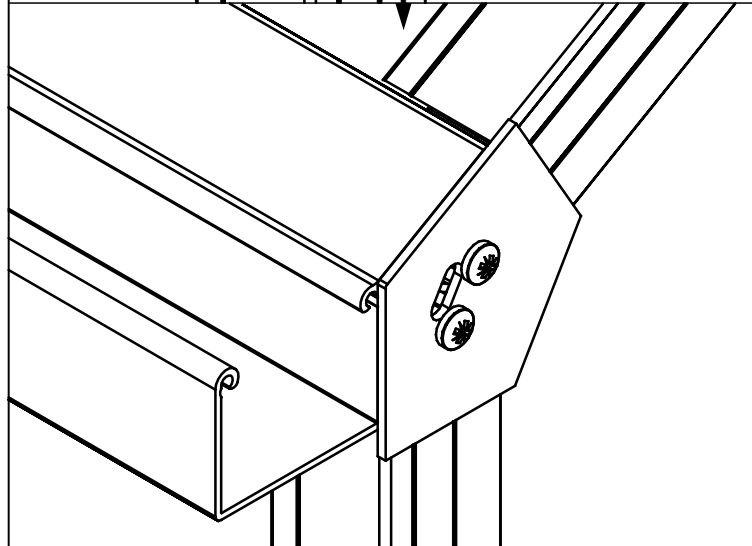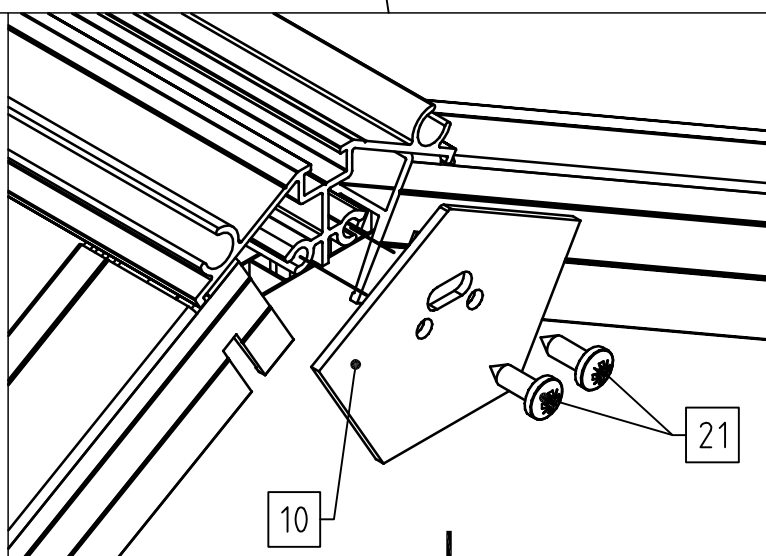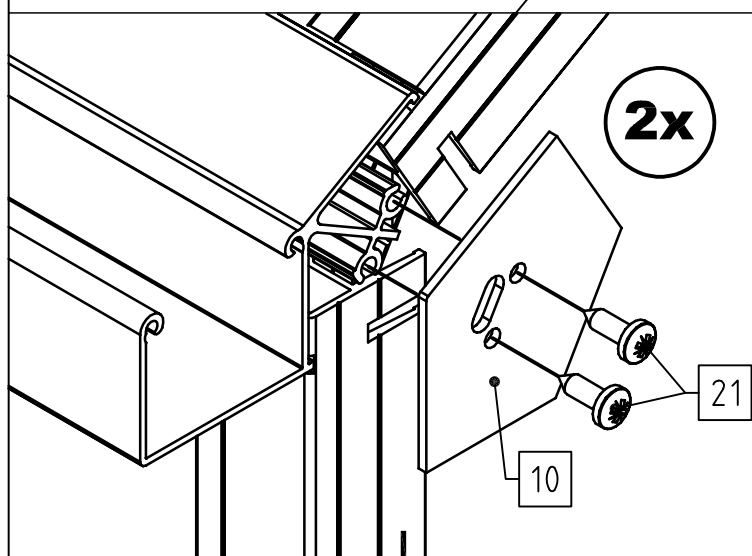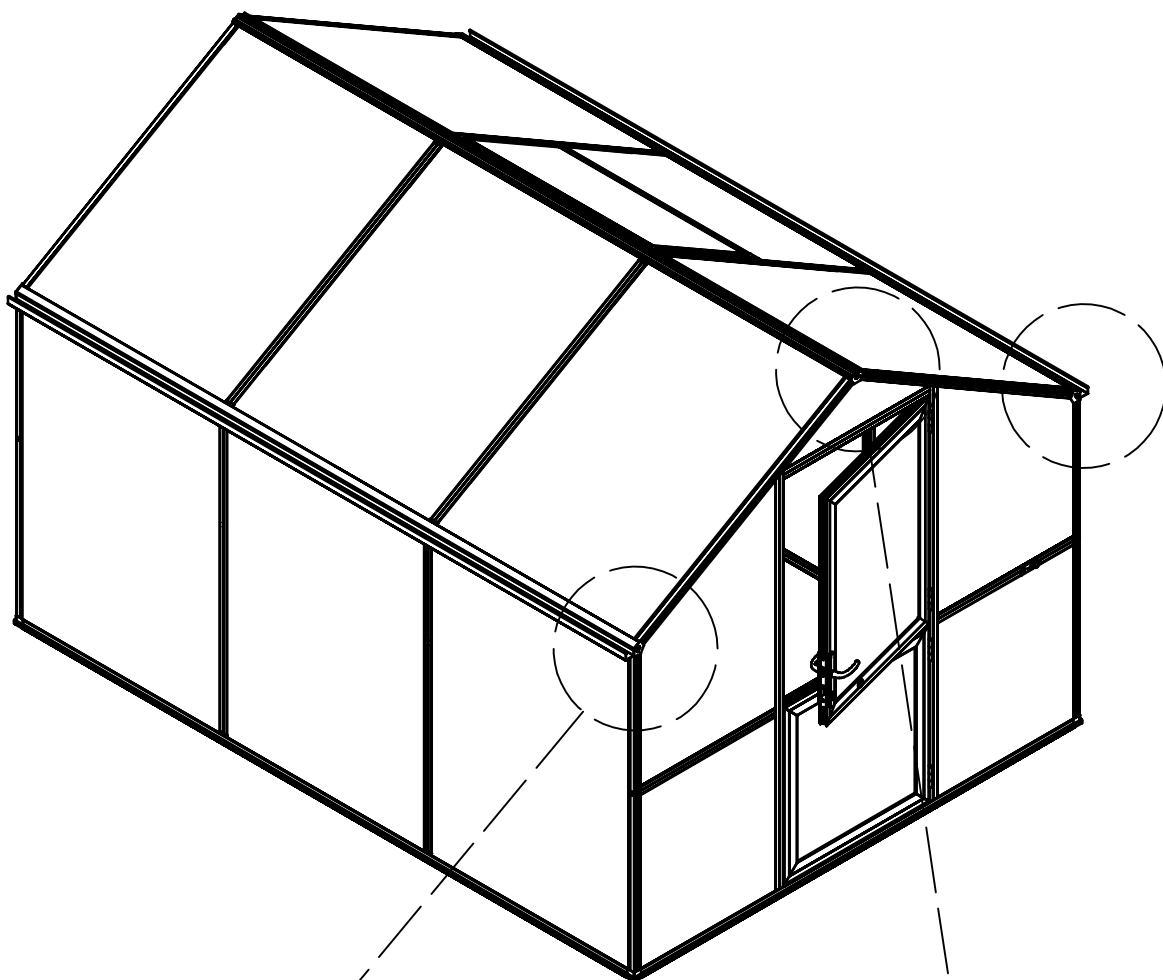





VD

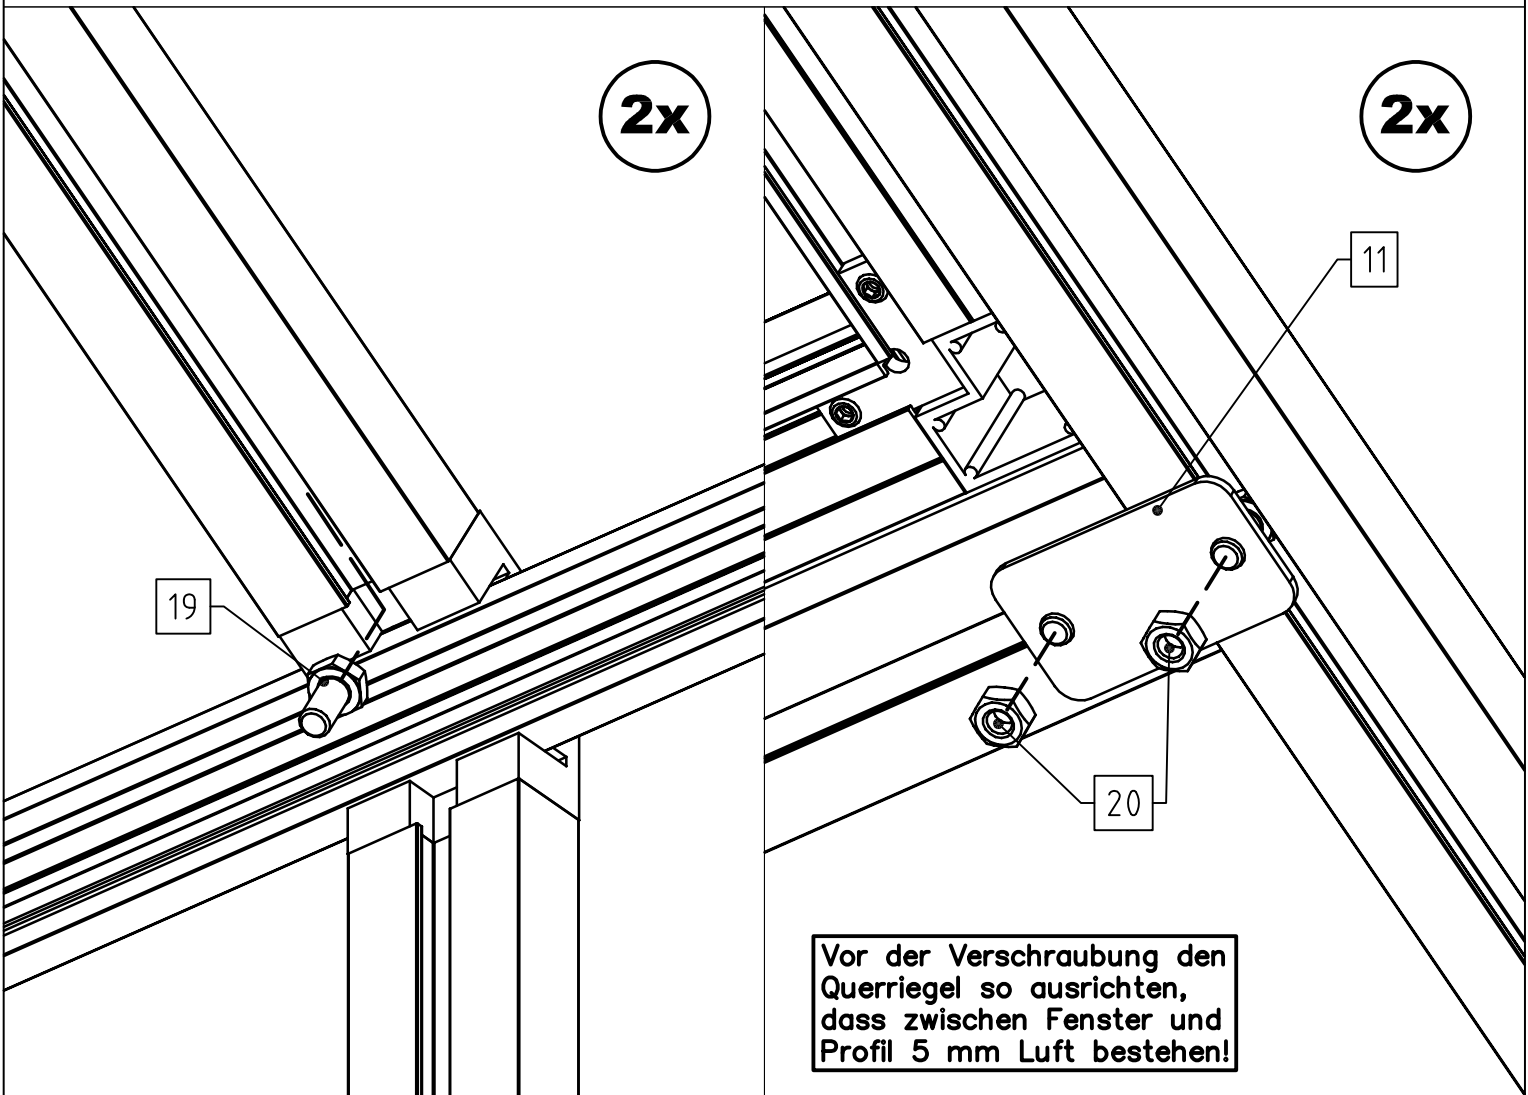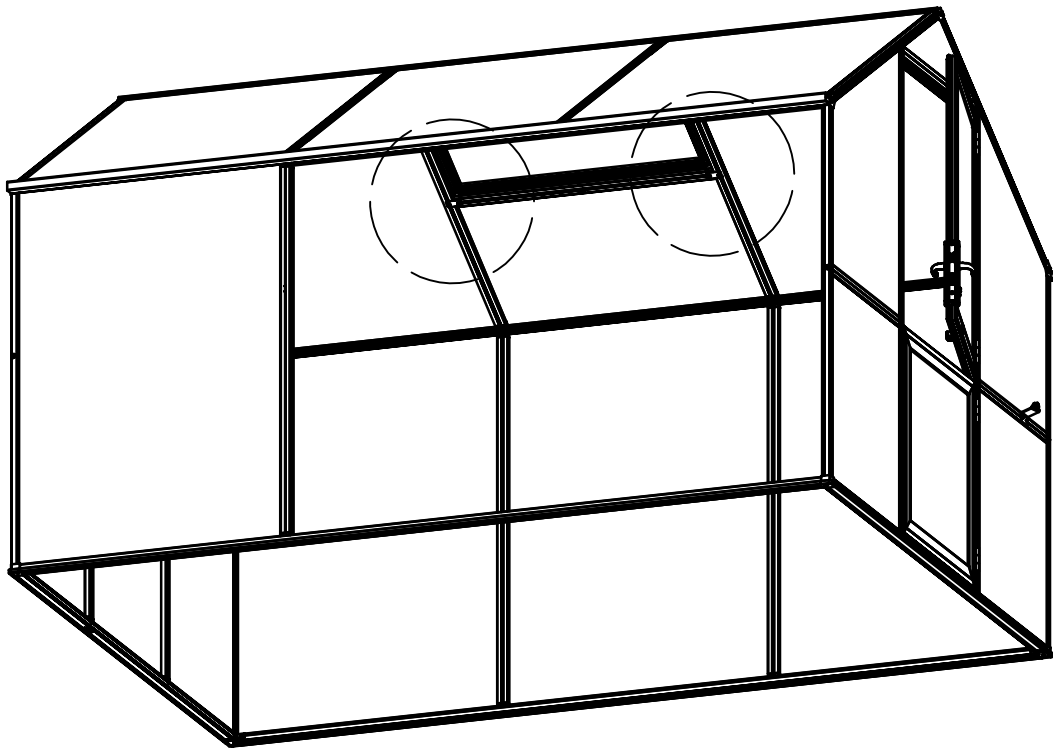





VD

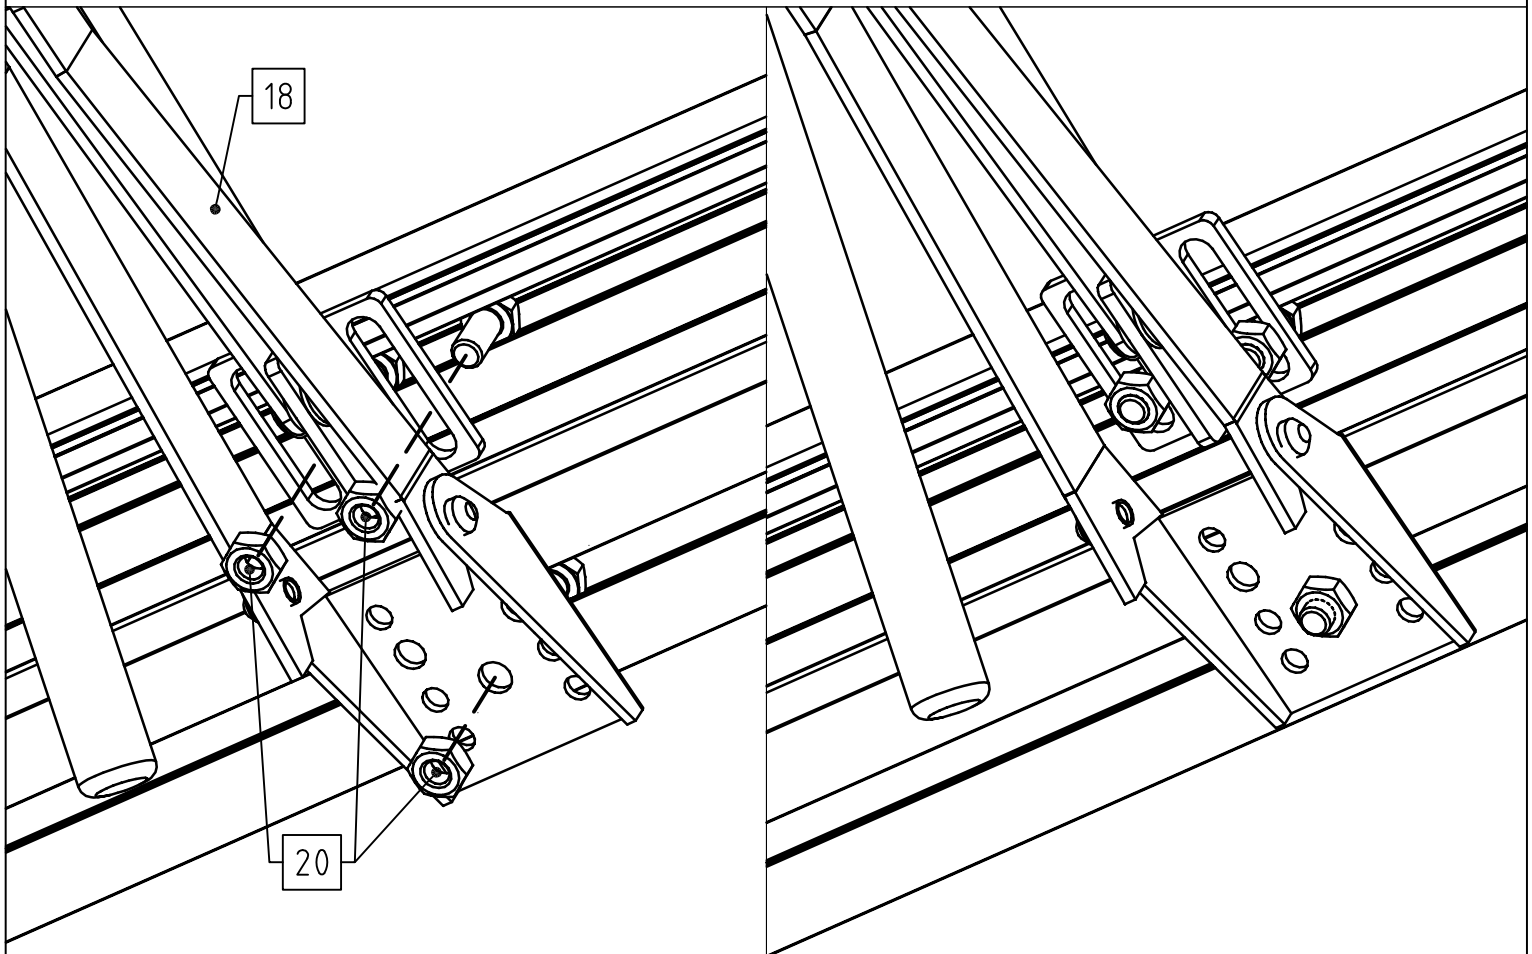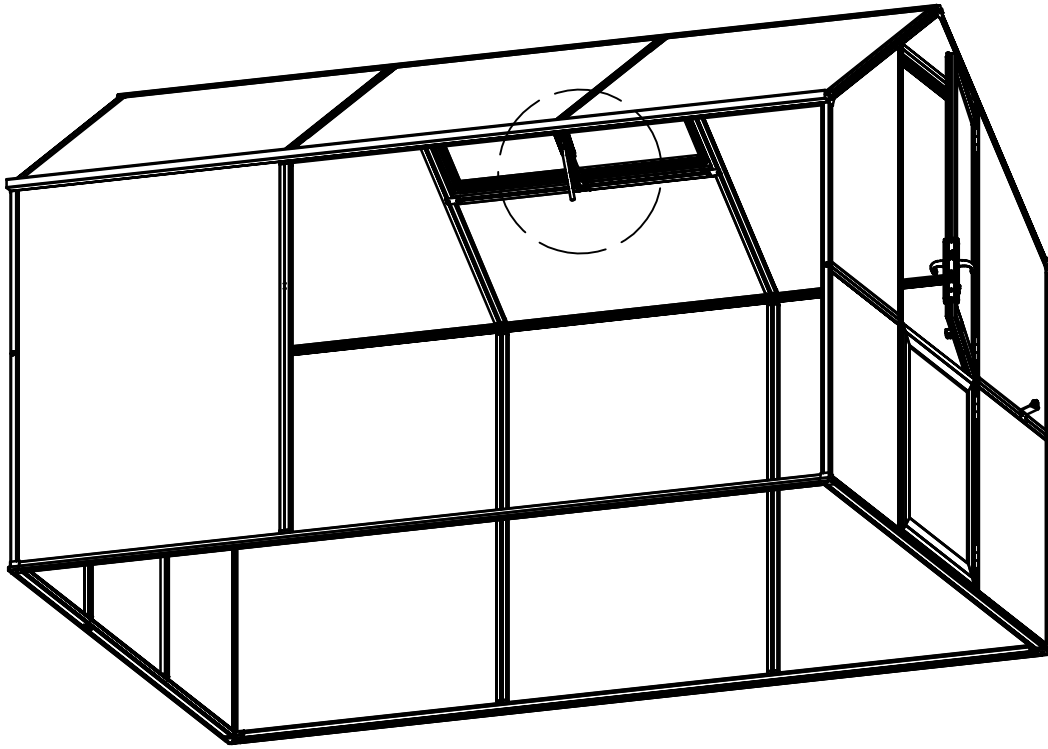


Fensteraufsteller muss
parallel zum Dachfenster
ausgerichtet sein!

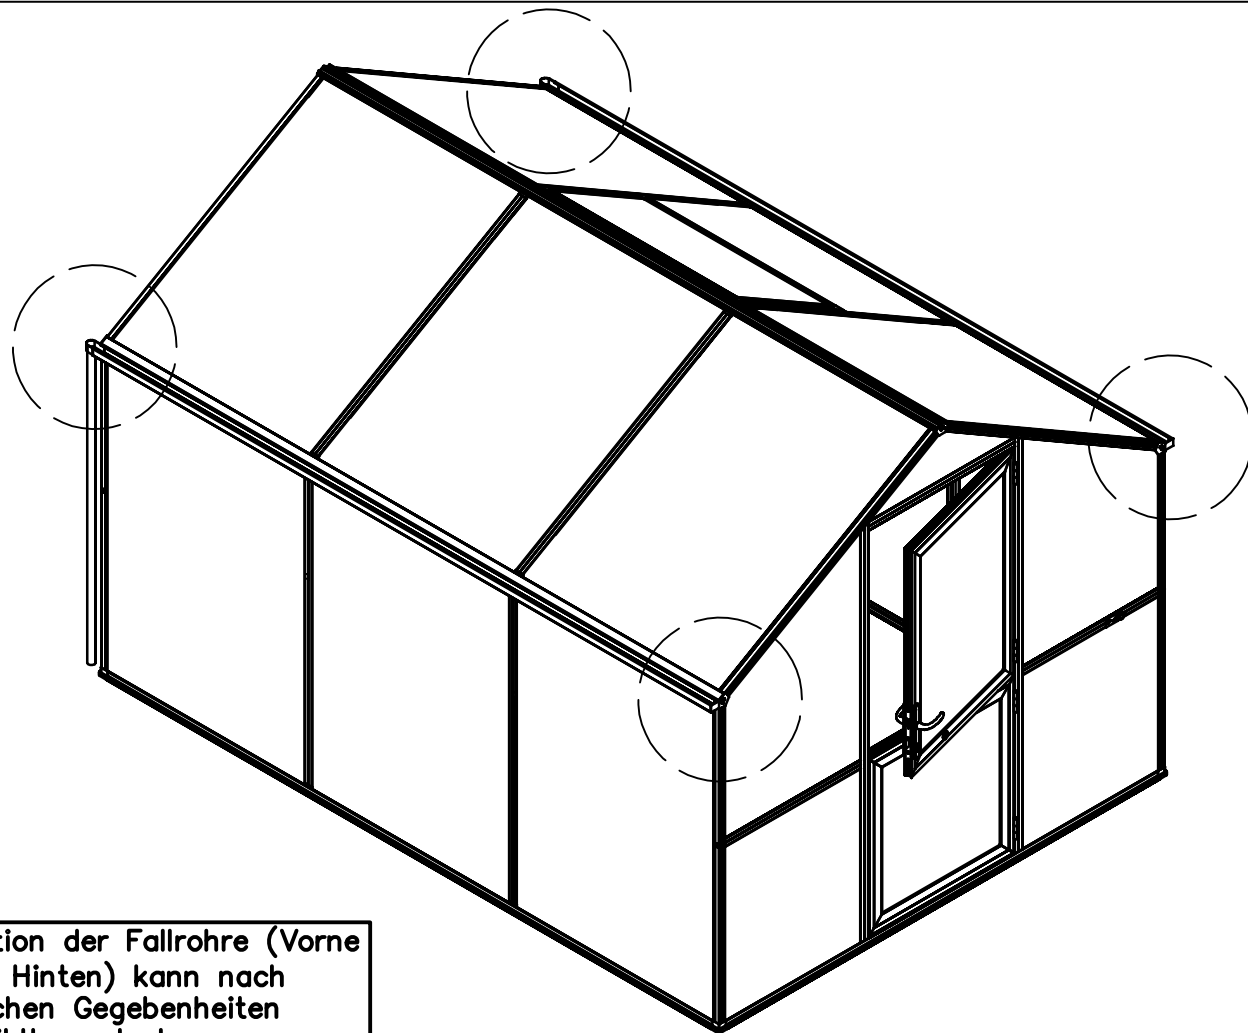


Position der Fallrohre (Vorne oder Hinten) kann nach örtlichen Gegebenheiten gewählt werden!

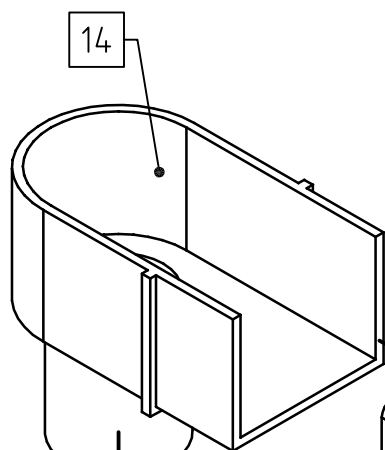


2x

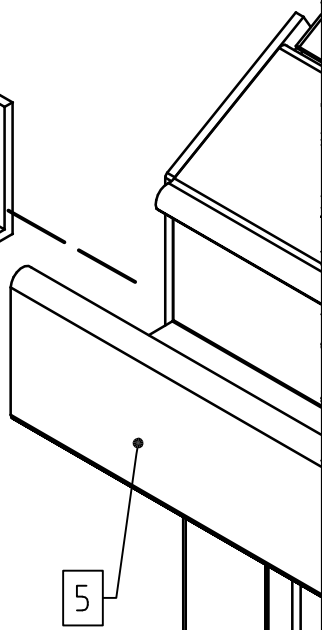


2x

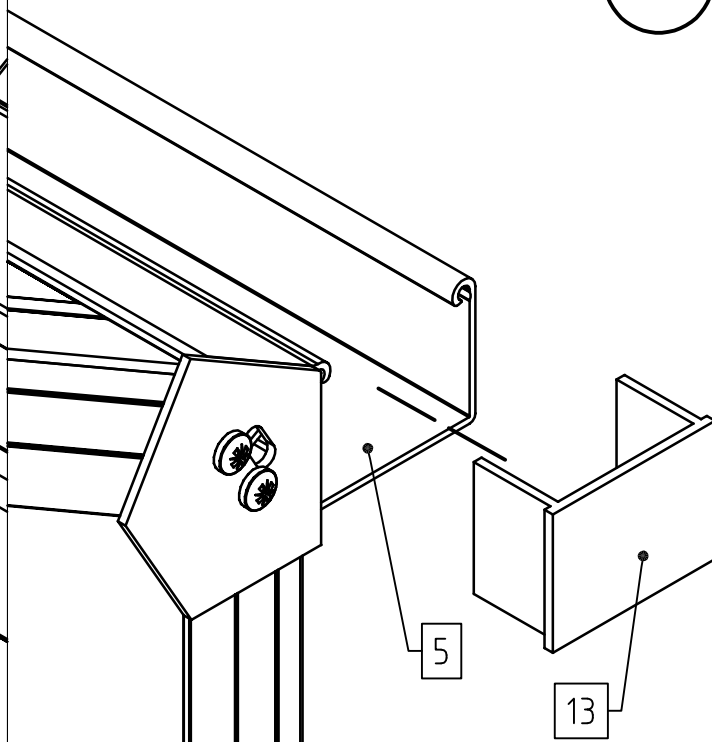

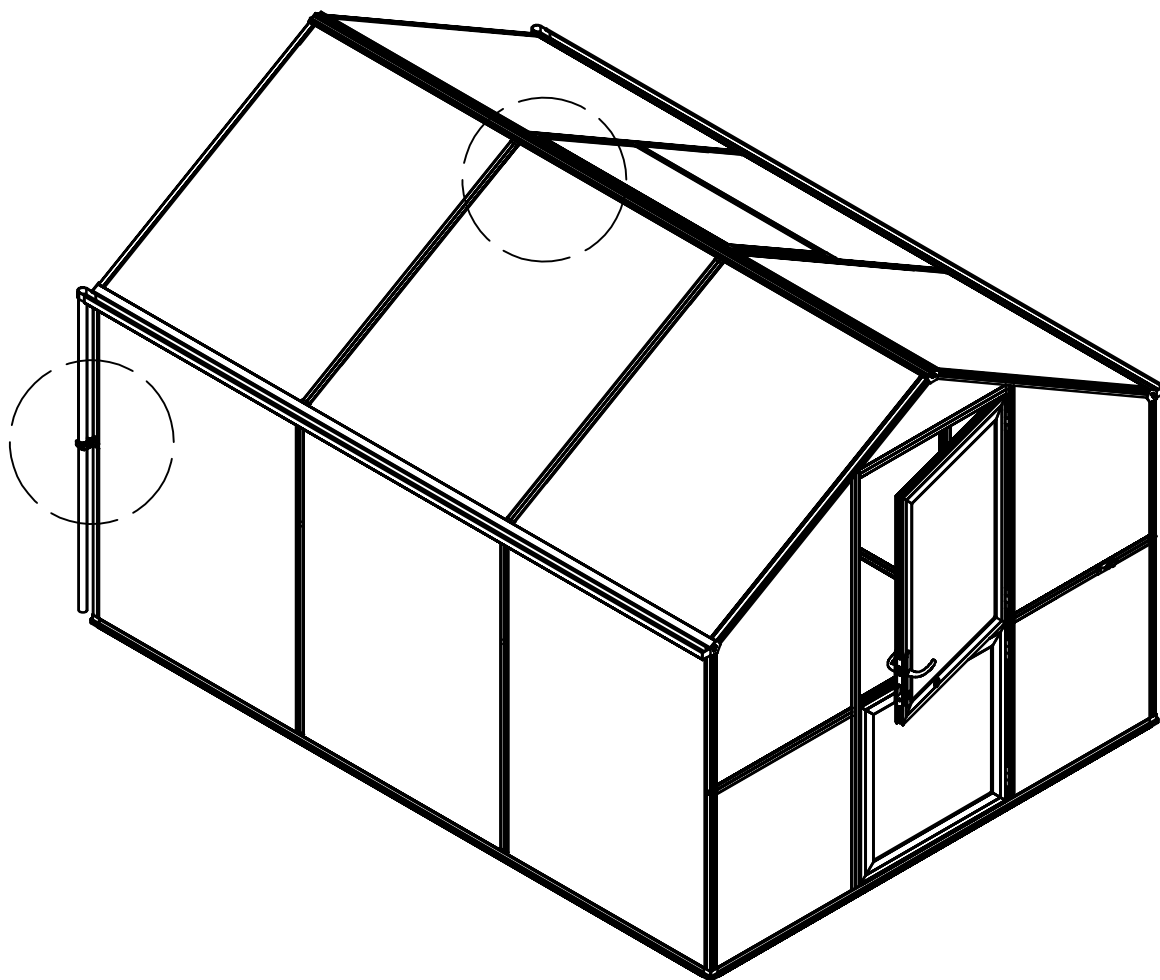


2x

Bohrung Ø4mm

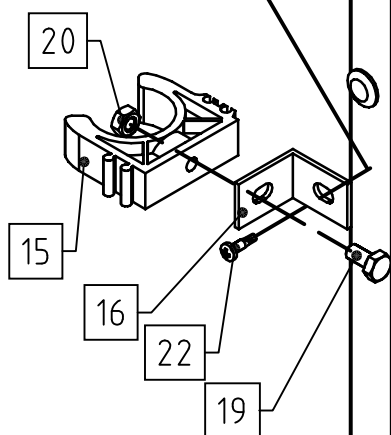


VD

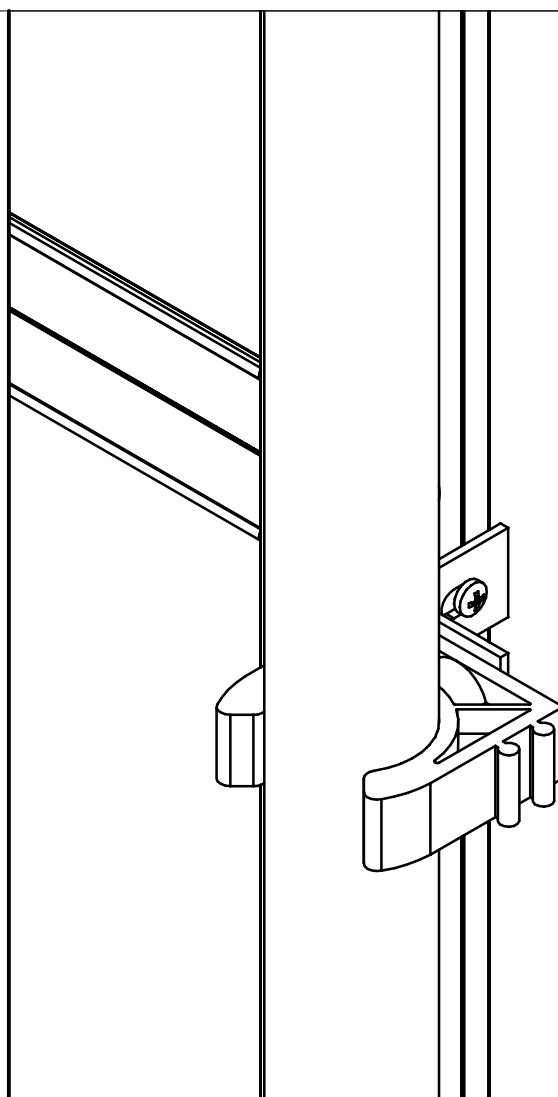





VD

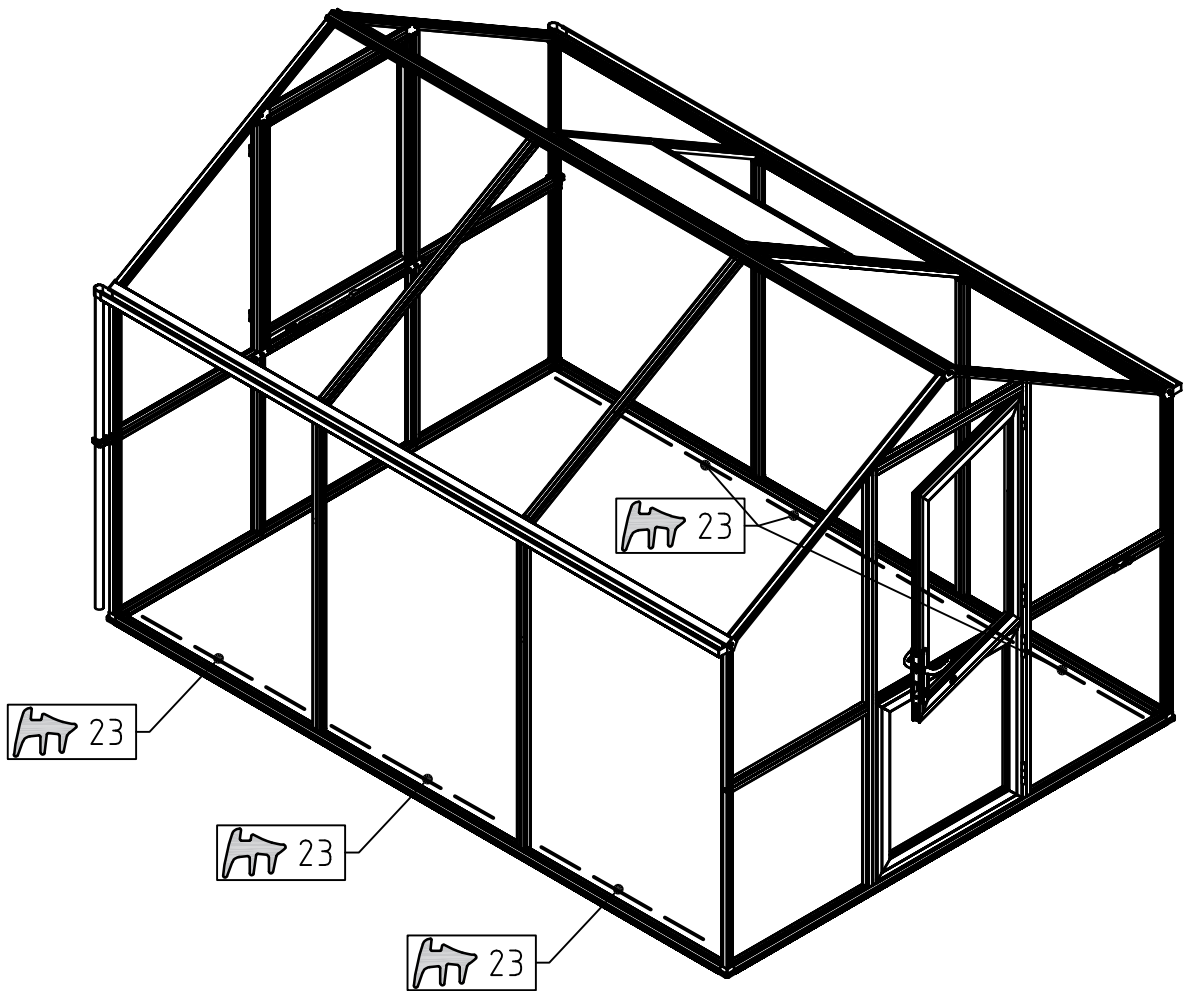


6x

23

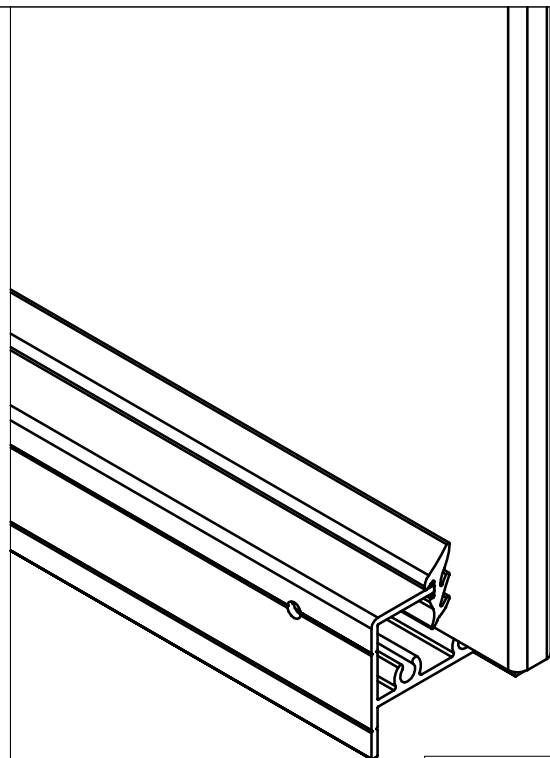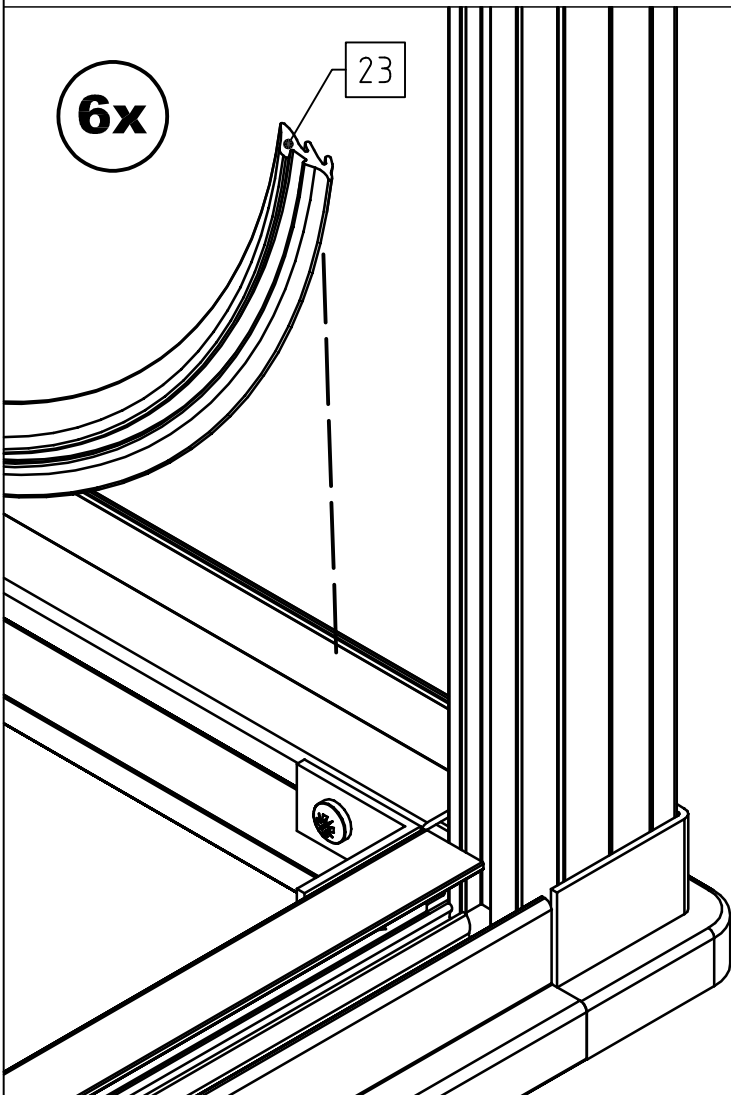


VD

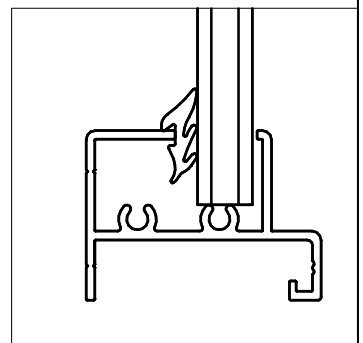





VD

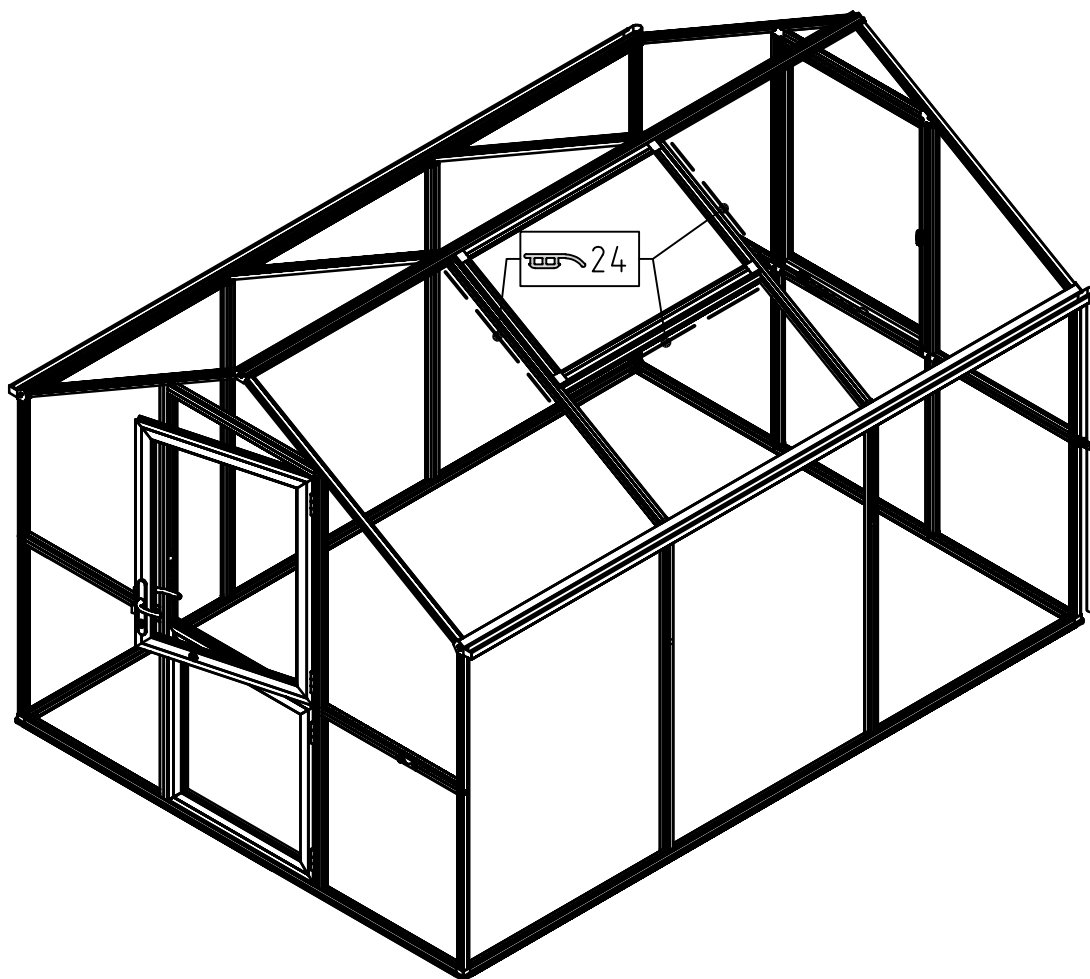


Dichtung in einem Stück umlaufend einziehen!



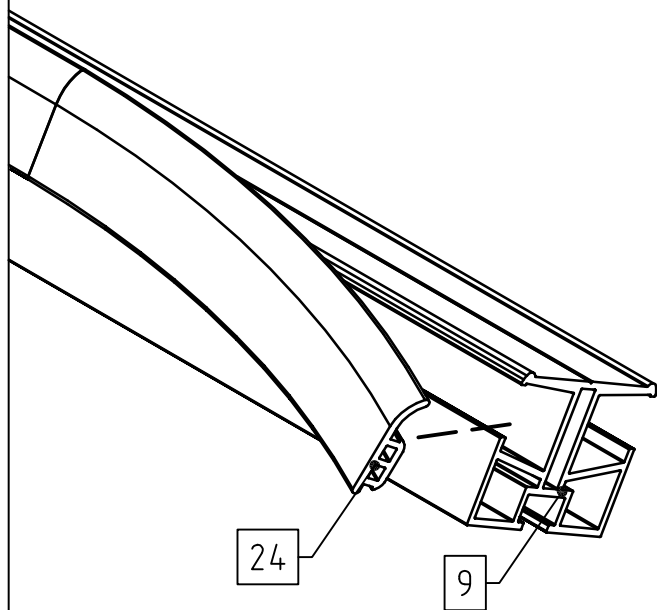


VD

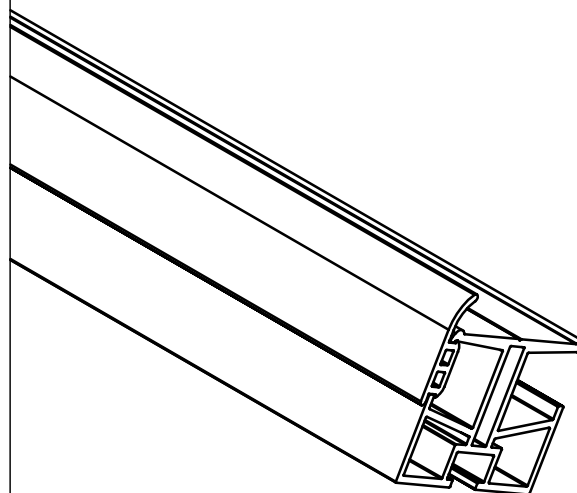


VD

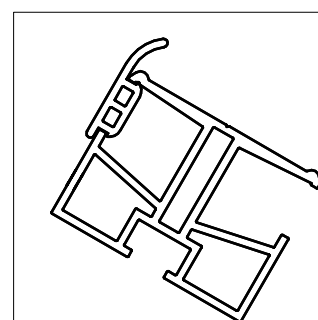

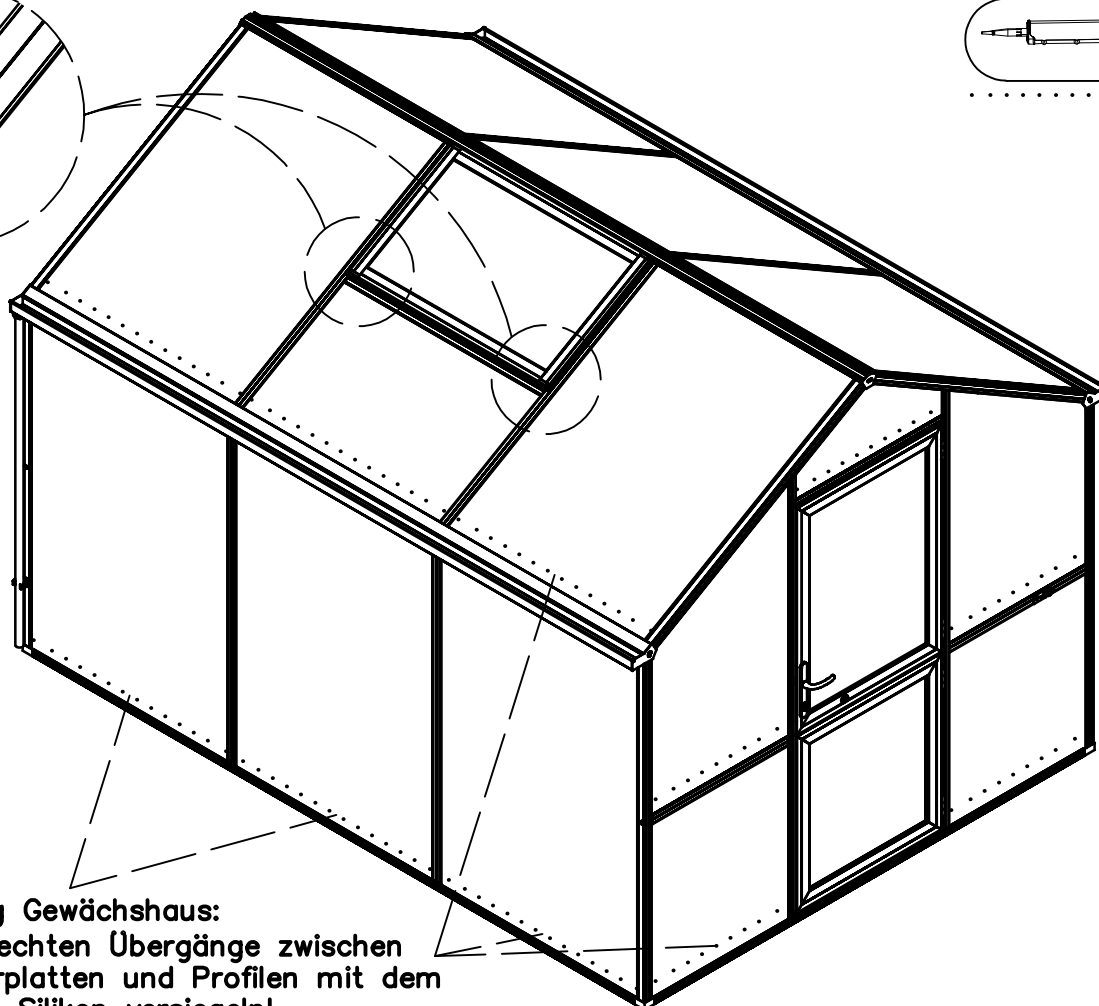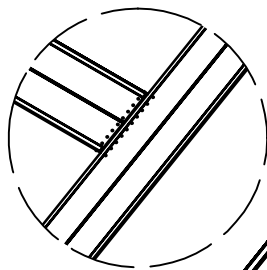

Versiegelung Gewächshaus:
Alle waagerechten Übergänge zwischen
Hohlkammerplatten und Profilen mit dem
beiliegenden Silikon versiegeln!

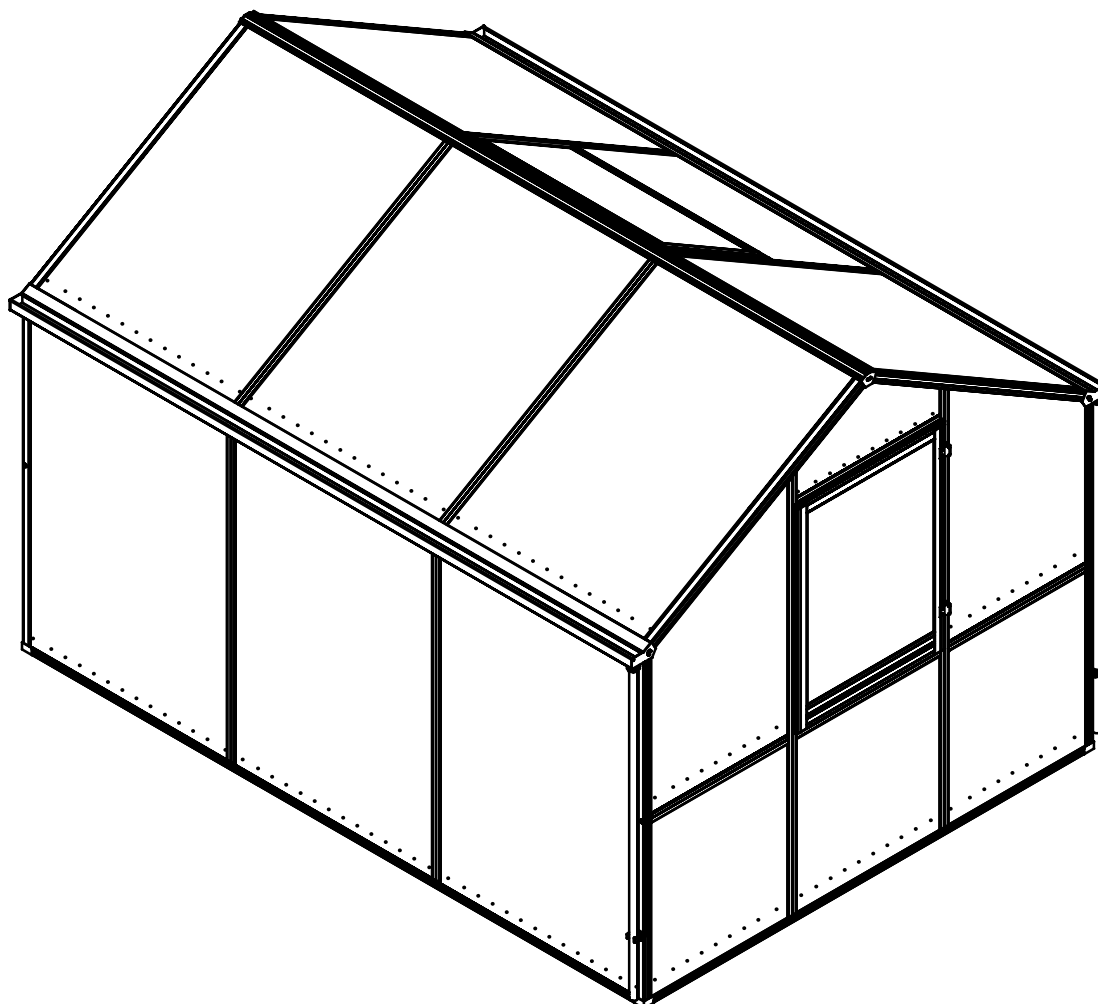

01		02		03		04	s. Blatt 2 	05	s. Blatt 2 	06																																															
07		08		09		10		11		12																																															
<table><tr><td>Typ</td><td>Tür, Feld oben</td><td>Typ</td><td>Tür, Feld unten</td><td>Typ</td><td>Giebel, unterhalb</td><td>Typ</td><td>Giebel, oberhalb</td><td>Typ</td><td>Giebel, oberhalb</td><td>Typ</td><td>Fenster, Rückwand</td></tr><tr><td>II</td><td>1</td><td>II</td><td>1</td><td>II</td><td>4</td><td>II</td><td>2 (v/h links)</td><td>II</td><td>2 (v/h rechts)</td><td>II</td><td>1</td></tr><tr><td>III</td><td>1</td><td>III</td><td>1</td><td>III</td><td>4</td><td>III</td><td>2 (v/h links)</td><td>III</td><td>2 (v/h rechts)</td><td>III</td><td>1</td></tr><tr><td>IV</td><td>1</td><td>IV</td><td>1</td><td>IV</td><td>4</td><td>IV</td><td>2 (v/h links)</td><td>IV</td><td>2 (v/h rechts)</td><td>IV</td><td>1</td></tr></table>										Typ	Tür, Feld oben	Typ	Tür, Feld unten	Typ	Giebel, unterhalb	Typ	Giebel, oberhalb	Typ	Giebel, oberhalb	Typ	Fenster, Rückwand	II	1	II	1	II	4	II	2 (v/h links)	II	2 (v/h rechts)	II	1	III	1	III	1	III	4	III	2 (v/h links)	III	2 (v/h rechts)	III	1	IV	1	IV	1	IV	4	IV	2 (v/h links)	IV	2 (v/h rechts)	IV	1
Typ	Tür, Feld oben	Typ	Tür, Feld unten	Typ	Giebel, unterhalb	Typ	Giebel, oberhalb	Typ	Giebel, oberhalb	Typ	Fenster, Rückwand																																														
II	1	II	1	II	4	II	2 (v/h links)	II	2 (v/h rechts)	II	1																																														
III	1	III	1	III	4	III	2 (v/h links)	III	2 (v/h rechts)	III	1																																														
IV	1	IV	1	IV	4	IV	2 (v/h links)	IV	2 (v/h rechts)	IV	1																																														
<table><tr><td>Typ</td><td>Rückwand, unterhalb</td><td>Typ</td><td>Giebel, Dreieck, Eingang</td><td>Typ</td><td>Verglasung, Seite</td><td>Typ</td><td>Verglasung, Dach</td><td>Typ</td><td>Verglasung, DFF</td><td>Typ</td><td>Verglasung, DFF unterh.</td></tr><tr><td>II</td><td>1</td><td>II</td><td>1</td><td>II</td><td>4</td><td>II</td><td>3</td><td>II</td><td>1</td><td>II</td><td>1</td></tr><tr><td>III</td><td>1</td><td>III</td><td>1</td><td>III</td><td>6</td><td>III</td><td>5</td><td>III</td><td>1</td><td>III</td><td>1</td></tr><tr><td>IV</td><td>1</td><td>IV</td><td>1</td><td>IV</td><td>8</td><td>IV</td><td>7</td><td>IV</td><td>1</td><td>IV</td><td>1</td></tr></table>										Typ	Rückwand, unterhalb	Typ	Giebel, Dreieck, Eingang	Typ	Verglasung, Seite	Typ	Verglasung, Dach	Typ	Verglasung, DFF	Typ	Verglasung, DFF unterh.	II	1	II	1	II	4	II	3	II	1	II	1	III	1	III	1	III	6	III	5	III	1	III	1	IV	1	IV	1	IV	8	IV	7	IV	1	IV	1
Typ	Rückwand, unterhalb	Typ	Giebel, Dreieck, Eingang	Typ	Verglasung, Seite	Typ	Verglasung, Dach	Typ	Verglasung, DFF	Typ	Verglasung, DFF unterh.																																														
II	1	II	1	II	4	II	3	II	1	II	1																																														
III	1	III	1	III	6	III	5	III	1	III	1																																														
IV	1	IV	1	IV	8	IV	7	IV	1	IV	1																																														
13																																																									


Siehe Detail Z

Siehe Detail Y


Siehe Detail Z

kg/m	
0,00	
2015	E
Bauh.	2
Gegr.	
Mem	
kg/gesamt	0


Siehe Detail Z

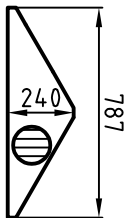


Siehe Detail Y



Detail Y

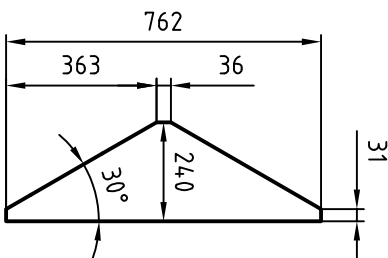



Detail Z

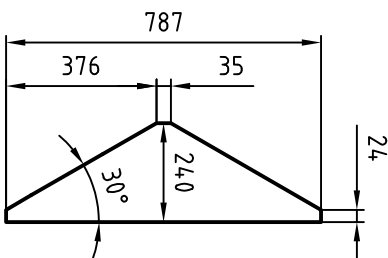

























































kg/m	0,00 kg	kg/gesamt	0,00 kg
2015	Datum	Name	
Bearb.	20/11	Kirschner	
Gepr.			
Mkrm			
Maßstab: ohne Material: Polycarbonat HKP			
Blatt: 1			
2 Bl.			



Rose II / III / IV



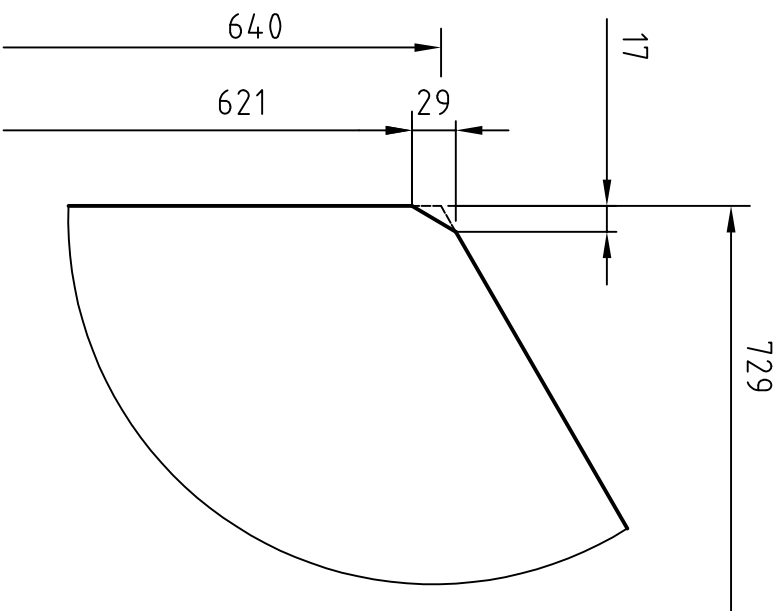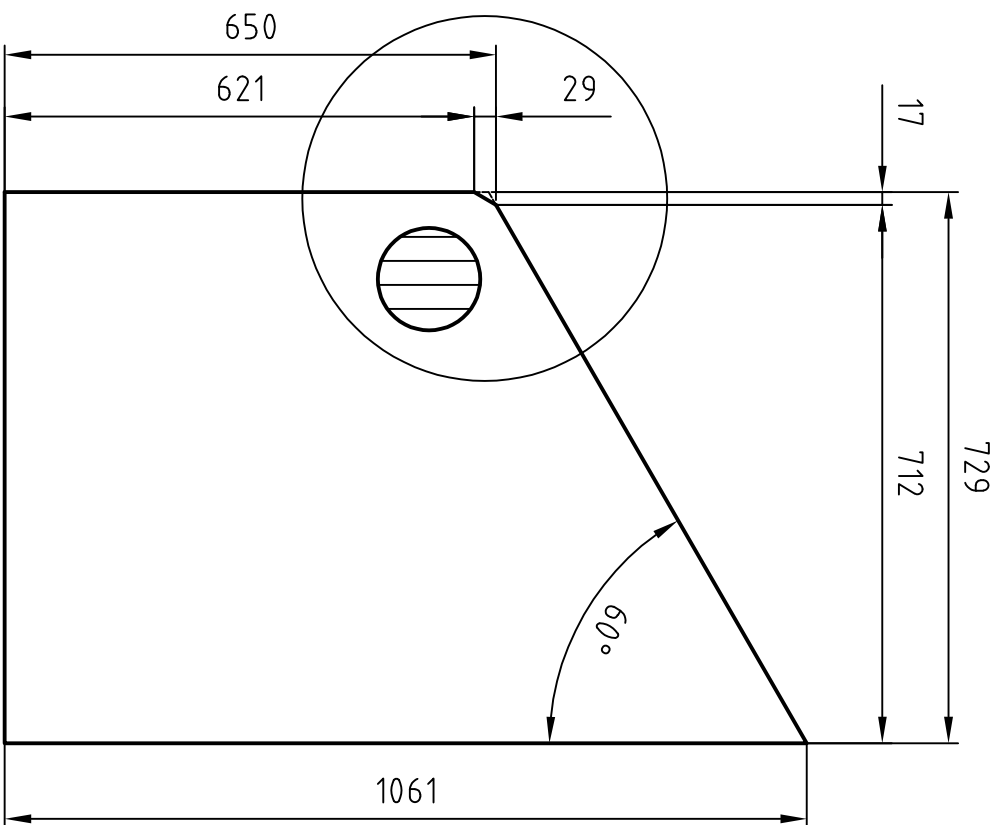

kg/m	0,00 kg		Maßstab:		ohne	Material:	Polycarbonat HKP
			Glasplan 10mm				
			2015	Datum	Name		
			Bearb.	09/10	Kirschner		
			Gepr.				
Norm					Rose II / III / IV		
kg/gesamt							
0,00 kg							
							
				Blatt:		1	
						2	Bl.

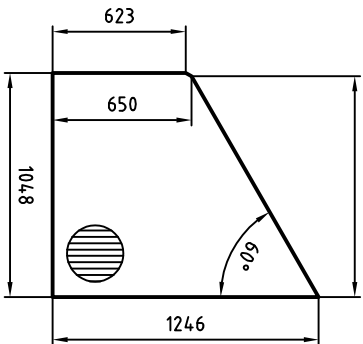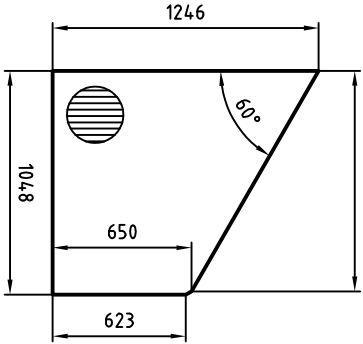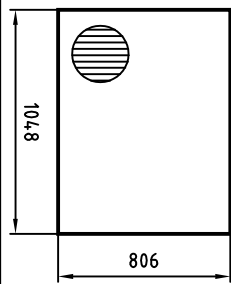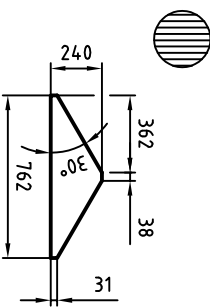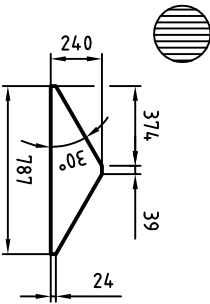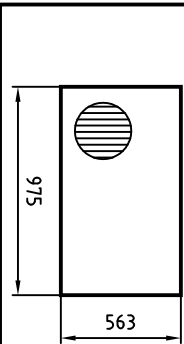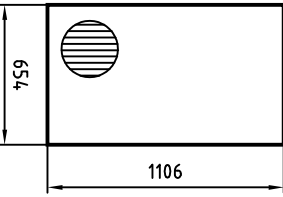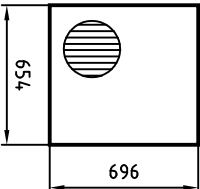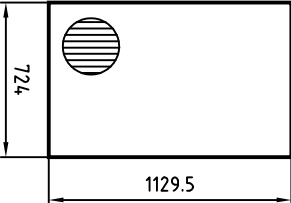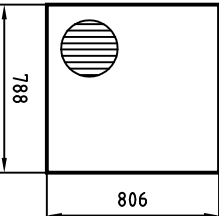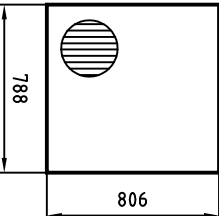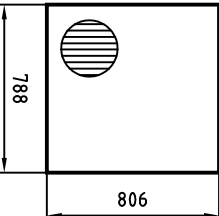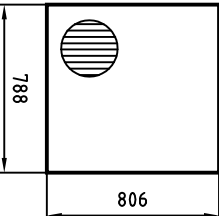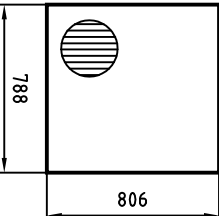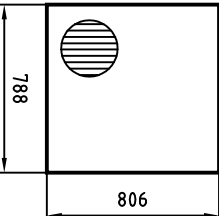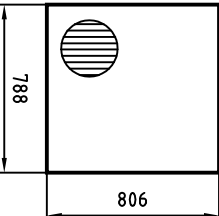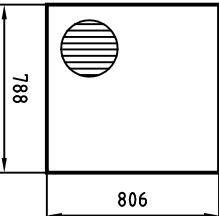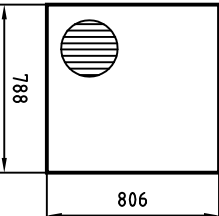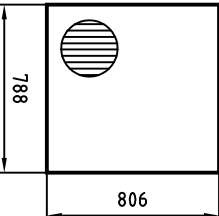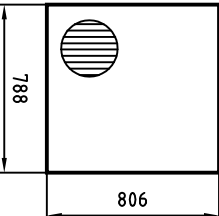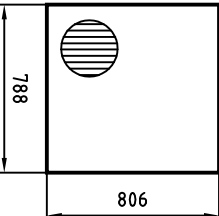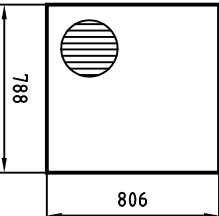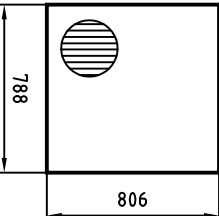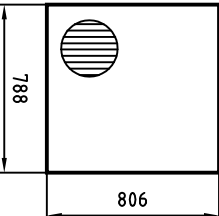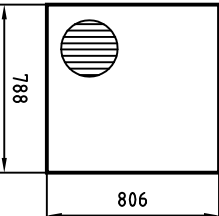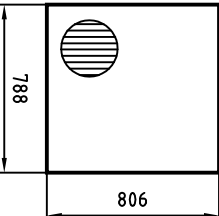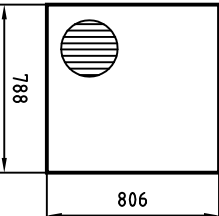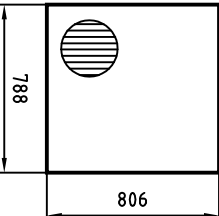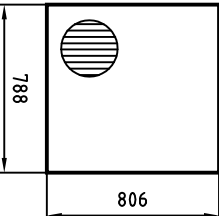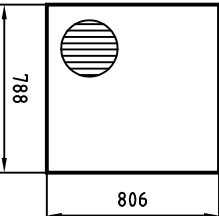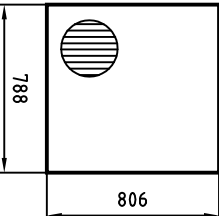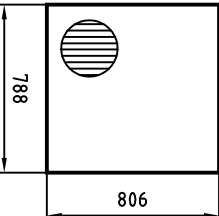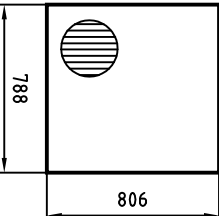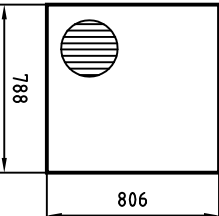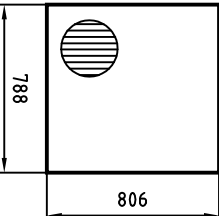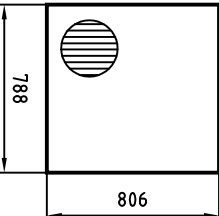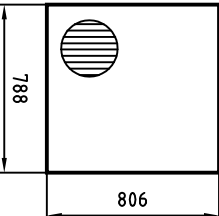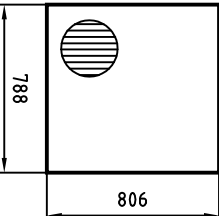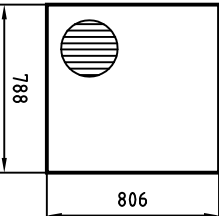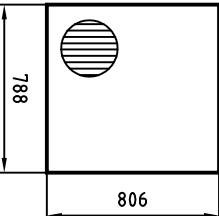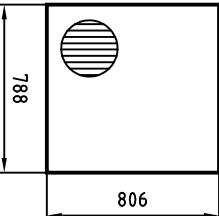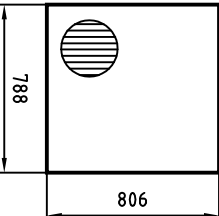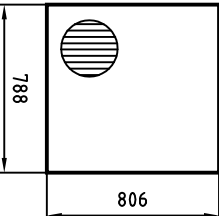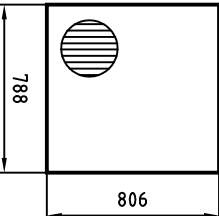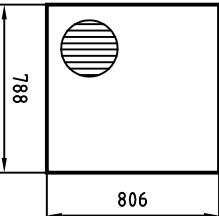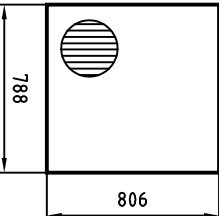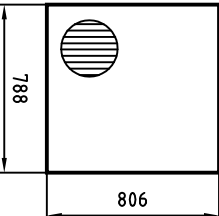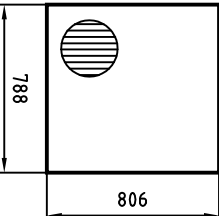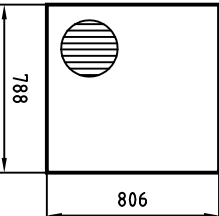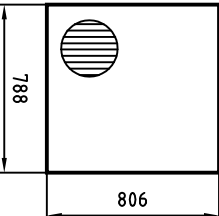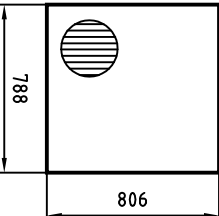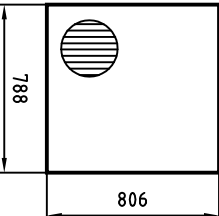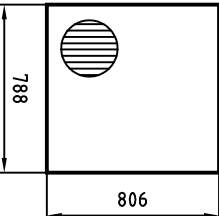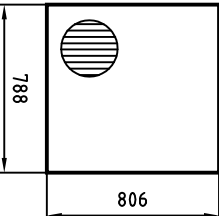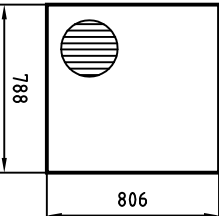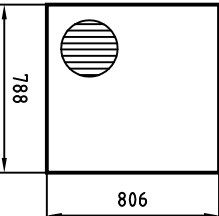Türgiebel links				Türgiebel rechts				Türgiebel/Rw.-Giebel				Seite				Dach							
Typ III		2 Stück		Typ III		2 Stück		Typ III		4 Stück		Typ III		6 Stück		Typ III		5 Stück					
Typ IV		2 Stück		Typ IV		2 Stück		Typ IV		4 Stück		Typ IV		8 Stück		Typ IV		7 Stück					
																							
Türgiebel				Rückwandgiebel																			
Typ III		1 Stück		Typ III		1 Stück																	
Typ IV		1 Stück		Typ IV		1 Stück																	
																							
																							
geteilte Drehtür, oben				geteilte Drehtür, unten				Rückwandfenster															
Typ III		1 Stück		Typ III		1 Stück		Typ III		1 Stück													
Typ IV		1 Stück		Typ IV		1 Stück		Typ IV		1 Stück													
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							

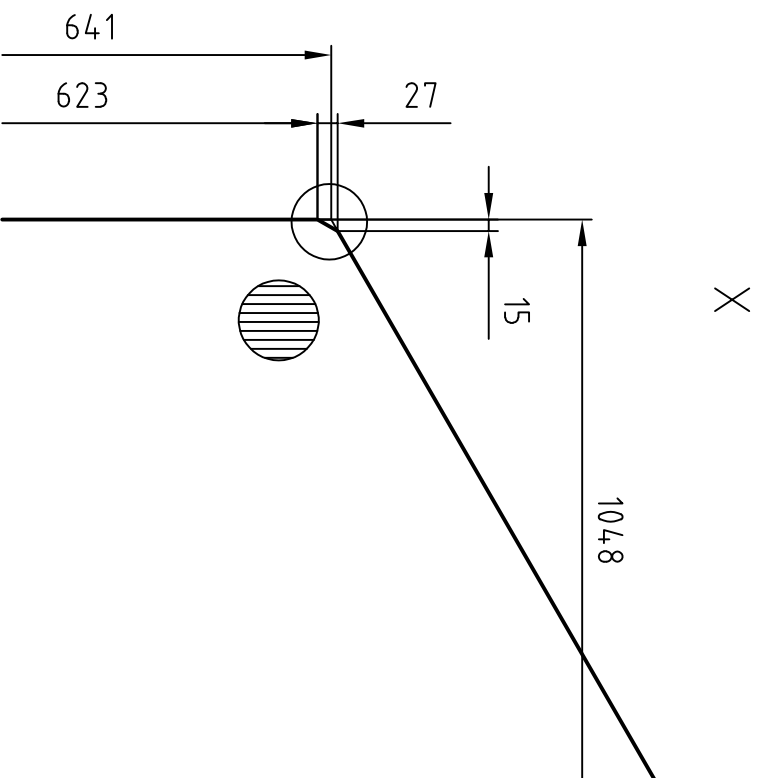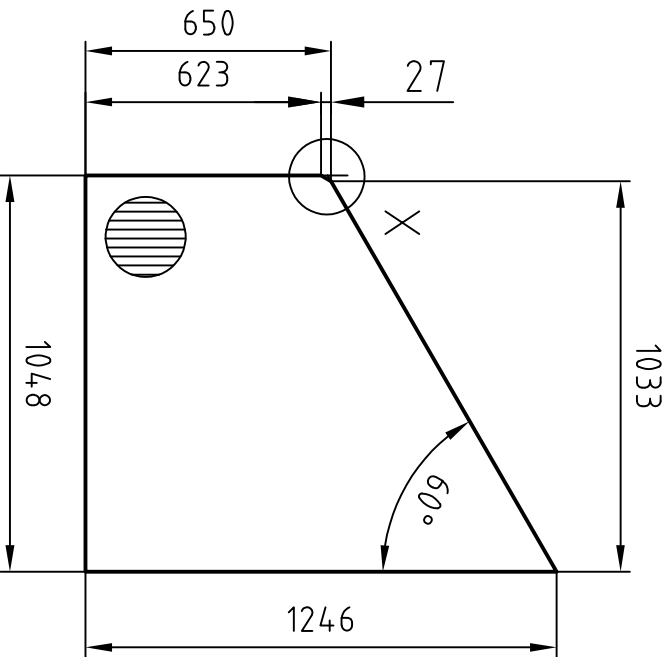






Ausführungsklasse EXC 1
Allgemeintoleranzen nach DIN 2768-1

Editor:	P0000000	Masch.:	Maschine
Profil:	.dxf	Bohrer:	Ø 0,0mm
Säge:	0,0mm	Fräser:	Ø 0,0mm

kg/m	0,00 kg		Maßstab:	1:20; 1:10	Material:	PC-HKP 10 mm
			Orchidee III/IV			
	Datum	Name				
Bearb.	02/11/23	Hedemann				
Komm.						
kg/gesamt	0,00 kg		Blatt:			
			2			
			2 Bl.			


STÜCKLISTE

First-Arretierungs-Set Orchidee Typ IV

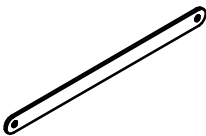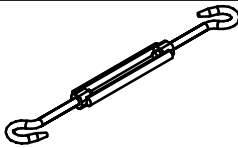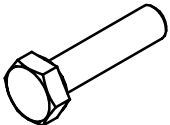
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		9999000466	Zugband Alu-Flach 20 x 290 x 3 mm	2	
2		9999000467	U-Profil 30 x 20 x 2 mm	2	
3		9999001228	Spannschloss	1	
4		9999000465	Sechskantschraube M6 x 25	2	DIN 933
5		9999000128	Sechskantmutter M6	2	DIN 934
6		9999000372	Linsenkopfschraube 4,8 x 25	2	DIN 7981
7					
8					
9					
10					
11					
12					

VD


I

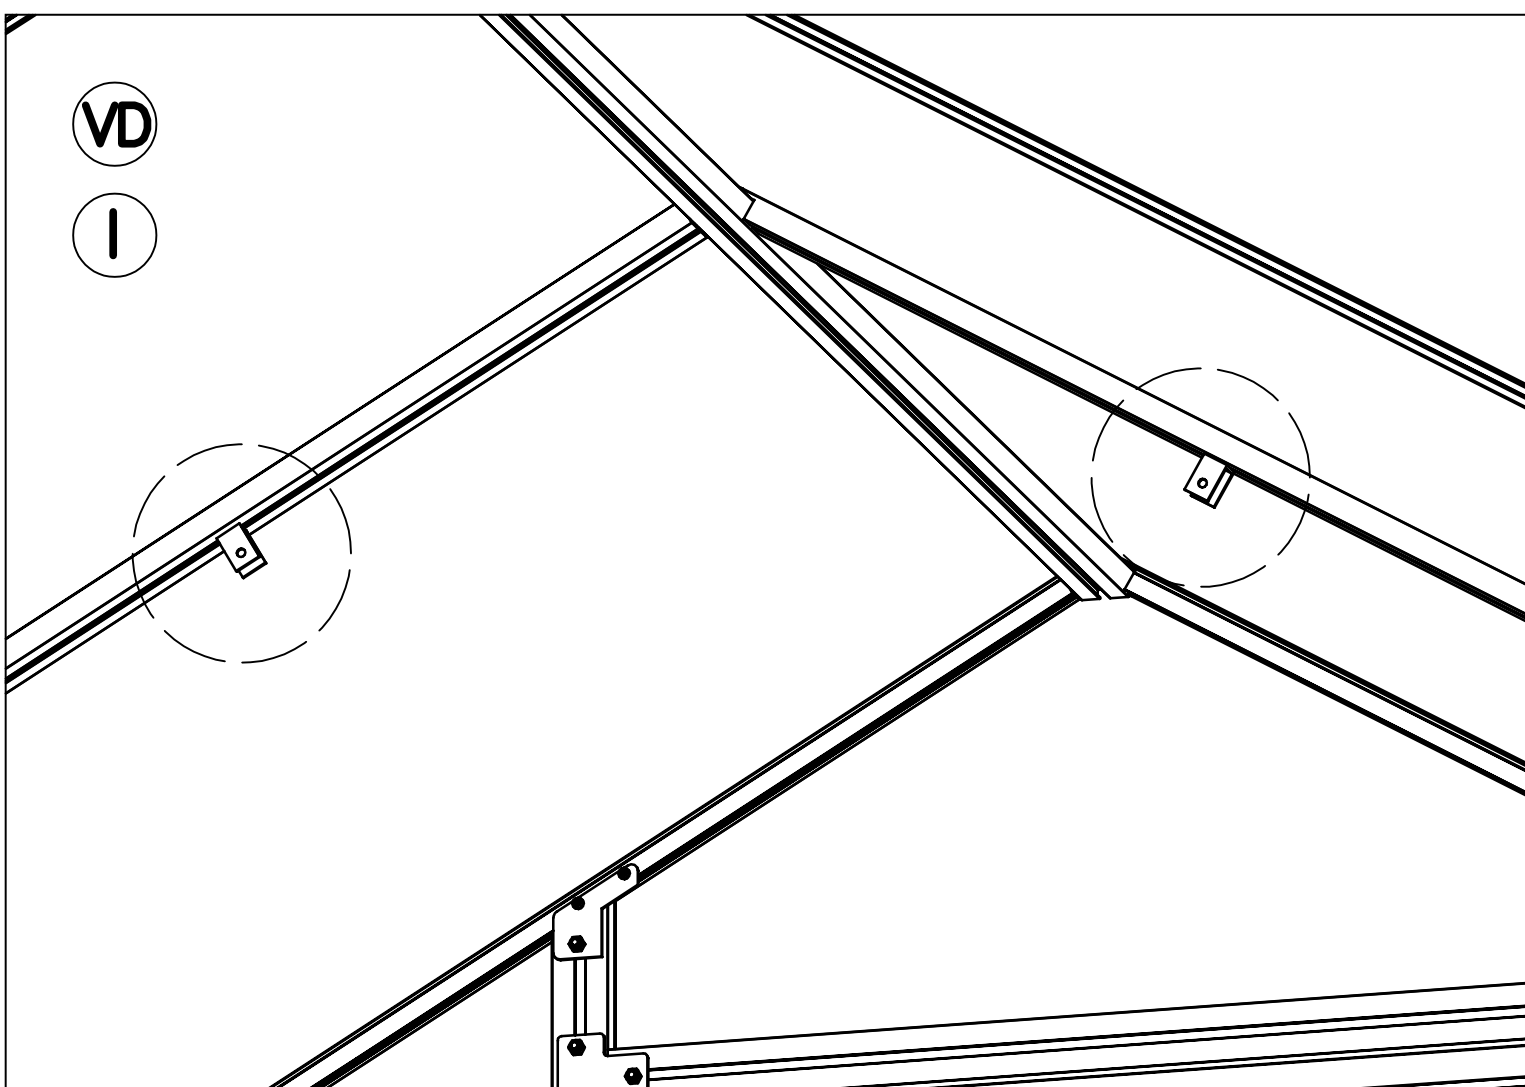

2x

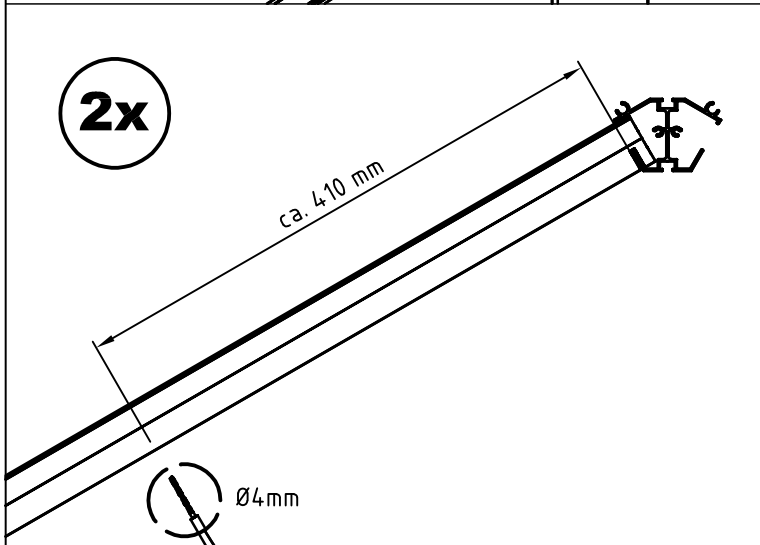


2x

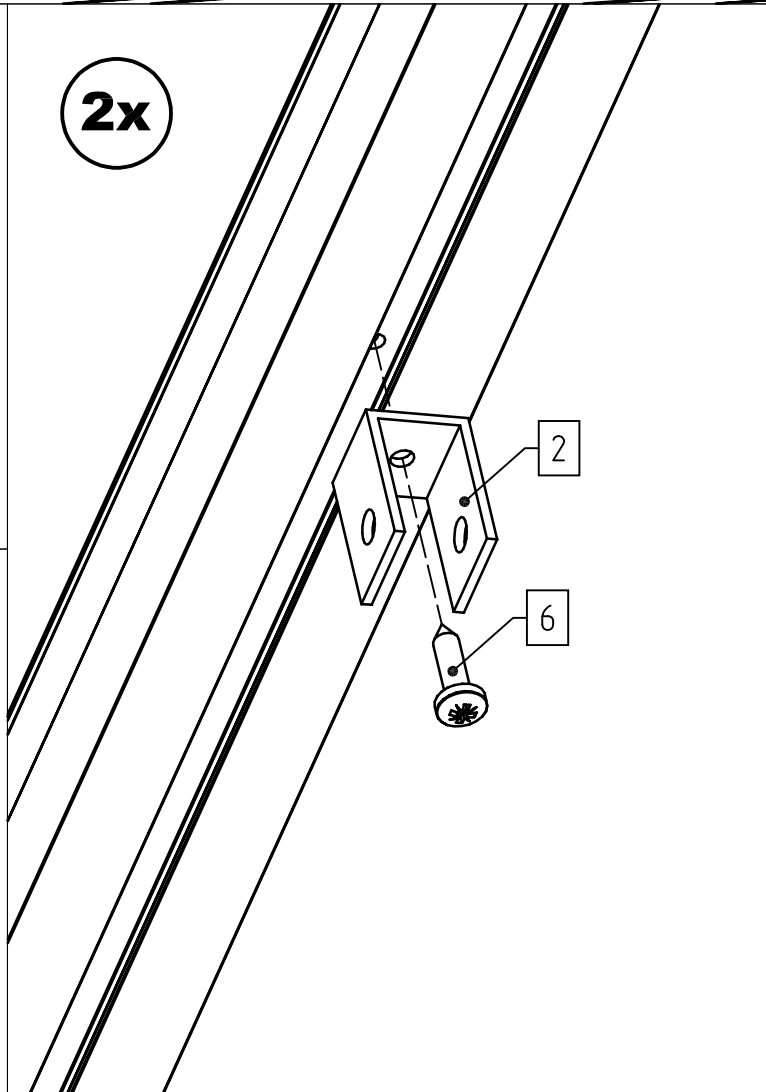


VD

I

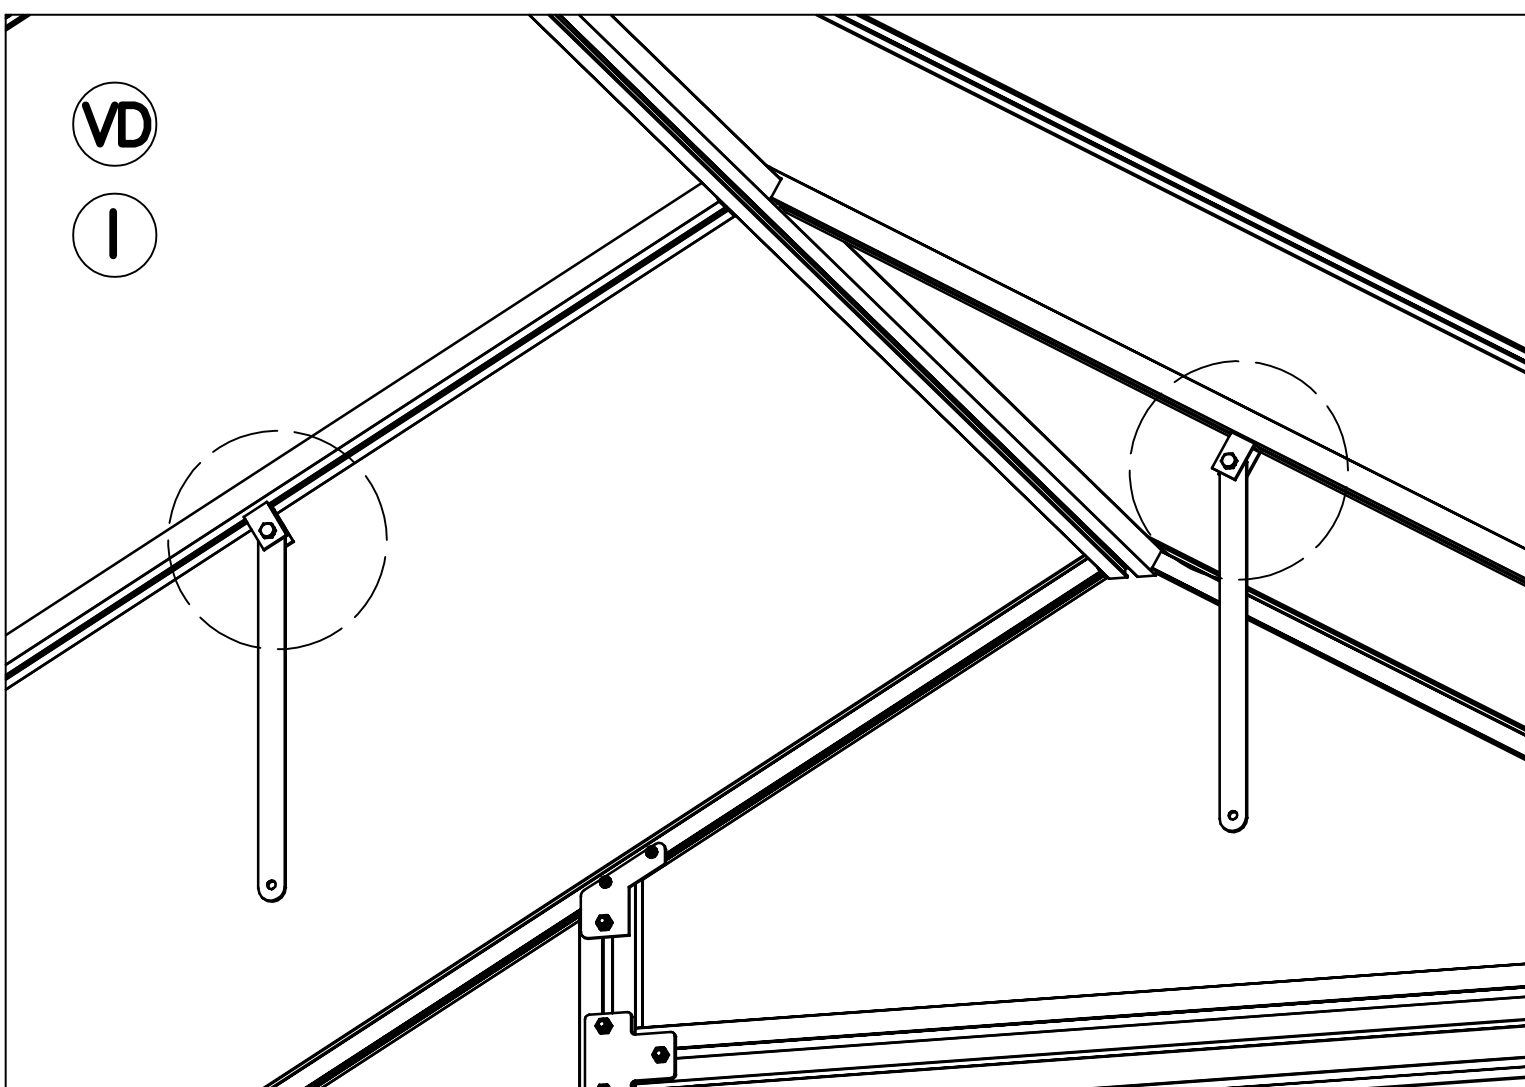


2x

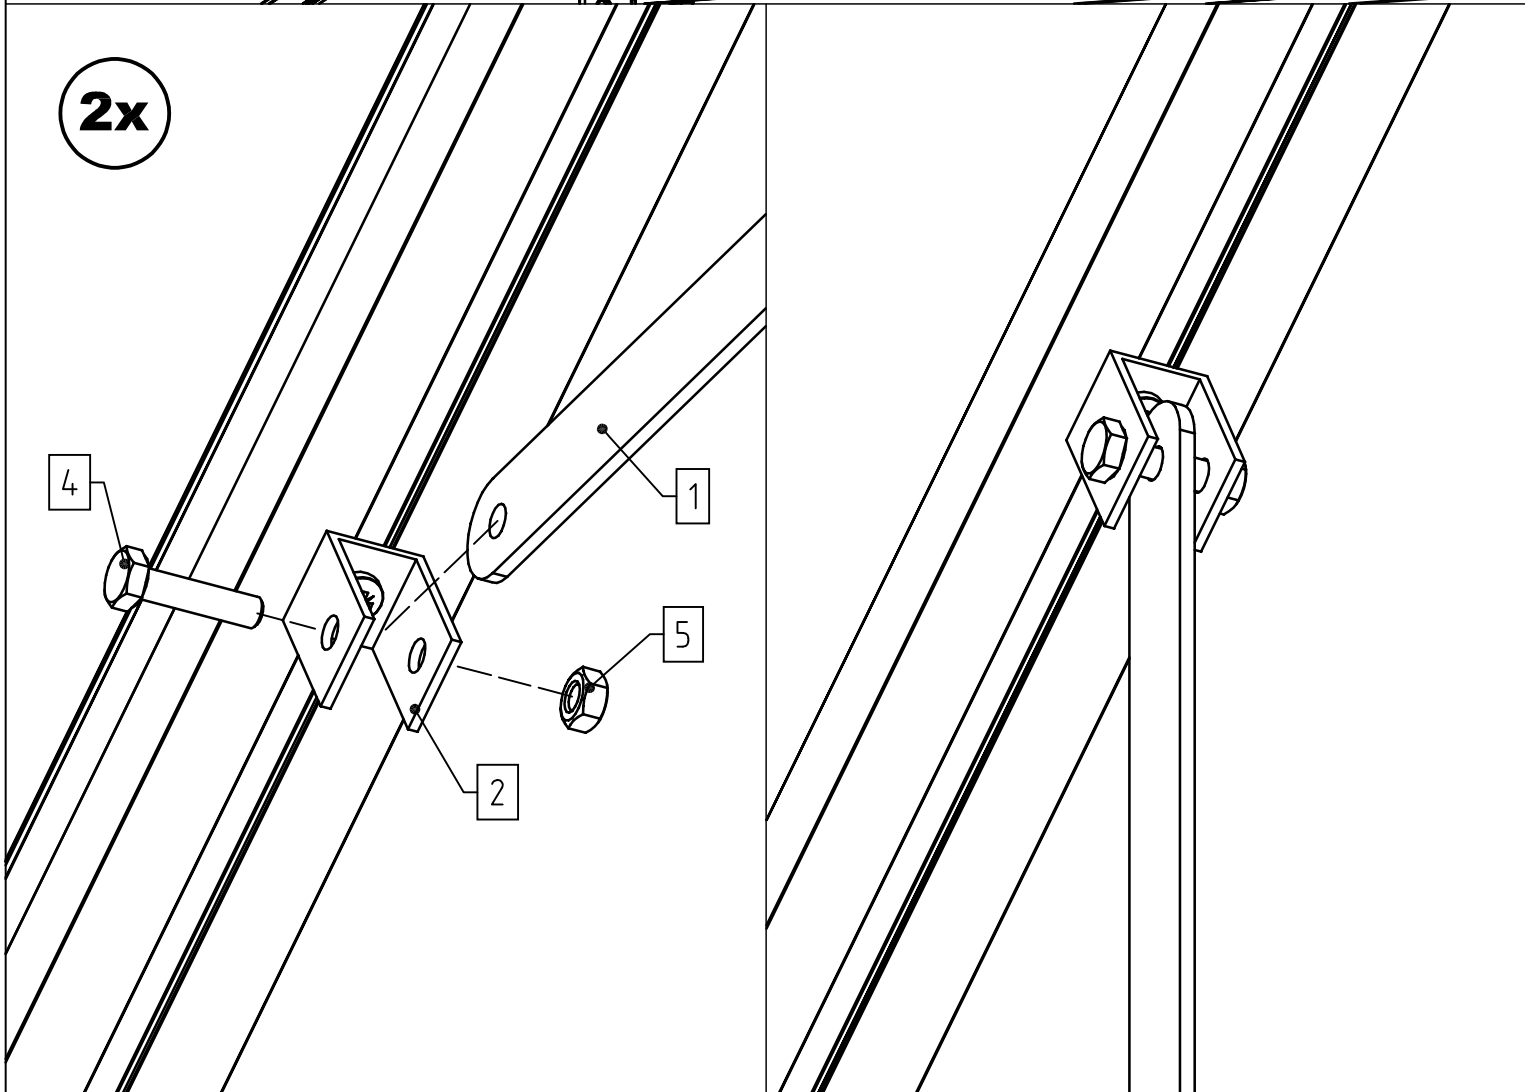

VD

I

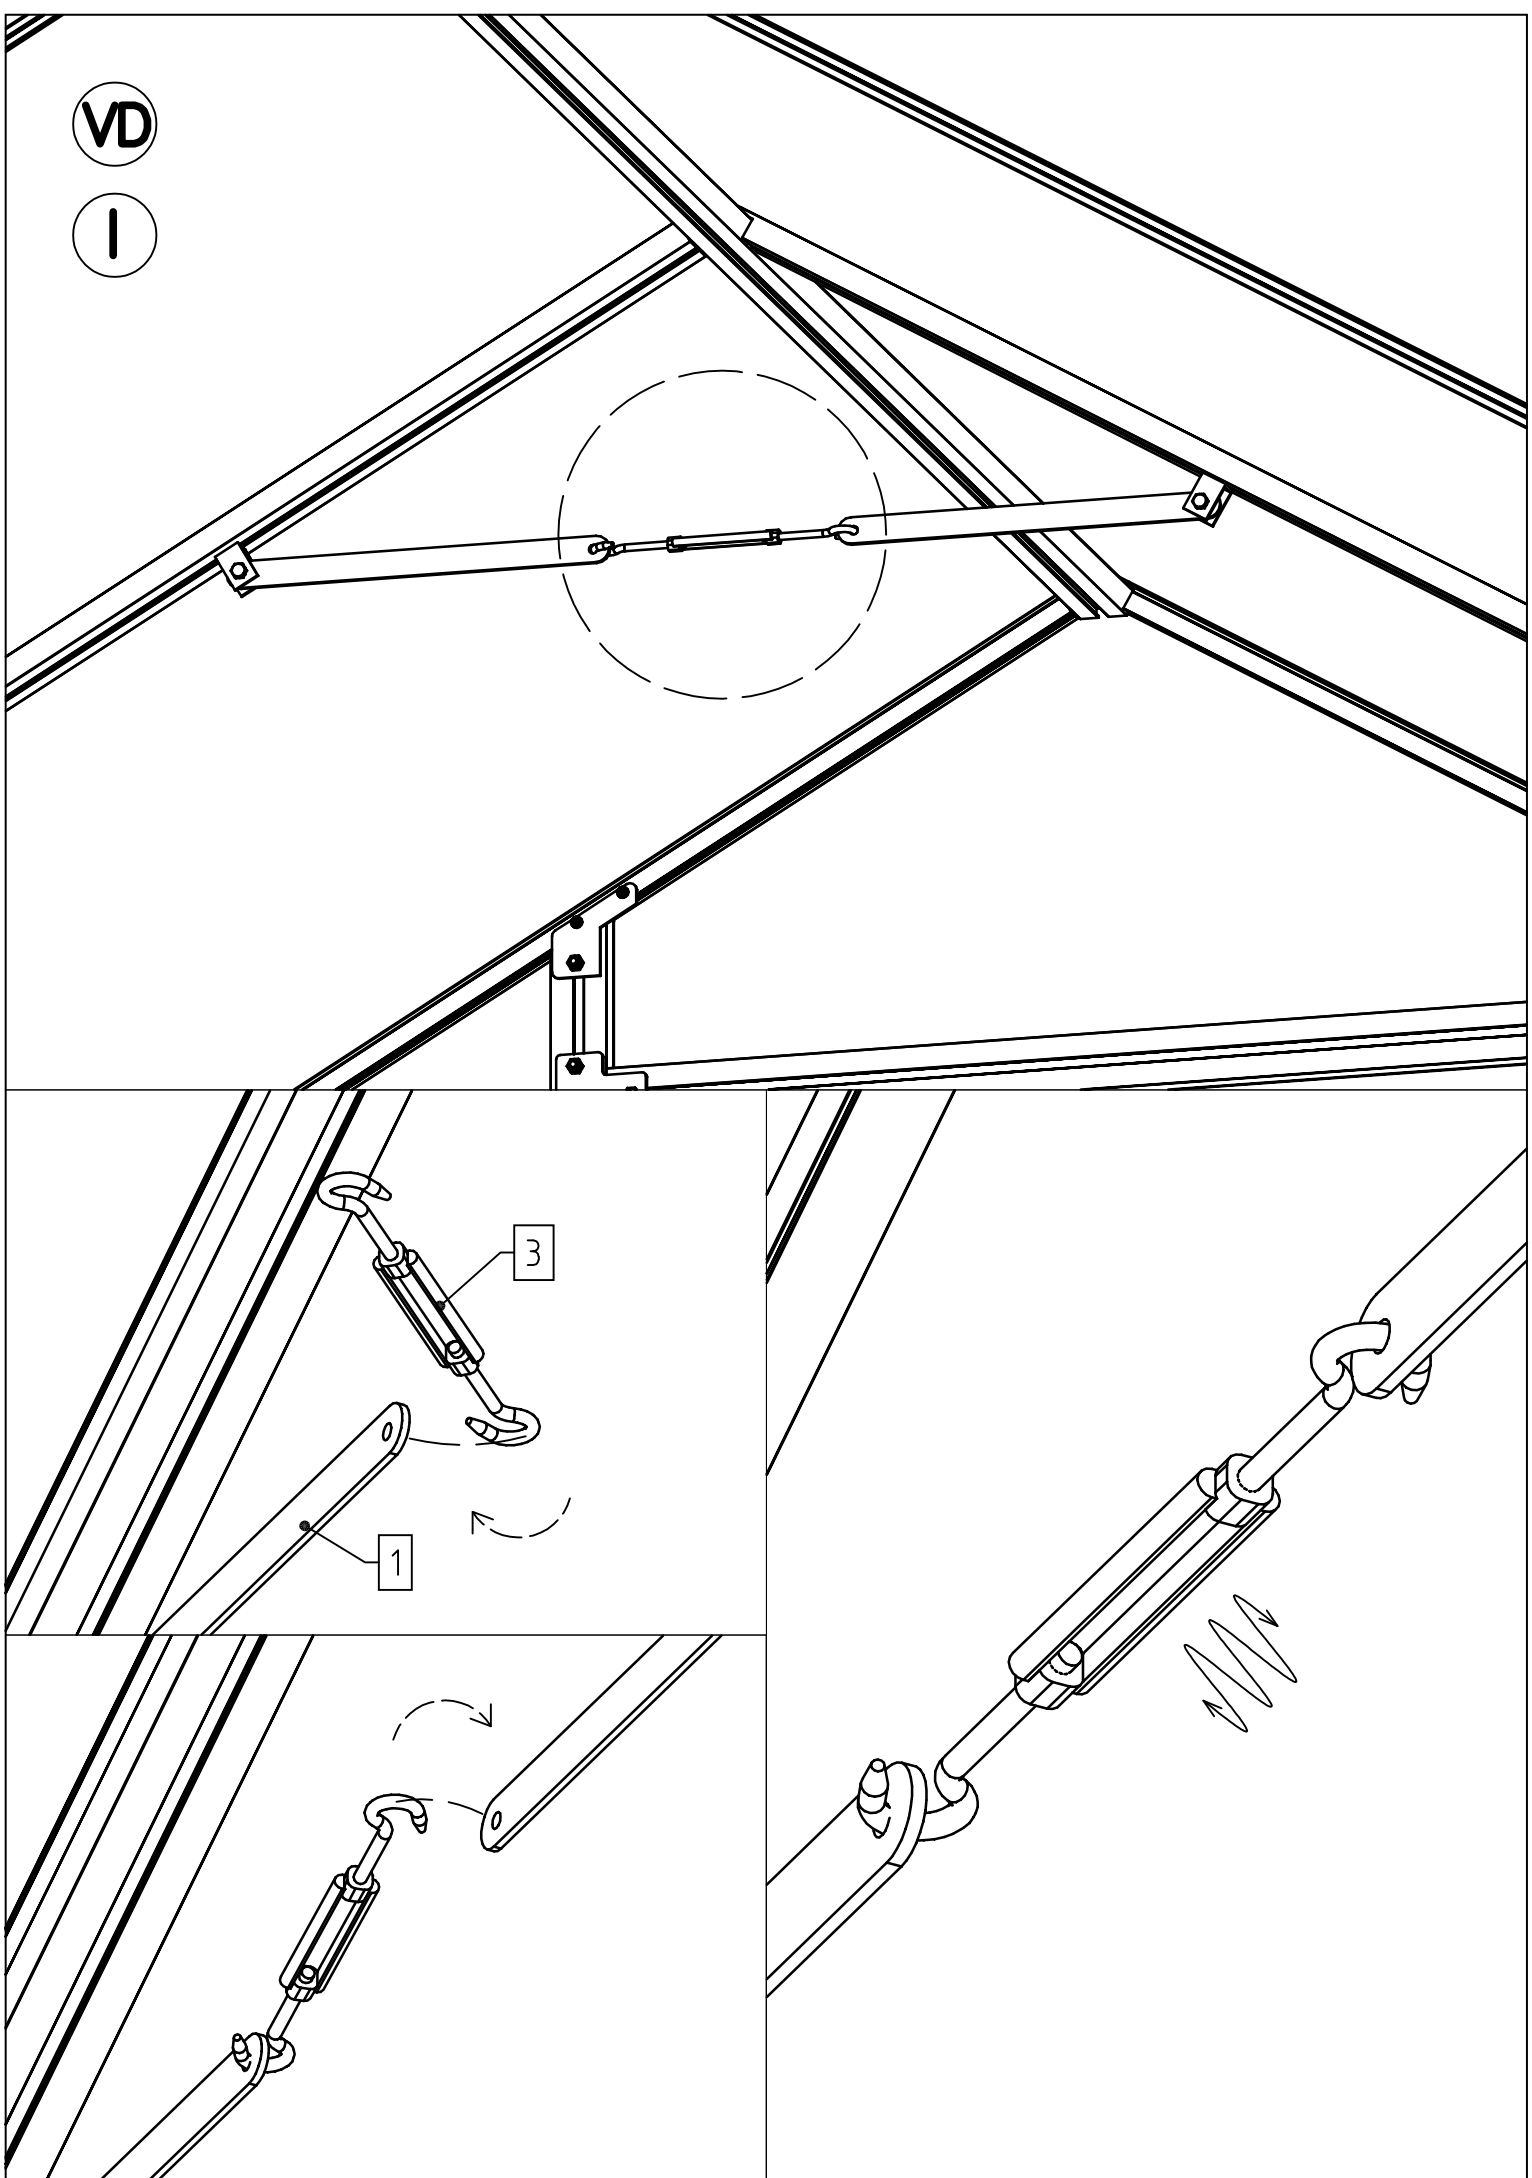

Installation instructions:

P = page XX

- P 28 Observe the position of the glass block! Bottom right!
- P 30 Observe the position of the glass block! Top left!
- P 42 No drillhole! Needs to be drilled on site!
- P 45 Observe the position of the glass block! Bottom right!
- P 47 Observe the position of the glass block! Top left!
- P 61 Bottom view!
- P 85 Loosen nut / lift the lever / push in / turn down lever /
push in holeposition / tighten nut
- P 100 No drillhole! Needs to be drilled on site! /
428mm from edge middle rung to door fastener
- P 108 Roof needs to be held to assemble
- P 113 Position of roof window can be choosen freely / half hight plate only in gutter
- P 117 Open roof window, if needed
- P 119 Remove support after this step.
- P 121 Open roof window, if needed. / Before tightening screws, there needs to be 5mm of
room between the window and the profile!
- P 122 Window installer parallel to the roof window
- P 123 Drainpipe position can be choosen freely
- P 126 Retrieve gasket in one piece
- P 127 Seal horizontal transitions with silicone

Instructions d'installation:

P = page XX

- P 28 Observez la position du bloc de verre ! En bas à droite !
- P 30 Observez la position du bloc de verre ! En haut à gauche !
- P 42 Pas de forage! Besoin d'être foré sur place!
- P 45 Observez la position du bloc de verre ! En bas à droite !
- P 47 Observez la position du bloc de verre ! En haut à gauche !
- P 61 Vue du bas !
- P 85 Desserrer l'écrou / soulever le levier / pousser vers le bas /
pousser en position de trou / serrer l'écrou
- P 100 Pas de forage ! Besoin d'être foré sur place! /
428mm du bord de la barre centrale à la fixation de la porte
- P 108 Toit doit être tenue pour assembler
- P 113 Position de la fenêtre de toit peut être choisi librement /
demi-hauteur plaque uniquement dans la gouttière
- P 117 Ouverture de la fenêtre de toit, si nécessaire
- P 119 Supprimez le support après cette étape.
- P 121 Ouvrez le toit ouvrant, si nécessaire. / Avant de serrer les vis, il doit y avoir un
espace de 5mm entre la fenêtre et le profilé!
- P 122 Installateur de fenêtre parallèle à la fenêtre de toit
- P 123 La position du tuyau d'évacuation peut être choisie librement
- P 126 Récupérer le joint en une seule pièce
- P 127 Sceller les transitions horizontales avec du silicone

Installatie-instructies:

B = bladzijde XX

- B 28 Let op de positie van het glasblok! Rechtsonder!
- B 30 Let op de positie van het glasblok! Linksboven!
- B 42 Geen boorgat! Moet ter plaatse worden geboord!
- B 45 Let op de positie van het glasblok! Rechtsonder!
- B 47 Let op de positie van het glasblok! Linksboven!
- B 61 Onderaanzicht!
- B 85 Draai de moer los / til de hendel op / duw de hendel in / draai ze omlaag /
Duw de gatpositie in / draai de moer vast
- B 100 Geen boorgat! Moet ter plaatse worden geboord! /
428mm van rand middelste sport tot deurbevestiging
- B 108 Dak moet worden vastgehouden om te monteren
- B 113 Positie van dakraam kan vrij worden gekozen / halve hoogteplaat alleen in goot
- B 117 Open het dakraam, indien nodig
- B 119 Verwijder de ondersteuning na deze stap.
- B 121 Open het dakraam, indien nodig. / Voor het aandraaien van schroeven moet er
5 mm ruimte zijn tussen het raam en het profiel!
- B 122 Raaminstallateur parallel aan het dakraam
- B 123 De positie van de regenpijp kan vrij worden gekozen
- B 126 Pakking uit één stuk ophalen
- B 127 Horizontale overgangen afdichten met siliconen