



Návod k instalaci automatického otvírače čelního skleníkového okna

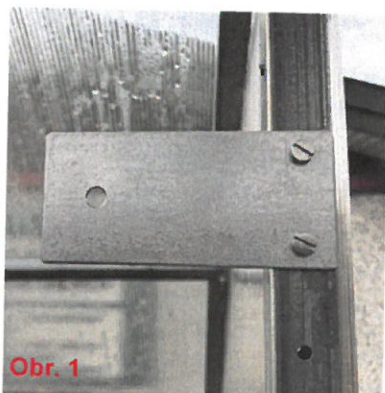

Obr. 1

Krok 1: Namontujte upevňovací podložku na rám skleníku (obr. 1). Použijte stávající otvory nebo v případě potřeby vyvrtejte dva nové otvory o průměru 4 mm. K namontování do rámu můžete zvolit libovolnou výšku, jen nezapomeňte, že musí být otevírání snadno přístupné pro odpojení, doporučená výška je cca 170 cm od země.

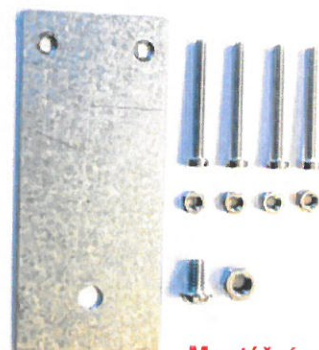

Montážní sada



Obr. 2


Krok 2: Přišroubujte držák na upevňovací podložku – jednoduše pomocí šroubu M6 z montážního balíčku (obr. 2).

Krok 3: Zatlačte píst do otvoru a připojte jej na spojku pomocí rozpínací sponky (obr. 3).



Obr. 3

Krok 4: Namontujte konzoli otvírače na rám dveří. Důležité je umístit tuto konzoli do středu profilu držáku. Použijte stávající otvory nebo vyvrtejte dva další o průměru 4 mm.

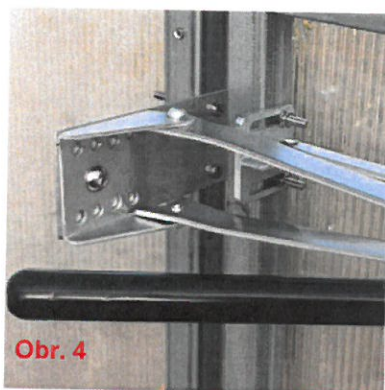

Obr. 4

Krok 5: Nakonec je nutné připojit ramena ke spojkám okna a systém je funkční. Jednoduchý zaklapávací systém umožňuje připojit a odpojit otvírač.



Obr. 5

Popis

Otvírač je možné namontovat v průběhu celého roku, ačkoliv je nutné demontovat píst vždy, když:

- a) ve skleníku využíváte vytápění
- b) v zimním období

Na jaře namažte všechny pohyblivé části jemným olejem (olivový olej), nebo tukem či tukem s obsahem vazelíny (prodlouží se tím životnost otvírače). Rozsah teploty pro otevření: 17 – 25 ° C, maximální otevření při 30° C. Maximální rozsah otevření okna je cca 45 cm, v závislosti na nastavení a zátěži. Maximální váha okna: 14 kg.



Obr. 6