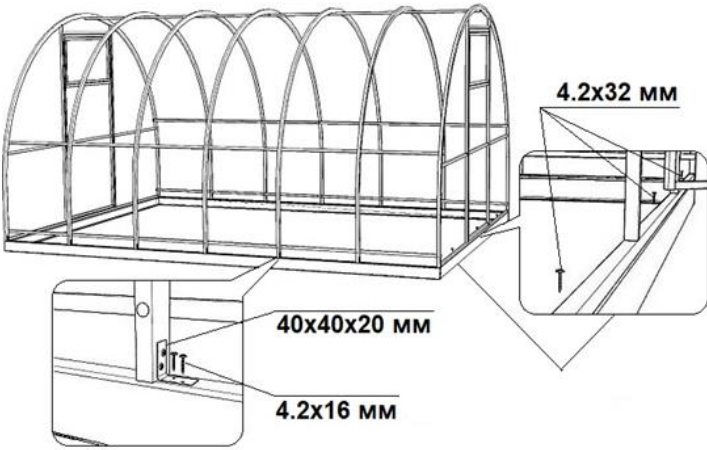


Návod na montáž základového rámu pro skleníku IGEL šířky 3 m

1. Provedte montáž konstrukci základového rámu podle přiložených pokynů.
2. Ukotvěte základový rám do země. Kotvy základového rámu musejí být umístěné do vykopaných jám. Vyrovnajte základový rám dle vodováhy do úplné roviny a zasypte kotvy. K zasypaní je možné použít původně vykopanou hlínu nebo těžší material (např. štěrk), čímž dojde ke zvýšení stability kotveného skleníku.
3. Vyplňte polykarbonátem čelní strany skleníku. Provedte montáž konstrukce skleníku a umístěte ho na již vyrovnaný a ukotvený základový rám. Upevněte konstrukci skleníku k základovému rámu pomocí L-spojkek, které jsou součástí balení základového rámu.
4. Namontujte střešní polykarbonát.

Postup

Název	Množství pro skleník (4 m)	Množství pro prodloužení (2 m)	Nákres upevnění konstrukce skleníku k základovému rámu.
L úhelník - 40x40x20 mm -> pro uchycení každého oblouku k základovému rámu	14 ks	6 ks	
Šroub samovrtný TEX - 4,2x16 mm -> pro uchycení L úhelníku 40x40x20 mm k obloukům a základovému rámu	56 ks	24 ks	
Šroub samovrtný TEX - 4,2x32 mm -> pro uchycení čel skleníku k základovému rámu	6 ks	-	